

# Índice

Introdução	2
Informação breve e concisa	6
Chaves, portas, janelas	19
Bancos, sistemas de segurança	35
Arrumação	58
Instrumentos, elementos de manuseamento	66
Iluminação	85
Climatização	92
Condução e funcionamento 1	05
Conservação do veículo 1	28
Serviço e manutenção 1	65
Dados técnicos 1	69
Informação do cliente 1	88
Índice remissivo 1	90

# Introdução

Combustível	Designação			
Óleo de motor	Graduação			
	Viscosidade			
Pressão dos pneus		Tamanho dos pneus	À frente	Atrás
	Pneus de Verão			
	Pneus de Inverno			
Pesos				
	Peso bruto autorizado do veículo			
	- Tara, versão base			
	= Carga do veículo			

# Dados específicos do veículo

Queira introduzir os dados do veículo na página anterior para os manter em local acessível. Esta informação está disponível nas secções "Serviço e manutenção" e "Dados técnicos" e consta também da placa de identificação do veículo.

## Introdução

O seu veículo é composto por tecnologia avançada e segurança e possui características que o tornam económico e amigo do ambiente.

Este Manual de Instruções dá-lhe toda a informação necessária para conduzir o seu veículo de forma segura e eficiente.

Certifique-se que os passageiros estão cientes do possível risco de acidente e ferimentos que poderão resultar da utilização indevida do veículo.

Deve respeitar sempre as leis e regulamentos específicos do país em que se encontra. Essas leis podem ser diferentes da informação contida neste Manual de Instruções.

Quando este Manual de Instruções fizer referência a uma visita ao concessionário, recomendamos que visite o seu Reparador Autorizado Opel.

Todos os Reparadores Autorizados Opel fornecem uma assistência de primeira a preços razoáveis. Os mecânicos experientes formados pela Opel trabalham segundo instruções específicas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve estar sempre à mão, no veículo.

## Utilização deste manual

 Este manual descreve todas as opções e características disponíveis para este modelo.
 Algumas descrições, incluindo as dos visores e funções do menu, poderão não se aplicar ao seu veículo devido à versão do modelo,

#### especificações do país, equipamento especial ou acessórios.

- O capítulo "Informação breve e concisa" dar-lhe uma ideia geral.
- O índice no início deste manual e em cada capítulo indica a localização da informação.
- O índice permitir-lhe-á procurar informação específica.
- Neste Manual de Instruções as figuras ilustram veículos com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita a operação é semelhante.
- O Manual de Instruções utiliza as designações de motor de fábrica. As designações de mercado correspondentes constam do capítulo "Dados Técnicos".
- As direcções indicadas, p. ex. esquerda ou direita ou dianteira ou traseira, referem-se sempre ao sentido de marcha.

## 4 Introdução

- Os ecrãs de visualização do veículo podem não suportar o seu idioma.
- As mensagens do visor e as etiquetas interiores são escritas em letras a negrito.

# Perigo, Avisos e Atenção

## ⚠Perigo

O texto assinalado com **A Perigo** fornece informação sobre risco de lesão fatal. Desrespeitar essa informação pode colocar a vida em perigo.

### Aviso

O texto assinalado com **Aviso** fornece informação sobre risco de acidente ou lesão. Desrespeitar essa informação pode causar lesões.

### Atenção

O texto assinalado com **Atenção** fornece informação sobre possíveis danos no veículo. Desrespeitar essa informação pode causar danos no veículo.

#### Símbolos

As referências às páginas são indicadas por ⋄. ⋄ significa "consultar página".

Desejamos-lhe muitas horas de condução agradável.

Adam Opel AG

# Informação breve e concisa

# Informação acerca da condução inicial

## Destrancar o veículo

#### Destrancar com a chave



Rodar a chave na fechadura da porta do condutor. Abra as portas puxando os manípulos.

#### Destrancar com o comando



Pressionar o botão d para destrancar as portas dianteiras. Pressionar novamente para destrancar todas as portas.

Abra as portas puxando os manípulos.

Pressionar o botão 😂; apenas destranca a bagageira e as portas deslizantes.

# Ajuste dos bancos




Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Posição dos bancos ♦ 36, Ajuste dos bancos ♦ 37.

## ⚠Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.

#### Encostos dos bancos

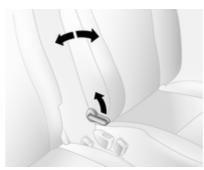

Puxar a alavanca, ajustar a inclinação e soltar a alavanca. Deixar que o banco encaixe até ouvir o barulho de encaixe.

Posição dos bancos ♦ 36, Ajuste dos bancos ♦ 37.

#### Altura dos bancos



Movimento da alavanca para cima = mais alto

para baixo = mais baixo

Posição dos bancos ♦ 36, Ajuste dos bancos ♦ 37.

# Ajuste do encosto de cabeça



Pressionar a patilha de desengate, ajustar altura, engatar. Encostos de cabeça ♀ 35.

# Cinto de segurança



Puxar o cinto de segurança e engatar no fecho. O cinto de segurança não deve estar torcido e deve ficar justo ao corpo. O encosto do banco não deve estar demasiado inclinado para trás (aproximadamente 25° no máximo).

Para desapertar o cinto de segurança, premir o botão vermelho no fecho do cinto.

Posição dos bancos ♦ 36, Cintos de segurança ♦ 43, Sistema de Airbag ♦ 46.

# Ajuste dos espelhos retrovisores


### Espelho retrovisor interior



Para reduzir o encandeamento, regular com a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

# Espelhos retrovisores exteriores

#### Regulação manual

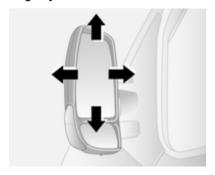

Orientar a espelho na direcção desejada.

#### Ajuste eléctrico



Seleccionar o espelho retrovisor relevante e ajustá-lo.

Espelhos retrovisores exteriores convexos ▷ 30, Ajuste eléctrico ▷ 30, Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis ▷ 31, Espelhos retrovisores exteriores aquecidos ▷ 31.

## Ajuste do volante




Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Sistema de airbags ♦ 46, Posições da ignição ♦ 106.

# Perspectiva geral do painel de instrumentos

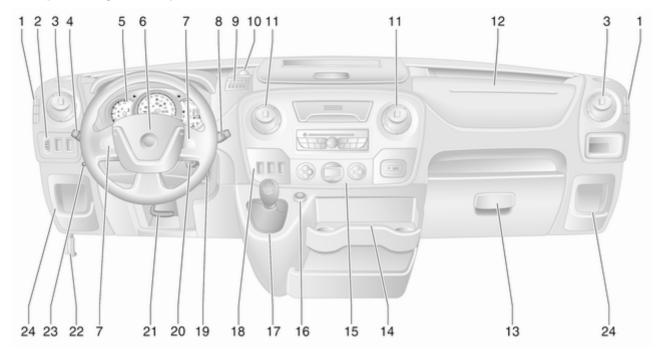

1	Grelhas de ventilação fixas	103
2	Regulação do alcance dos faróis	86
	Auxiliar de estacionamento ultra-sónico	121
	Sistema de comando de tracção	116
	Programa electrónico de estabilidade	116
3	Grelhas de ventilação laterais	102
4	Interruptor das luzes	85
	Sinais de mudança de direcção e de faixa	87
	Luzes de máximos e médios, sinal de luzes	86
	Luzes de presença laterais	85
	Comando automático das luzes	85
	Luzes de saída	90

	Faróis de nevoeiro87
5	Luz traseira de nevoeiro 88 Instrumentos
	Visor da caixa de velocidades74
6	Centro de Informação ao Condutor81 Buzina67
7	Airbag do condutor 46 Comando no volante 66
8	Comando da velocidade de cruzeiro
	pára-brisas
9 10 11	Tabuleiro para moedas 58 Ponto de saída de energia 69 Grelhas de ventilação
••	centrais102

12	dianteiro
	Compartimento de arrumação58
13	Porta-luvas59
14	Porta-copos 59
15	Sistema de controlo da climatização92
16	Isqueiro 70
17	Alavanca das velocidades, Caixa de velocidades manual
18	Caixa de velocidades manual automatizada 110 Programador de velocidade e limitador de velocidade
	Caixa de velocidades manual automatizada, Modos de Inverno e de Carga 112
	Controlo da velocidade do ralenti106

19	Interruptor da ignição com tranca da direcção 106
	•
20	Comandos do volante 67
21	Ajuste do volante66
22	Alavanca de abertura do
	capô130
23	Aquecedor auxiliar98
24	Compartimento de
	arrumação58
	Caixa de fusíveis 145

# Iluminação exterior



#### Rodar o interruptor das luzes:

0 = Desligar

Ö: = Luzes de presença laterais

**ID ID** = Faróis

AUTO = Comando automático das

luzes: Os faróis são acesos e apagados automaticamente

#D = Faróis de nevoeiro 0‡ = Luzes traseiras de

nevoeiro

Luzes \$\dispositivo de aviso de faróis \$\dispositivo 82.

# Faróis de nevoeiro dianteiros e traseiros



Rodar o interruptor das luzes:

∮D = Faróis de nevoeiro


O‡ = Luzes traseiras de nevoeiro

# Sinal de luzes, luzes de máximos e de médios



Puxar alavanca. Luzes de máximos ♀ 86, Sinal de luzes ♀ 86.

# Sinais de mudança de direcção e de faixa

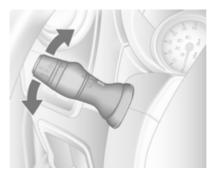

- Alavanca para cima Alavanca para baixo
- sinal de mudança de direcção para a direita
- sinal de mudança de direcção para a esquerda

## Luzes de emergência



Accionado com o botão <u>▲</u>. Luzes de emergência ⇔ 87.

### **Buzina**



Premir **►**.

# Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas

## Limpa-pára-brisas




0 = Desligar

= Limpeza com passagem intermitente temporizada ou limpeza automática com sensor de chuva

1 = Lento 2 = Rápido Limpa pára-brisas, limpeza automática com sensor de chuva ⇔ 67, Substituição das escovas do limpa pára-brisas ⇔ 135.

### Lava-pára-brisas

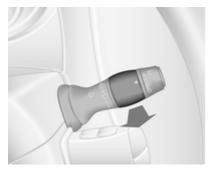

Puxar alavanca.

puxar curto = limpa pára-brisas faz uma passagem e o líquido limpa-vidros é pulverizado no pára-brisas

puxar prolongado = limpa-pára-brisas faz algumas passagens e o líquido do lava-pára--brisas é pulverizado sobre o pára-brisas

Lava pára-brisas \$\dip\$ 67, Substituição das escovas do limpa pára-brisas 

## Comando de Climatização

Óculo traseiro com desembaciador, espelhos retrovisores exteriores com desembaciador



O desembaciamento é accionado premindo o botão .

Espelhos retrovisores exteriores aquecidos \$\price\$ 31, Vidro traseiro aquecido \$ 34.

### Desembaciamento e descongelação dos vidros



Distribuição de ar para 🖘.

Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.

Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.


Arrefecimento AC ligado.

Premir o botão .....

Sistema de controlo da climatização \$ 92.

Veículos com Comando de Climatização, pressionar o botão 🖘. A temperatura e a distribuição de ar são definidos automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade alta. Sistema de controlo electrónico da


# Caixa de velocidades Caixa de velocidades manual

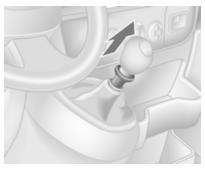

Marcha-atrás: com o veículo parado. pressionar o pedal da embraiagem e então puxar para cima a argola na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engrenar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

# Caixa de velocidades manual robotizada

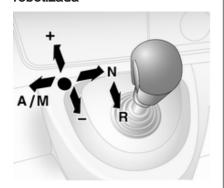

N = ponto morto

= condução

+ = mudança superior- = mudança inferior

A/M = alternar entre modos automático e manual

R = marcha-atrás


## **Arranque**

# Antes de iniciar a marcha, verificar

- Nível do óleo do motor e níveis dos fluidos \$\phi\$ 130.
- Se todos os vidros, espelhos retrovisores, luzes exteriores e chapas de matrícula estão limpos, sem neve e sem gelo e a funcionar.
- Posição correcta dos espelhos, bancos e cintos de segurança

   ⇒ 30, 
   ⇒ 36, 
   ⇒ 44.
- Funcionamento dos travões a baixa velocidade, principalmente se os travões estiverem molhados.

#### Pôr o motor a trabalhar

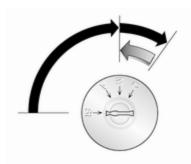

- Rode a chave para a posição A
- mover o volante suavemente para libertar o bloqueio do volante
- operar a embraiagem e o travão
- não accionar o pedal do acelerador
- rodar a chave para a posição M para a pré-incandescência e aguardar até a luz de aviso W se apagar no Centro de Informação do Condutor
- rodar a chave para a posição D e soltar

### **Estacionamento**

- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Pressionar o travão de pé simultaneamente para reduzir a força de funcionamento.
- Desligar o motor. Rodar a chave de ignição para a posição St e retirá--la. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira velocidade antes de desligar a ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.
  - Se o veículo estiver numa descida, engrene a marcha-atrás antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.
- Trancar o veículo e activar o sistema de alarme anti-roubo
   ⇒ 28 com o botão ⊕ no comando.

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável.
   A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Fechar as janelas.
- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor 

  129.
- Depois de conduzir a velocidade de rotação do motor elevada ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto morto durante cerca de 30 segundos antes de o desligar, para proteger o turbocompressor.

Chaves, fechaduras ♀ 19, Não utilização do veículo durante muito tempo ♀ 128.

# Chaves, portas, ianelas

Chaves, fechaduras	19
Portas	24
Segurança do veículo	27
Espelhos retrovisores	
exteriores	30
Espelho retrovisor interior	32
Janelas	32
Tejadilho	34

# Chaves, fechaduras Chaves

### Chaves de substituição

O número da chave é especificado no Car Pass ou numa etiqueta amovível.

O número da chave deve ser referido sempre que se encomendarem chaves de substituição já que é um componente do imobilizador.

Fechos \$\(\phi\) 162.

### Car Pass

O Car Pass contém dados de segurança do veículo e deve, por isso, ser mantido num local seguro. Quando o veículo é levado a uma oficina, esses dados do veículo são necessários para realizar

determinadas operações.

### Radiotelecomando



Utilizado para accionar:

- Sistema de fecho centralizado das portas
- Sistema de trancagem anti-roubo
- Sistema de alarme anti-roubo.

Conforme o modelo, o veículo pode usar um comando de 2 ou 3 botões.

O comando à distância tem um raio de alcance de cerca de 5 metros. Este raio de alcance pode ser influenciado por factores exteriores. As luzes de emergência confirmam o accionamento.

Manuseie-o com cuidado, proteja-o da humidade e de temperaturas elevadas e evite utilizações desnecessárias.

#### **Avaria**

Se não for possível accionar o sistema de fecho centralizado com o comando, isso pode dever-se às seguintes razões:

- Veículo fora do raio de alcance.
- Pilha fraca.
- Utilização frequente e repetida do comando quando fora do raio de alcance, levando a que seja necessário proceder à reprogramação por uma oficina.
- Interferência de ondas rádio com maior potência provenientes de outras origens.

# Substituição da pilha do comando

Substituir a pilha assim que o raio de alcance diminua.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).



Retirar o parafuso e abrir o compartimento da bateria inserindo uma moeda na ranhura e rodando.

Substituir a pilha (tipo de pilha CR2016), prestando atenção à posição de colocação.

Unir novamente ambas as metades garantindo que encaixam correctamente.

Substituir o parafuso e apertar.

# Sistema de fecho centralizado

Destranca e tranca as portas dianteiras, as portas deslizantes e a bagageira.

Com o comando de 3 botões, as portas dianteiras e as portas deslizantes laterais/bagageira podem ser destrancadas e trancadas separadamente.

Por motivos de segurança, não é possível trancar o veículo se a chave estiver inserida no interruptor da ignição.

#### Destrancar o veículo

# Destrancar com o comando de 2 botões



Pressionar o botão 🛈: Todas as portas e a bagageira são destrancadas.

# Destrancar com o comando de 3 botões



Conforme a configuração do veículo:

- Pressionar o botão d: As portas dianteiras são destrancadas.
   Pressionar novamente o botão d: As portas deslizantes laterais e a bagageira são também destrancadas
- Pressionar o botão d: Todas as portas e a bagageira são destrancadas.

Se não for aberta qualquer porta no espaço de aprox. 2 minutos depois do veículo ter sido destrancado, o veículo é trancado novamente de forma automática.

#### Trancar o veículo

Fechar as portas e a bagageira. Se as portas não estiverem bem fechadas, o sistema de fecho centralizado das portas não funcionará.

# Trancar com o comando de 2 botões



Pressionar o botão 🕏: Todas as portas e a bagageira são trancadas.

# Trancar com o comando de 3 botões



Pressionar o botão 🕏: Todas as portas e a bagageira são trancadas.

#### Advertência

Sempre que instalada, a monitorização do alarme do habitáculo ♥ 28 é desligada premindo e mantendo o botão ۚ (que é confirmada por um sinal sonoro).

Caso isso ocorresse involuntariamente, destrancar novamente as portas e premir brevemente o botão 🕆 para trancar o veículo.

### Bagageira

Trancar e destrancar a bagageira com o comando de 2 botões



Premir o botão 🕏 ou 🖥 uma vez: A bagageira é trancada ou destrancada.

Trancar e destrancar a bagageira com o comando de 3 botões



Conforme a configuração do veículo:

- Pressionar o botão :
   A bagageira e as portas deslizantes laterais são trancadas ou destrancadas.

#### Interruptor do fecho central

Tranca ou destranca as portas e a bagageira a partir do habitáculo.



Pressionar o interruptor 🖲 para trancar ou destrancar.

O LED no interruptor acende-se quando o veículo está trancado.

# Avaria no sistema do comando à distância

#### Destrancagem

Destrancar manualmente a porta dianteira rodando a chave na fechadura.

Ligar a ignição e pressionar o interruptor do fecho centralizado 🕏 para abrir todas as portas e a bagageira.

#### Trancagem

Trancar manualmente a porta dianteira rodando a chave na fechadura.

# Avaria no sistema de fecho centralizado

#### Destrancagem

Destrancar manualmente a porta dianteira rodando a chave na fechadura. As outras portas podem ser abertas puxando os manípulos interiores.

#### Trancagem

Pressionar o botão interior de fecho de todas as portas, excepto a do condutor. Depois, fechar a porta do condutor e fechá-la do lado de fora com a chave.

# Trancar automaticamente as portas

# Fecho automático no fim da deslocação

Esta característica de segurança pode ser configurada para trancar automaticamente todas as portas e a bagageira assim que o veículo comece a deslocar-se.



#### Activação

Com a ignição ligada, manter premido 🕏 no interruptor do fecho centralizado durante cerca de 5 segundos. Um bipe audível confirma a activação.


#### Desactivação

Com a ignição ligada, manter premido <sup>⊕</sup> durante aprox. 5 segundos. Um bipe audível confirma a desactivação.

# Dispositivo de segurança para crianças

#### Aviso

Utilizar os fechos de segurança para crianças sempre que estejam crianças nos bancos traseiros.

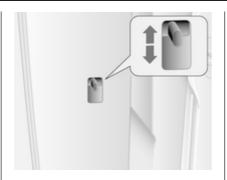

Pressionar o trinco de segurança para crianças, a porta não pode ser aberta do interior. Levantá-lo para desactivar.

# **Portas**

### Porta deslizante



A porta deslizante lateral pode ser trancada a partir do interior do veículo com o interruptor de fecho interior. Garantir que a porta de correr está completamente fechada e trancada antes de iniciar a viagem.

## Porta deslizante eléctrica

#### Abrir



Com o travão de mão accionado, pressione o interruptor no painel de instrumentos para abrir a porta deslizante eléctrica automaticamente. O LED do interruptor pisca durante a operação.

#### **Fechar**

Pressione o interruptor novamente, o LED pisca e ouve-se um aviso sonoro durante a operação.

#### **⚠**Aviso

Ter cuidados ao accionar a porta deslizante eléctrica. Perigo de danos pessoais, especialmente em crianças

Vigiar de perto a porta em movimento, ao accioná-la. Assegurar-se de que nada fica entalado durante o funcionamento e que não está ninguém na área de movimento.

#### Saída de emergência



Numa emergência, soltar o manípulo interior e deslizar manualmente a porta deslizante lateral para trás para a abrir.

#### Degrau lateral eléctrico



O degrau lateral eléctrico funciona automaticamente quando a porta deslizante eléctrica é aberta ou fechada.

#### **Aviso**

Assegura-se que há espaço suficiente para o degrau lateral eléctrico desdobre totalmente e recolha sem obstrução.

### Portas traseiras

Para abrir a porta direita traseira, puxar o manípulo exterior da porta.

A porta é aberta a partir do interior do veículo puxando pelo manípulo interior.



A porta traseira esquerda abre-se utilizando a alavança.

#### **⚠** Aviso

As luzes traseiras podem estar escondidas se as portas estiverem abertas e o veículo estiver estacionado na beira da estrada.

Fazer com que os outros utentes da estrada tomem consciência do veículo, usando um triângulo de pré-sinalização ou outros equipamentos especificados na normas que regulamentam a circulação rodoviária.

As portas são mantidas na posição de 90º pelos fixadores de fecho.



Para abrir as portas a 180º ou mais, desengatar os fixadores de fecho dos trincos localizados nos aros das portas e abrir as portas para a posição desejada.



Ao abrir as portas a 270°, estas são mantidas na posição de abertura total através de magnetes no lado da carroçaria.

#### **Aviso**

Assegurar que as portas abertas de abertura ampliada estão bem presas quando totalmente abertas.

Portas abertas podem fechar-se com força devido à força do vento!

Ao fechar as portas, fixar cada fixador de fecho no aro da porta.

Fechar a porta do lado esquerdo antes da porta do lado direito.

# Segurança do veículo Protecção anti-roubo

#### **⚠** Aviso

Não utilizar o sistema se estiverem pessoas no veículo! Não é possível destrancar as portas a partir do interior.

O sistema tranca as portas. As portas têm de estar todas fechadas, caso contrário o sistema não pode ser activado.

#### Advertência

O sistema de protecção anti-roubo não pode ser activado quando as luzes de emergência ou as luzes de presença estão ligadas.

A activação e a desactivação não são possíveis com o interruptor de fecho central.

#### Activação



Premir o botão 🕏 duas vezes.

## Desactivação

Destrancar as portas com o botão do no comando à distância.

# Sistema de alarme anti-roubo

O sistema de alarme anti-roubo é accionado em conjunto com o sistema do fecho centralizado das portas.

#### Monitoriza:

- Portas, porta da bagageira, capô
- Habitáculo
- Bagageira
- Inclinação do veículo, p. ex., se for elevado
- Ignição
- Interrupção da alimentação eléctrica da sirene de alarme

## Activação

Todas as portas e o capô têm de estar fechadas.



Premir o botão 🕏 para activar o sistema de alarme anti-roubo. As luzes de emergência piscam duas vezes para confirmar a activação.

Se as luzes de emergência não piscarem após a activação, uma porta ou o capô não estão bem fechados.

#### Desactivação

Destrancar o veículo ou ligar a ignição desactiva o sistema de alarme anti-roubo. As luzes de emergência piscam uma vez para confirmar a desactivação.

#### Advertência

Se o alarme tiver sido disparado, destrancar o veículo com a chave não fará parar a sirene do alarme. Para parar a sirene, ligar a ignição. As luzes de emergência não ficam intermitentes ao serem desactivadas se o alarme tiver disparado.

# Activação sem monitorização do habitáculo



Conforme a configuração do veículo:

- Manter o botão 🕏 pressionado ou
- ligar e desligar a ignição duas vezes rapidamente, de seguida fechar as portas e activar o alarme anti-roubo.

Um bipe audível soará como confirmação.

O estado permanece até as portas serem destrancadas.

# Activação sem monitorização da inclinação do veículo

Adicionalmente, desactivar a monitorização da inclinação do veículo devido a sinais de ultra-som de volume elevado ou movimentos que possam accionar o alarme, p. ex.,, quando o veículo estiver num ferryboat ou comboio.

 Ligar e desligar a ignição três vezes rapidamente, de seguida fechar as portas e activar o alarme anti--roubo.

Um bipe audível soará como confirmação.

O estado permanece até as portas serem destrancadas.

#### Alarme

Quando accionado, o alarme soa através de um receptor acústico alimentado por bateria individual, e as luzes de emergência piscam simultaneamente. O número e a duração dos sinais de alarme são estipulados por legislação.

Se a bateria do veículo for desligada ou a alimentação interrompida, a sirene do alarme dispara. Primeiro, desactivar o sistema de alarme anti-roubo se a bateria do veículo tiver de ser desligada.

Para silenciar a sirene do alarme (se tiver disparado) e por isso desactivar o sistema de alarme anti-roubo, ligar novamente a bateria do veículo e destrancar o veículo com o botão do comando (ou ligar a ignição).

### Imobilizador electrónico

O sistema faz parte do interruptor da ignição e verifica se o veículo pode ser ligado com a chave que está a ser usada.

O imobilizador é activado automaticamente depois da chave ter sido retirada do interruptor da ignição e também se a chave for deixada na ignição quando o motor é desligado. Se não for possível ligar o motor, desligar a ignição e retirar a chave, aguardar cerca de 2 segundos e repetir a tentativa de ligar o motor. Se não conseguir pôr o motor a trabalhar, tentar utilizando a chave sobresselente e procurar ajuda numa oficina.

#### Advertência


O imobilizador não tranca as portas. Depois de sair do veículo, deve-se trancar sempre o veículo e activar o sistema de alarme ♦ 20, ♦ 28.

# Espelhos retrovisores exteriores

#### Convexos

O espelho retrovisor exterior convexo reduz os ângulos mortos. A forma do espelho retrovisor faz com que os objectos pareçam mais pequenos, o que afectará a capacidade de calcular as distâncias.

# Ajuste manual

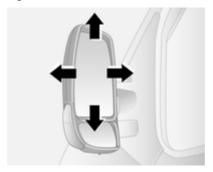

Ajustar os espelhos girando na direcção desejada.

Os espelhos inferiores não são ajustáveis.

## Ajuste eléctrico




Seleccionar o espelho retrovisor exterior em questão, accionando o comando para a esquerda ou para a direita e depois rodar o comando para regular o espelho.

Nenhum espelho está seleccionado quando o comando está na posição central.

Os espelhos inferiores não são ajustáveis.

## Rebatimento

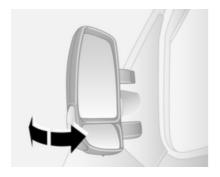

Para segurança de peões, os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos se levarem um encontram suficientemente forte. Reposicionar o espelho retrovisor aplicando uma ligeira pressão na caixa do espelho.

## **Aquecidos**



Accionado pressionando o botão 📟 em qualquer dos sistemas.



O aquecimento funciona com o motor a trabalhar. É desligado automaticamente após um curto espaço de tempo.

# Espelho retrovisor interior

# Função manual de antiencandeamento



Para reduzir o encandeamento, regular com a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

## **Janelas**

# Accionamento manual dos vidros

Os vidros das portas podem ser abertos ou fechados com as alavancas próprias.

# Accionamento electrónico dos vidros

#### **Aviso**

Cuidado ao accionar os vidros eléctricos. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Observar os vidros com atenção ao fechá-los. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

Ligar a ignição para accionamento electrónico dos vidros.



Accionar o interruptor para o vidro respectivo empurrando para abrir e puxando para fechar.

Para os veículos com característica automática para o vidro da porta do condutor; ao abrir, puxar ou pressionar novamente o interruptor para parar o movimento do vidro.


Caso seja difícil fechar o vidro devido a gelo ou outra situação semelhante, accionar o interruptor várias vezes para fechar o vidro por fases.

#### Vidros traseiros

#### Vidros laterais de correr



Pressione a lingueta e deslize a janela para a abrir. Certifique-se que a lingueta engata ao fechar.

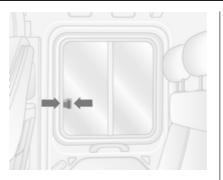

Pressione a lingueta e deslize a janela para a abrir. Certifique-se que a lingueta engata ao fechar.

## Saída de emergência



Para obter uma saída de emergência do veículo, utilize um martelo 1 para partir o vidro 2.

# Óculo traseiro aquecido



Accionado pressionando o botão we em qualquer dos sistemas.



O aquecimento funciona com o motor a trabalhar. É desligado automaticamente após um curto espaço de tempo.

Sistema de climatização ₱ 92. Sistema de climatização electrónico ₱ 94.

# Palas pára-sol

As palas pára-sol podem ser colocadas para baixo ou rodadas para o lado para impedir o encadeamento.

Se as palas pára-sol possuírem espelhos, as tampas dos espelhos devem estar fechadas durante a condução.

As palas pára-sol também têm um suporte para colocar os tickets de estacionamento, etc.

# Tejadilho

## Tecto de abrir

## Saída de emergência



# Bancos, sistemas de segurança

Encostos de cabeça	35
Bancos dianteiros	36
Bancos traseiros	41
Cintos de segurança	43
Sistema de airbags	46
Sistemas de segurança para	
criancas	49

# Encostos de cabeça

## Posição


#### Aviso

Conduzir apenas com o encosto de cabeça na posição correcta.



A face superior do encosto de cabeça deverá encontrar-se ao nível superior da cabeça. Se isso não for possível, no caso de pessoas muito altas colocar o encosto na posição mais alta possível e no caso de pessoas baixas colocar na posição mais baixa.

## Ajuste da altura

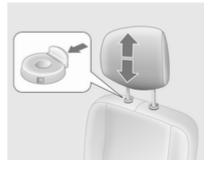


Puxar para cima para levantar ou pressionar a patilha e baixar o encosto de cabeça. Assegurar que o encosto de cabeça fica encaixado.

#### Advertência

Só se podem instalar acessórios aprovados no encosto de cabeça do banco do passageiro dianteiro se o banco não estiver a ser utilizado.

### **Desmontar**

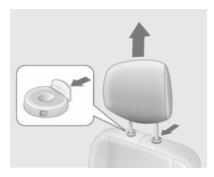

Premir os dois engates, puxar o encosto de cabeça para cima e retirar.

Guardar os encostos de cabeça em segurança no compartimento de carga. Não conduzir com os encostos de cabeça desmontados se o banco estiver ocupado.

### Bancos dianteiros Posição dos bancos

### ⚠Aviso

Conduzir apenas com o banco bem ajustado.



Sentar-se com o rabo o mais possível contra o encosto do banco. Ajustar a distância entre o banco e os pedais de forma a que as pernas fiquem ligeiramente em ângulo ao carregar a fundo nos

- pedais. Deslizar o banco do passageiro dianteiro o mais para trás possível.
- Sentar-se com os ombros o mais possível contra o encosto do banco. Estabeleça a inclinação do encosto de forma que seja possível alcançar o volante com os braços ligeiramente flectidos. Manter os ombros em contacto com o encosto do banco ao rodar o volante. Não colocar o encosto do banco demasiado para trás. Aconselhamos uma inclinação máxima de aproximadamente 25°.
- Ajustar o volante \$\infty\$ 66.
- Colocar o assento suficientemente alto para ter uma boa visão toda a volta e para conseguir ver todos os instrumentos. Deve haver pelo menos um palmo entre a cabeça e a estrutura do tejadilho. As coxas devem ficar assentes ligeiramente sobre o banco sem exercerem pressão no banco.

- Ajustar a altura do cinto de segurança \$\to\$ 44.
- Ajustar o apoio lombar para que apoie a forma natural da coluna
   ⇒ 37.

### Ajuste dos bancos

### **▲**Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.

### **Aviso**

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

### Posição dos bancos



Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

## Posicionamento do banco com suspensão



Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

### Encostos dos bancos



Puxar a alavanca, ajustar a inclinação e soltar a alavanca. Deixar que o banco encaixe até ouvir o barulho de encaixe.

### Encostos dos banco com suspensão



Puxar a alavanca, ajustar a inclinação e soltar a alavanca. Deixar que o banco encaixe até ouvir o barulho de encaixe.

### Altura dos bancos



Movimento da alavanca para cima = mais alto para baixo = mais baixo

### Altura do banco com suspensão



Puxar a alavanca dianteira para cima para regular a altura da parte dianteira do banco.

Puxar a alavanca traseira para cima para regular a altura da parte traseira do banco.

### Apoio lombar



Ajustar o apoio lombar para se adaptar às necessidades pessoais. Aumentar e diminuir o apoio: rodar o manípulo ao mesmo tempo que alivia a pressão no encosto.

## Suporte lombar do banco com suspensão



Ajustar o apoio lombar para se adaptar às necessidades pessoais.

Accionar a bomba manual repetidamente (localizada por baixo da unidade) para aumentar a firmeza.

Premir o botão de desbloqueio (localizado na parte da frente da unidade) para diminuir a firmeza.

## Sensibilidade do banco com suspensão



Rodar o botão para ajustar a sensibilidade do banco com suspensão.

Rodar para a direita Rodar para a esquerda = Mais rigidez

Menos rigidez

### Apoio de braço



O apoio de braço pode ser levantado quando não é necessário.

### Aquecimento



Pressionar o botão ≝ para o respectivo banco. Pressione novamente o botão ≝ para desligar.

O aquecimento dos bancos é controlado termostaticamente e desliga-se automaticamente quando a temperatura do banco é suficiente.

A luz de aviso no botão acende-se quando o sistema está ligado e não apenas quando o aquecimento está activo.

Não se recomenda a utilização prolongada da definição mais elevada para pessoas com pele sensível.

O aquecimento do banco está operacional quando o motor está a trabalhar.

### Bancos traseiros

### Acesso ao banco traseiro



Para facilitar o acesso aos bancos traseiros, puxar a alavanca de desengate e rebater o encosto do banco para a frente.


### **∆** Aviso

Assegurar que o encosto retorna à sua posição, e que o cinto de segurança e fivelas ficam bem presos.

### Bancos traseiros removíveis

### Desmontar

Em algumas variantes, a área de carga pode ser aumentada desmontando os bancos.

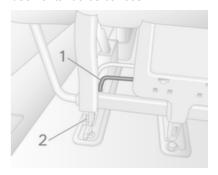

 Levantar a alavanca 1 em ambos os lados do banco. Os pinos 2 surgem para indicar que o banco está desbloqueado.

- Deslocar os bancos para trás para soltar dos pontos de ancoragem no piso.
- O banco pode então ser levantado e retirado.


### **Aviso**

Os bancos removíveis são pesados! Não tentar remover sem assistência.


### Montagem

### Atenção

Os bancos traseiros não são intermutáveis e têm de ser montados novamente na posição original.

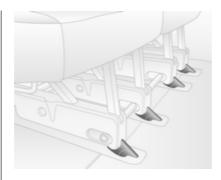

Posicionar as guias do banco imediatamente atrás dos pontos de ancoragem dianteiros e deslizar o banco para a frente para o engatar.

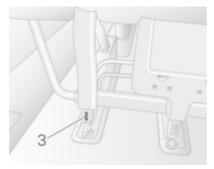

O banco engata automaticamente e os pinos **3** deixarão de estarem visíveis para indicar que o banco está bloqueado.

### Atenção

Ao montar os bancos traseiros, garantir que estes estão devidamente posicionados nos pontos de fixação no chão e que as tranquetas de bloqueio estão totalmente encaixadas.

### Cintos de segurança



Os cintos bloqueiam durante grandes acelerações ou desacelerações do veículo, mantendo os ocupantes na posição sentada. Portanto, o risco de ferimento é consideravelmente reduzido.

### **Aviso**

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Os cintos de segurança são concebidos para serem utilizados apenas por uma pessoa de cada vez. Não são próprios para pessoas com menos de 150 cm de altura.

Periodicamente, verificar todos os componentes do cinto de segurança para ver se funcionam bem e se não apresentam danos.

Os componentes danificados devem ser substituídos. Após um acidente, os cintos de segurança e os pré-tensores devem ser substituídos por uma oficina

#### Advertência

Certificar-se de que os cintos não são danificados por sapatos ou objectos com arestas vivas, nem ficam presos. Evitar sujar os carretos de inércia dos cintos.

Aviso do cinto de segurança **♣** \$\dipprox 76.

### Limitadores de força nos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressão sobre o corpo é reduzida por uma libertação gradual do cinto durante uma colisão.

### Pré-tensores dos cintos

Em caso de uma colisão frontal ou traseira de determinada gravidade, os cintos de segurança dianteiros são apertados.

### **Aviso**

O manuseamento incorrecto (por exp. desmontagem ou instalação de cintos) pode fazer accionar os pré-tensores dos cintos.

O disparo dos os pré-tensores é indicado pelo acendimento permanente do indicador de controlo ≯ ▷ 76.

Os pré-tensores accionados têm de ser substituídos por uma oficina. Os pré-tensores dos cintos só podem ser accionados uma vez.

### Advertência


Não colar ou montar acessórios ou outros objectos que possam interferir com o funcionamento dos pré-tensores dos cintos de segurança. Não fazer quaisquer alterações aos componentes dos pré-tensores dos cintos de segurança, pois isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

## Cinto de segurança de três pontos

### Colocação



Puxar o cinto do enrolador, colocá-lo na diagonal sobre o corpo, sem torcer e inserir a lingueta no fecho. Apertar a faixa do cinto que passa pelo abdómen regularmente enquanto conduz, puxando a faixa que passa pelo ombro.

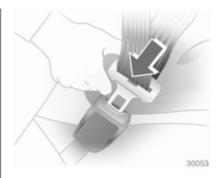


Vestuário largo ou volumoso impede que o cinto fique bem ajustado ao corpo. Não colocar objectos, como por exemplo, malas de mão ou telemóveis, entre o cinto e o corpo.

### **Aviso**

O cinto não deve ficar assente sobre objectos rígidos ou frágeis que estejam em bolsos do vestuário.

### Ajuste da altura

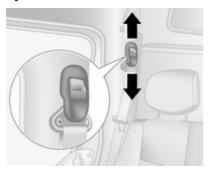

- 1. Puxar ligeiramente o cinto para fora.
- 2. Pressionar botão.
- 3. Ajustar a altura e engatar.

ajustar a altura de forma a que o cinto fique sobre o ombro. Não deve ficar sobre a garganta ou parte superior do braço.

Não ajustar durante a condução.

### Remoção



Para desapertar o cinto de segurança, premir o botão vermelho no fecho do cinto.

## Utilização do cinto de segurança durante a gravidez



### Aviso

A faixa que passa pelo abdómen deve ser colocada o mais abaixo possível, por cima da pélvis para evitar pressão sobre o abdómen.

### Sistema de airbags

O sistema de airbag é composto por uma variedade de sistemas individuais, conforme o âmbito do equipamento.

Quando accionados, os airbags são insuflados em milésimos de segundo. São também rapidamente desinsuflados, o que faz com que muitas vezes nem sejam notados durante uma colisão.

### **Aviso**

Se manuseados incorrectamente, os sistemas de airbags podem ser accionados de forma explosiva.

#### Advertência

Os sistemas electrónicos dos airbags e dos pré-tensores dos cintos encontram-se na área da consola central. Não colocar objectos magnéticos nessa área.

Não colar nada nas tampas dos airbags e não as cobrir com outros materiais

Cada airbag é accionado uma só vez. Os airbags accionados devem ser substituídos por uma oficina. Acima disso, poderá ser necessário mandar substituir o volante, o painel de instrumentos, peças dos painéis, vedações das portas, manípulos e bancos.

Não fazer alterações no sistema de airbags já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Quando os airbgas enchem, os gases quentes que saem podem causar queimaduras.

Indicador de controlo **¾** do sistema de airbags ❖ 76.

### Sistema do airbag frontal

O sistema de airbags dianteiros é composto por um airbag no volante e um no painel de instrumentos no lado dianteiro do passageiro. Esses airbags podem ser identificados pela palavra AIR BAG.



Existe também uma etiqueta de aviso na parte lateral do painel de instrumentos, visível quando a porta dianteira do passageiro está aberta.

O sistema de airbag dianteiro dispara no caso de um acidente de determinada gravidade. A ignição necessita de ser ligada.

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e cabeça dos passageiros da frente.

### **⚠** Aviso

A protecção só é a ideal se o banco estiver na posição correcta ♀ 36.

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Colocar o cinto de segurança correctamente e apertá-lo bem. Só assim o airbag poderá fornecer protecção.

### Sistema de airbag lateral



O sistema de airbags laterais é composto por um airbag em cada um dos encostos dos bancos dianteiros. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.

O sistema de airbag lateral dispara no caso de um acidente de determinada gravidade. A ignição necessita de ser ligada.

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e da pélvis, no caso de colisão lateral.

### **Aviso**

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

### Advertência

Utilizar apenas capas de bancos aprovadas para o veículo em questão. Ter cuidado para não tapar os airbags.

### Desactivação de airbag

Os sistemas de airbag dianteiro e lateral para o banco da frente do passageiro têm de ser desactivados se um sistema de segurança para crianças tiver de ser montado neste banco. Os pré-tensores dos cintos de segurança e todos os sistemas de airbags do condutor permanecerão activos.



O sistema de airbag do passageiro da frente pode ser desactivado num interruptor na lateral do painel de instrumentos



Com a porta dianteira aberta, carregar no interruptor e rodar para a esquerda para a posição **OFF**.

Os airbags do banco do passageiro da frente são desactivados e não se encherão no caso de colisão.
O indicador de controlo 22 acende-se em contínuo ao mesmo tempo que o mostrador de informação ou no painel de instrumentos, sendo mostrada uma mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor.

Um sistema de retenção para crianças pode ser instalado em conformidade com a tabela de pontos

de instalação ⊅ 51. Um adulto não deve ocupar o banco do passageiro da frente.

### ⚠Perigo

Risco de ferimentos fatais em crianças que utilizem sistemas de segurança para crianças com o airbag do passageiro dianteiro activado.

Risco de ferimentos fatais em adultos com o airbag do passageiro dianteiro desactivado.

Enquanto a luz de aviso % não estiver acesa, os sistemas de airbag para o banco do passageiro da frente insuflarão em caso de colisão.

Se a luz de aviso \$\( \)\$ se mantiver acesa juntamente com \$\( \)\$, indica que existe uma avaria no sistema. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Alterar estado apenas quando o veículo está parado com a ignição desligada. O seu estado permanece o mesmo até à próxima mudança. Indicador de comando para desactivação do airbag ⇒ 76.

# Sistemas de segurança para crianças

# Sistemas de retenção para crianças

Recomendamos o sistema de segurança para crianças da Opel que está especificamente concebido para o veículo.

Quando se estiver a utilizar um sistema de segurança para crianças, prestar atenção às instruções de utilização e montagem a seguir e também às que são fornecidas juntamente com o sistema de segurança para crianças.

Cumprir sempre a legislação local ou nacional. Em alguns países, é proibido utilizar sistemas de segurança para crianças em alguns bancos.

### **Aviso**

Quando se utilizar um sistema de segurança para crianças no banco do passageiro dianteiro, deve desactivar-se os sistemas de airbags do banco do passageiro dianteiro, caso contrário, a insuflação dos airbags representa um risco de lesões fatais para a criança.

Isto é particularmente verdade caso se utilizem no banco do passageiro dianteiro sistemas de segurança para crianças virados para a parte traseira do veículo.

### Seleccionar o sistema correcto

Os bancos traseiros são os mais práticos para instalar um sistema de segurança para crianças.

A criança deve viajar virada para trás até o mais tarde possível. Assim, garante-se que a espinha dorsal da criança, que ainda é muito frágil, fica sujeita a menos pressão no caso de um acidente.

Convém mudar de sistema quando a cabeça da criança já não puder ser apoiada adequadamente à altura dos olhos.

As crianças com menos de 12 anos de idade ou menos de 150 cm de altura deverão apenas viajar num sistema de segurança para crianças apropriado. Sistemas de retenção para crianças em conformidade com ECE 44-03 ou ECE 44-04, que sejam adequados.

Uma vez que uma posição correcta do cinto de segurança é raramente possível com uma criança com menos de 150 cm de altura, recomendamos vivamente a utilização de um sistema de segurança adequado para a criança, mesmo se devido à idade da criança não seja obrigatório por lei.

Nunca segurar numa criança ao colo ao viajar num veículo. A criança será demasiado pesada para segurar em caso de colisão. Ao transportar crianças, utilizar o sistema de segurança para crianças adequado ao peso dessas crianças.

Assegurar-se de que o sistema de segurança para crianças a ser montado é compatível com o tipo de veículo.

Assegurar-se de que o local de montagem do sistema de segurança para crianças é o correcto no veículo.

Deixar as crianças entrarem e saírem do veículo apenas do lado do passeio (lado sem trânsito).

Quando o sistema de segurança para crianças não estiver a ser utilizado, fixar a cadeirinha com um cinto de segurança ou retirá-la do veículo.

#### Advertência

Não colar nada nos sistemas de segurança para crianças e não os cobrir com outros materiais.

Um sistema de segurança para crianças que tenha sido sujeito a tensão num acidente deve ser substituído.

### Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças

Opções de montagem de um sistema de segurança para crianças autorizadas Bancos dianteiros - Todos os modelos

Classe de peso e idade	Banco simples - lado do passageiro da frente <sup>1)</sup>		Lugar de banco - lado do passageiro da frente				
	sem airbag	com airbag	sem airbag co		com airba	com airbag	
			central	exterior	central	exterior	
Grupo 0: até 10 kg							
ou cerca de 10 meses	U	U <sup>2)</sup>	U	U	U <sup>2)</sup>	U <sup>2)</sup>	
Grupo 0+: até 13 kg	O	U= <sup>7</sup>	U	U	U <sup>-7</sup>	U- <sup>7</sup>	
ou cerca de 2 anos							
Grupo I: de 9 a 18 kg	U	U <sup>2)</sup>	U	U	U <sup>2)</sup>	U <sup>2)</sup>	
ou cerca de 8 meses a 4 anos	S						
Grupo II: de 15 a 25 kg							
ou cerca de 3 a 7 anos	U	( J <sup>2)</sup>	U	U	( J <sup>2)</sup>	U <sup>2)</sup>	
Grupo III: de 22 a 36 kg	U	U- <sup>-/</sup>	U	U	U /	U /	
ou cerca de 6 a 12 anos							

<sup>1)</sup> Se ajustável, garantir que o banco se encontra na posição mais atrás. Garantir que o cinto de segurança do veículo está o mais direito possível entre o ombro e o ponto de fixação superior.

<sup>2)</sup> Garantir que o sistema de airbag do passageiro da frente é desactivado quando instalar um sistema de segurança para crianças nesta posição.

### 52 Bancos, sistemas de segurança

Classe de peso e idade	2.ª fila de bancos		
	Exterior	Centro	
Grupo 0: até 10 kg			
ou cerca de 10 meses	U	X	
Grupo 0+: até 13 kg	Ü		
ou cerca de 2 anos			
Grupo I: de 9 a 18 kg	U	Х	
ou cerca de 8 meses a 4 anos			
Grupo II: de 15 a 25 kg			
ou cerca de 3 a 7 anos		Χ	
Grupo III: de 22 a 36 kg	U		
ou cerca de 6 a 12 anos			

Classe de peso e idade	2.ª fila de bancos	3.ª fila de bancos		
	Lado do condutor banco junto à janela	Banco do meio	Lado do passageiro banco junto à janela	
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	U <sup>3)</sup> , <b>+</b>	Х	X	Х
Grupo I: de 9 a 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	U <sup>4)</sup> , <b>+</b>	UF <sup>4)</sup> , <b>+</b>	UF <sup>4)</sup>	Х
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos	U <sup>4)</sup>	UF <sup>4)</sup>	UF <sup>4)</sup>	Х

Deslocar os bancos da frente o mais possível para a frente para instalar um sistema de segurança para crianças virado para a frente e depois deslocar novamente o banco para trás segundo as instruções do sistema de segurança para crianças.

<sup>4)</sup> Sistema de segurança virado para a frente; colocar o encosto da cadeirinha de segurança em contacto com o encosto do banco do veículo. Regular a altura do apoio de cabeça ou se necessário, retire-o; não empurrar o banco na frente da crianca mais de metade nas calhas e não reclinar o encosto mais de 25º.

### 54 Bancos, sistemas de segurança

Classe de peso e idade	Bancos traseiros
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	X
Grupo I: de 9 a 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	X
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos	X

- U = Adequado para sistemas de segurança da categoria universal para utilização neste grupo de peso e idade, conjuntamente com o cinto de segurança de três pontos.
- UF = Adequado para sistemas de segurança virados para a frente da categoria universal para utilização neste grupo de peso e idade, conjuntamente com o cinto de segurança de três pontos.
- + = Próprio para o sistema de retenção para crianças ISOFIX com suportes para instalação e pontos de ancoragem, sempre que montados. Ao montar um sistema de segurança para crianças ISOFIX, apenas poderão ser utilizados os sistemas que tenham sido aprovados para o veículo. Consultar "Opções de montagem autorizadas de um sistema de segurança para crianças ISOFIX".
- X = Posição do banco não adequada para crianças nesta classe de peso e idade.

## Opções de montagem permitidas para um sistema de segurança para crianças ISOFIX Combi

Classe por peso	Classe por altura	Característica	Bancos dianteiros	2.ª fila de bancos			3.ª fila de bancos
				Lado do condutor banco junto à janela	Banco do meio	Lado do passageiro banco junto à janela	
Grupo 0: até 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X	X
Grupo 0+: até 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X	X
	D	ISO/R2	X	IL	X	X	X
	С	ISO/R3	X	IL	X	X	X
Grupo I: de 9 a 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	X	X	Χ
	С	ISO/R3	X	IL	X	X	Χ
	В	ISO/F2	X	IL, IUF	IL, IUF	X	Χ
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	IL, IUF	X	Χ
	A	ISO/F3	Χ	IL, IUF	IL, IUF	Χ	Х


### 56 Bancos, sistemas de segurança

- IL = Próprio para sistemas de segurança especiais ISOFIX das categorias 'veículo específico', 'restrito' ou 'semiuniversal'. O sistema de segurança ISOFIX deve ser aprovado para o tipo de veículo específico.
- IUF = Próprio para sistemas de segurança ISOFIX para crianças, virados para a frente, de categoria universal aprovados para utilização nesta classe de peso.
- X = Nenhum sistema de segurança ISOFIX para crianças aprovado para este grupo de peso.

### Classe por altura e dispositivo de cadeirinha ISOFIX

- A ISO/F3 = Sistema de segurança para crianças virado para a frente, para crianças de tamanho máximo na classe de peso 9 a 18 kg.
- B ISO/F2 = Sistema de segurança para crianças virado para a frente, para crianças mais pequenas na classe de peso 9 a 18 kg.
- B1 ISO/F2X = Sistema de segurança para crianças virado para a frente, para crianças mais pequenas na classe de peso 9 a 18 kg.
- C ISO/R3 = Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças de tamanho máximo na classe de peso até aos 13 kg.
- D ISO/R2 = Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças mais pequenas na classe de peso até aos 13 kg.
- E ISO/R1 = Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças pequenas na classe de peso até aos 13 kg.

# Sistemas de segurança para crianças ISOFIX

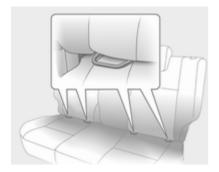


Neste veículo fixar aos suportes de montagem ISOFIX os sistemas de retenção para crianças ISOFIX aprovados para o veículo.

Se se utilizar os suportes de montagem ISOFIX para montagem dos bancos, podem ser utilizados sistemas de segurança universais ISOFIX para crianças. Os locais autorizados para montagem dos sistemas de retenção para crianças ISOFIX estão indicados nas tabelas com +, IL e IUF.

# Sistemas de segurança para crianças Top-Tether

Os olhais de fixação Top-Tether encontram-se no encosto do banco.

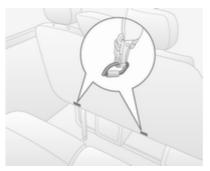

Além do acessório ISOFIX, fixar a fita Top-Tether aos olhais do Sistema de segurança para crianças Top-Tether. A fita deve passar entre as duas barras-guia do encosto de cabeça. Os sistemas de retenção ISOFIX para crianças com posições de categoria universal estão marcados na tabela com IUF.

### Arrumação

Compartimentos de arrumação	58
Bagageira	61
Sistema de bagageira de	
tejadilho	64
Indicações de carregamento	65

# Compartimentos de arrumação

## Arrumação no painel de instrumentos



Compartimentos de arrumação, bolsos e tabuleiros encontram-se no painel de instrumentos.

Um suporte para telefone e/ou para moedas e um clipe para notas encontram-se na parte de cima do painel de instrumentos. O tabuleiro central na parte de cima do painel de instrumentos tem uma tampa.

### Suporte para documentos



Retirar o suporte para documentos do painel de instrumentos puxando a base para si e depois rodá-la para baixo.

Para o rebater, levantar a base até o suporte para documentos estar na horizontal e depois empurrá-lo totalmente para dentro.

### Porta-luvas



O porta-luvas deve estar fechado durante a condução.

### Suporte para bebidas

Há suportes para bebidas nas duas extremidades do painel de instrumentos e no centro no painel de instrumentos inferior


Os suportes para bebidas também podem ser utilizados para a unidade do cinzeiro portátil \$ 70.

## Arrumação na parte dianteira do veículo

Na antepara do habitáculo, existem três ganchos para casacos.

As bolsas nas portas dianteiras têm suportes para copos.

## Rebater o encosto do banco do passageiro

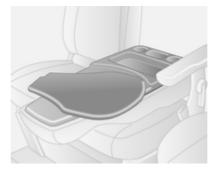

Quando totalmente rebatido, o encosto do banco do passageiro apresenta compartimentos para arrumação e suportes para bebidas. A prateleira rotativa, que pode ser utilizada para escrever ou documentos, deve ser reposta na posição original antes de levantar o encosto do banco.

## Compartimento para óculos de sol



Rebater para abrir.

Não utilizar para arrumar objectos pesados.

### Consola superior



O peso total nestes compartimentos não deve exceder 5 kg.

# Compartimento de arrumação por baixo do banco



Segurando as duas argolas no assento do banco do condutor, puxar o assento para a frente para poder aceder à arrumação por baixo do banco.

# Compartimento de arrumação na parte de cima da cabina



O peso total deste compartimento não deve exceder 35 kg.


### Arrumação traseira

### Carrinha

Os objectos podem ser arrumados no compartimento de arrumos na parte de cima da cabina.

O peso total em cada compartimento não deve ultrapassar 35 kg.


# Bagageira Olhais de fixação

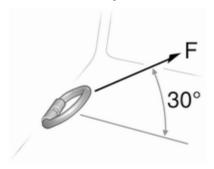

São montados olhais de fixação no compartimento de carga para permitir prender a carga na posição adequada, utilizando cintas de fixação ou a rede do piso da bagageira.

A força máxima aplicada nos olhais de fixação não deverá ultrapassar os 5000 N a 30°.

### Olhais de fixação amovíveis

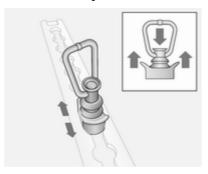


Para os recolocar, pressionar na tampa central e deslizar até à posição pretendida. Assegurar-se de que os olhais de fixação engatam correctamente na reentrância.

Indicações de carregamento \$\dip\$ 65.


# Indicações para o carregamento do veículo

### Divisória amovível

A divisória amovível pode ser utilizada entre o piso e as calhas de tecto.

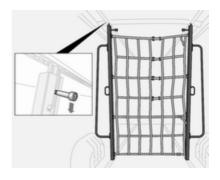


Para a deslocar, puxar para baixo a patilha para soltar a divisória e colocá-la onde necessário.
Assegurar-se que as patilhas ficam totalmente engatadas e que a divisória fica na vertical.

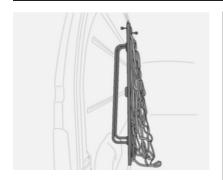

Quando não estiver a ser usada, arrumar a divisória num dos lados da bagageira.

### Barras de bloqueio telescópicas

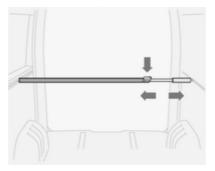

As barras de bloqueio telescópicas podem ser utilizadas na vertical ou na horizontal.

Antes de fazer o carregamento, assegurar-se de que as barras de bloqueio estão totalmente engatadas nas calhas de carga.

Para as soltar, pressionar o trinco e ao mesmo tempo deslizar a barra. Carga máxima 100 daN/700 mm.

### Cintas de fixação

Utilizando as cintas de fixação adequadas, os objectos podem ser fixos aos olhais amovíveis nas calhas de carga que se encontram nas laterais ou no piso.



Utilizando as cintas de fixação, fixe o objecto aos olhais amovíveis, no piso do veículo.

Carga máxima 500 daN/700 mm.



Carga máxima 100 daN/700 mm. Olhais de fixação amovíveis \$\dip\$ 61, Indicações de carregamento \$\dip\$ 65.

### Rede de segurança



Baixar a rede de segurança da área do tejadilho e fixá-la aos olhais de fixação ♀ 61.

Regular a tensão nas cintas para garantir que a carga está segura. Quando não está a ser utilizada.

a rede de segurança deve ser arrumada na área do tejadilho.

Indicações de carregamento ♦ 65.

# Triângulo de pré-sinalização

O triângulo de pré-sinalização pode ser arrumado no espaço por baixo dos bancos dianteiros.

Compartimento de arrumação por baixo do banco \$\display 60.

### Kit de primeiros socorros

O kit de primeiros socorros pode ser arrumado no espaço por baixo dos bancos dianteiros ou no compartimento de arrumação no tecto.

Uma etiqueta encontra-se no compartimento de arrumação no tecto, no caso de o kit de primeiros socorros estar ali arrumado.

Compartimento de arrumação por baixo do banco \$\display 60.

Compartimento de arrumação no tecto \$ 60.

### **Extintor**

O extintor pode ser arrumado no espaço por baixo dos bancos dianteiros.



Utilizando as duas alças na almofada do assento do banco, puxar a almofada para a frente para aceder ao extintor.



Um outro extintor pode encontrar-se no lado de dentro da porta da frente. Como uma indicação, há um auto-

Como uma indicação, há um autocolante no compartimento de arrumação no tecto.

# Sistema de bagageira de tejadilho

### Bagageira de tejadilho

Por razões de segurança e para evitar danos no tejadilho, recomenda-se a utilização do sistema de porta-bagagens do tejadilho aprovado para o veículo.

Seguir as instruções de montagem e desmontar o porta-bagagens do tejadilho quando não estiver a ser utilizado.

Informações adicionais \$\dip\$65.

# Indicações de carregamento

## Indicações para o carregamento do veículo

- Objectos pesados no compartimento de carga deverão ser uniformemente distribuídos e colocados o mais para a frente possível. Se se puder empilhar objectos, os objectos mais pesados devem ficar por baixo.
- Prender os objectos com cintas fixadas aos olhais de fixação \$\dip\$ 61.
- Prender objectos soltos no compartimento de carga para evitar que deslizem.
- A carga não deve dificultar o funcionamento dos pedais, do travão de mão e do selector das mudanças nem deve restringir a liberdade de movimentos do condutor. Não colocar no interior objectos que não sejam presos.

- Não conduzir com o compartimento de carga aberto. Para além disso, a chapa de matrícula só fica legível e iluminada correctamente se as portas estiverem fechadas.

Para calcular a tara CE, inserir os dados do seu veículo na Tabela de pesos no início deste manual.

A tara CE inclui o peso do condutor (68 kg), bagagem (7 kg) e todos os líquidos (depósito 90% cheio).

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.


Conduzir com carga no tejadilho aumenta a sensibilidade do veículo a ventos cruzados e afecta negativamente a manobrabilidade do veículo por aumentar o centro de gravidade do veículo. Distribuir a carga uniformemente e prendê-la bem com cintas de fixação. Ajustar a pressão dos pneus e a velocidade do veículo em

- conformidade com as condições de carga. Verificar e apertar as cintas frequentemente.
- A carga de tejadilho permitida (que inclui o peso da bagageira de tejadilho) é de 200 kg para os modelos de tejadilho normalizados. A carga no tejadilho é o peso combinado do porta-bagagens do tejadilho e da carga.

### Instrumentos, elementos de manuseamento

Comandos	66
Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores	71
Mostradores de informação	81
Mensagens de falha	81
Conta-quilómetros parcial	83
Tacógrafo	84

## Comandos Ajuste do volante

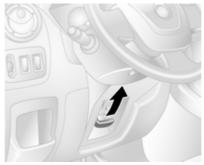

Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

### Telecomandos no volante



O programador de velocidade e o limitador de velocidade podem ser operados através dos comandos no volante.

Programador de velocidade e limitador de velocidade ♦ 118.

### Buzina



### Premir .

A buzina ouvir-se-á independentemente da posição do interruptor da ignição.


### Comandos do volante

O Sistema de informação e lazer também pode ser accionado utilizando os comandos na coluna da direcção.

Para mais informações consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

## Limpa pára-brisas e lava pára-brisas

### Limpa-pára-brisas

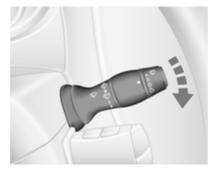

= limpeza com passagem intermitente temporizada

1 = Lento

2 = Rápido

Não utilizar se o pára-brisas estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

### Limpeza automática com sensor de chuva



= Limpeza automática com sensor de chuva

O sensor de chuva detecta a quantidade de água no pára-brisas e regula automaticamente a frequência das passagens do limpa-pára-brisas.

Depois de ligar o motor, é necessário seleccionar novamente a limpeza automática dos vidros.

## Sensibilidade do sensor de chuva ajustável

Girar a roda reguladora para ajustar a sensibilidade:

Baixa sensibilidade

rode o botão regulador para baixo


Sensibilidade elevada

= rode o botão regulador para cima



Manter o sensor sem pó, sujidade e gelo.

### Lava-pára-brisas

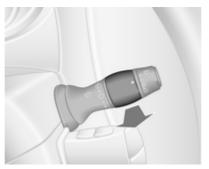

Puxar alavanca. Líquido do limpa--pára-brisas é pulverizado sobre o pára-brisas.

puxar curto

limpa-pára-brisas faz uma passagem

puxar prolongado  limpa-pára-brisas funciona com algumas passagens

### Temperatura exterior

8:56 -2.5<sub>℃</sub> 07.04.2009

Qualquer descida de temperatura será indicada de imediato e uma subida de temperatura será comunicada após um curto espaço de tempo.

Se a temperatura exterior baixar para 3 °C, o °C acende intermitente no mostrador de informação como aviso para condições de estrada com gelo. Continuará intermitente até a temperatura subir acima dos 3 °C.

### **Aviso**

Pode já haver gelo na estrada, apesar de o visor indicar alguns graus acima dos 0 °C.

### Relógio

Conforme o veículo, a hora e/ou data actual pode ser apresentada no mostrador de informação ❖ 81 ou no Centro de Informação do Condutor ❖ 81.

Acertar a hora e a data no mostrador de informação

**8:56** 5.5°c

07.04.2008

As horas e os minutos podem ser acertados premindo os botões adequados junto ao visor ou com os comandos do Sistema de Informação e lazer.

Para mais informações, consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

## Acertar a hora no Centro de Informação do Condutor



Apresentar a função do relógio premindo repetidamente um dos botões na extremidade da alavanca do limpa-vidros. Quando a hora piscar (após aprox. 2 segundos):

- Manter premido o botão inferior,
- As horas piscam,
- Premir o botão superior para mudar a hora.
- Manter premido o botão inferior para acertar as horas,
- Os minutos piscam,
- Premir o botão superior para mudar os minutos,
- Manter premido o botão inferior para acertar os minutos e sair do modo de definição.

### **Tomadas**



No painel de instrumentos e na traseira do veículo encontram-se tomadas eléctricas de 12 V.



Ligar acessórios eléctricos com o motor desligado descarregará a bateria. Não exceder o consumo máximo de 120 watts. Não ligar quaisquer equipamentos acessórios de fornecimento de corrente, p. ex., aparelhos de carregamento eléctrico ou baterias.

Os acessórios eléctricos ligados devem respeitar os requisitos de compatibilidade electromagnética da DIN VDE 40 839. Não ligar quaisquer equipamentos acessórios de fornecimento de corrente, por exemplo aparelhos de carregamento eléctrico ou baterias.

### Atenção

Não danificar a tomada utilizando fichas incorrectas.

### Isqueiro



Empurrar o isqueiro para dentro. Desliga-se automaticamente quando a resistência estiver incandescente. Puxar o isqueiro para fora.

### Cinzeiros

### Atenção

A utilizar apenas para cinza e não para lixos combustíveis.

### Cinzeiro portátil



Recipiente para o cinzeiro para utilização do telemóvel no veículo. Para utilizar, abrir a tampa.

### Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores

### Velocímetro



Indica a velocidade do veículo.

A velocidade máxima pode ser limitada por um regulador de velocidade. Como uma indicação desta restrição, encontra-se uma etiqueta de aviso no painel de instrumentos.

Um aviso sonoro ouvir-se-á durante 10 segundos se o veículo ultrapassar brevemente o limite definido.

### Advertência

Em certas condições (por exemplo, inclinações íngremes) a velocidade do veículo pode exceder o limite definido.

### Conta-quilómetros



Apresenta a distância registada.

### Conta-quilómetros parcial

O conta-quilómetros parcial apresenta a distância percorrida desde a última reiniciação.

Pressionar uma vez qualquer dos botões na extremidade da alavanca do limpa pára-brisas para visualizar o conta-quilómetros parcial.

Para reiniciar, manter pressionado um dos botões durante alguns segundos com a ignição ligada e com o conta-quilómetros parcial a ser mostrado. O mostrador pisca duas vezes e o valor é reposto a zero.

### Conta-rotações



Exibe a velocidade do motor.

Conduzir de forma a que as rotações do motor sejam sempre as mais baixas possível.

#### Atenção

Se o ponteiro estiver na zona vermelha de perigo é porque se excedeu as rotações máximas permitidas do motor. Motor em risco.

# Indicador do nível de combustível



Mostra o nível de combustível no depósito.

O indicador de controlo 

acende-se se o nível de combustível no depósito estiver muito baixo. Reabastecer imediatamente 

124.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio. Sistema de combustível diesel, purgar ♦ 135.

A quantidade necessária para atestar o veículo pode ser inferior à capacidade do depósito especificada, consoante a quantidade de combustível ainda existente no depósito.

#### Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor



Mostra a temperatura do líquido de arrefecimento.

área esquerda  temperatura de funcionamento do motor ainda não atingida

área central área = temperatura normal de funcionamento

direita

 temperatura demasiado elevada 

#### Atenção

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver demasiado alta, parar o veículo, desligar o motor. Perigo para o motor. Verificar o nível do líquido de arrefecimento.

Por razões físicas, o manómetro de temperatura do líquido de arrefecimento mostra a temperatura do líquido de arrefecimento apenas se o nível do líquido de arrefecimento for adequado.

# Indicador do nível do óleo de motor

O indicador de nível do óleo de motor só está correcto se o veículo estiver estacionado numa superfície nivelada com o motor frio. Se o nível do óleo de motor estiver correcto quando a ignição é ligada, **NÍVEL ÓLEO CORRECTO** é apresentado brevemente no Centro de Informação do Condutor.

Se o óleo de motor estiver acima do nível mínimo, premir o botão do conta-quilómetros parcial na extremidade da alavanca do limpa-vidros dentro de 30 segundos depois de ter ligado a ignição. A mensagem **NÍVEL ÓLEO** é apresentada juntamente com os quadrados que correspondem ao nível do óleo.

À medida que o nível do óleo diminui, os quadrados no mostrador são substituídos por traços.

SignificantSignificantSignificantSignificantSignificantSignificantNível mínimo.

Se for atingido o nível mínimo do óleo de motor VERIFIQUE NÍVEL ÓLEO é apresentado juntamente com «I» durante 30 segundos, depois de a ignição ser ligada. Verificar e abastecer com óleo do motor \$\display\$ 130.

Para sair do visor de monitorização do nível do óleo de motor, pressionar qualquer dos botões do computador de bordo.

Conta-quilómetros parcial \$\infty\$ 83.

#### Visor de serviço

Quando a ignição é ligada, a distância restante até à altura do próximo serviço, poderá ser brevemente visualizado no Centro de Informação do Condutor. Com base nas condições de condução, os intervalos de serviço podem variar consideravelmente.

Quando a distância restante até à altura do próximo serviço for inferior a 3000 milhas ou 2 meses, MUDANÇA ÓLEO é apresentado no Centro de Informação do Condutor.

Quando a distância atingir 0 km ou a data da revisão já tiver sido ultrapassada, as luzes de aviso ம e ຝ acendem-se no conjunto de instrumentos e MUDAR ÓLEO RAPIDAMENTE aparece no Centro de Informação do Condutor.

O veículo necessita de serviço. Recorrer à ajuda de uma oficina.

#### Reiniciar o visor de serviço

Depois de um serviço, o visor de serviço tem de ser reiniciado.

Se disponível, seleccionar a distância até ao próximo serviço no visor de serviço no Centro de Informação do Condutor e depois manter pressionado um dos botões na extremidade da alavanca do limpa pára-brisas, até a distância até ao próximo serviço ser apresentada em contínuo.

# Visor da caixa de velocidades



O modo ou a mudança seleccionada da caixa de velocidades manual robotizada é apresentado no mostrador da caixa de velocidades.

R = Marcha-atrás

**N** = Ponto morto

A = Modo automático

g = Modo de carga

= Modo de Inverno

Pressionar o pedal do travão
Sistema alestránico do asivo

#### Luzes de aviso

As luzes de aviso descritas não existem em todos os veículos. A descrição aplica-se a todas as versões de instrumentos. Quando se liga a ignição, a maior parte das luzes de aviso acendem-se por breves instantes para efeitos de teste de funcionalidade.

As cores das luzes de aviso têm o seguinte significado:

Vermelho = perigo, aviso importante

Amarelo = aviso, informação,


avaria

Verde = confirmação de

activação

Azul = confirmação de activação

#### Luzes de aviso no painel de instrumentos

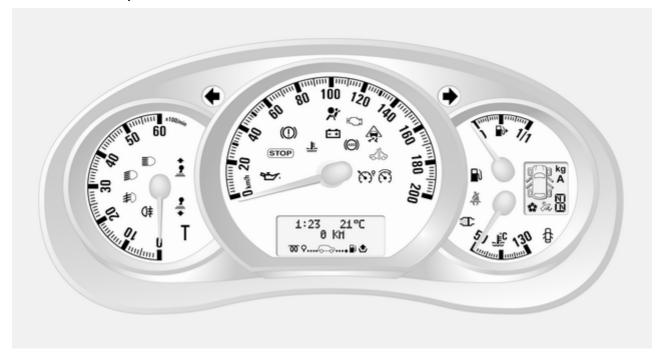

# Sinal de mudança de direcção

pisca a verde.

Pisca se se acender o indicador de mudança de direcção ou as luzes de emergência.

Piscar rápido: Uma avaria no indicador de mudança ou fusível associado.

É emitido um aviso sonoro quando os indicadores de mudança de direcção estão ligados. Quando se rebocar um atrelado, a tonalidade do sinal de aviso muda.

Substituição de lâmpadas ♦ 136.

Fusíveis \$ 144.

# Aviso do cinto de segurança

# acende a vermelho.

Se o cinto de segurança não estiver colocado, & fica intermitente quando a velocidade do veículo for superior

a aproximadamente 16 km/h. Ouvir-se-á um aviso sonoro durante cerca de 90 segundos.

#### **⚠** Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

# Pré-tensores dos cintos e airbag

acende-se a amarelo.

Quando se liga a ignição, a luz de aviso acende-se por breves instantes. Se a luz de aviso não acender ou se acender durante a condução, há uma avaria no airbag ou no sistema do pré-tensor. Os airbags e os pré-tensores dos cintos podem não disparar em caso de acidente.

O accionamento dos pré-tensores dos cintos ou dos airbags é indicado pelo acendimento contínuo de %.

#### Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Pré-tensores dos cintos, sistema de airbags ♦ 43, ♦ 46.

#### Desactivação do Airbag

¾ acende a amarelo quando a ignição é ligada e permanece aceso quando o airbag do passageiro da frente tiver sido desactivado 

47.

Se a luz de aviso s estiver acesa juntamente com 🔊, procurar assistência numa oficina.

#### **▲**Perigo

Risco de ferimentos fatais em crianças que utilizem sistemas de segurança para crianças com o airbag do passageiro dianteiro activado.

Risco de ferimentos fatais em adultos com o airbag do passageiro dianteiro desactivado.

Sistema de Airbag ♦ 46, tensores dos cintos de segurança ♦ 43, desactivação do airbag ♦ 47.

#### Sistema de carregamento

acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

### Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor. A bateria não está a carregar. O arrefecimento do motor pode ser interrompido.
O servofreio pode deixar de ser alimentado. Recorrer à ajuda de uma oficina

# Indicador luminoso de avaria acende

ta acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

### Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria no sistema de controlo de emissões. Os limites de emissões permitidos poderão ser excedidos. Recorrer imediatamente à ajuda de uma oficina.

### Pisca quando o motor está a trabalhar

Avaria que pode levar a danos no catalisador. Reduzir a aceleração até a luz deixar de piscar. Recorrer à ajuda de uma oficina imediatamente.

# Indicação do próximo serviço

ৰা acende-se a amarelo

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Pode acender juntamente com outro indicador de controlo ou uma mensagem no Centro de Informação do Condutor. Recorrer imediatamente à ajuda de uma oficina.

#### Parar o motor

STOP acende-se a vermelho.

Acende-se durante alguns segundos quando se liga a ignição.

Se stop acender juntamente com & ou (1), desligar o motor imediatamente e procurar assistência numa oficina.

Conforme o tipo da avaria, uma mensagem de aviso também pode ser apresentada no Centro de Informação do Condutor.

#### Sistema de travagem

(1) acende-se a vermelho.

#### **∆** Aviso

Parar. Não prosseguir viagem. Consultar uma oficina.

Acende-se depois de se ligar a ignição se o travão de mão estiver aplicado \$\times\$ 115.

# Desgaste dos calços dos travões

(O) acende-se a amarelo.

Acende quando os calços dos travões estão gastos ♀ 114.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

# Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

(BS) acende-se a amarelo.

Acende brevemente quando a ignição é ligada. O sistema está pronto a ser utilizado quando ( se apagar.

Se as luzes de aviso ((iii), «Îb, (①)) e stop acenderem, o ABS e ESP estão desactivados e a mensagem

#### TRAVAGEM DEFICIENTE

é visualizada. Recorrer à ajuda de uma oficina.

# Engrenar numa velocidade superior

‡ pisca ou 
‡ acende-se a amarelo.

Por razões de economia, recomendamos mudar de engrenagem quando acender.

# Programa electrónico de estabilidade

pisca ou acende-se a amarelo. Acende-se durante alguns segundos quando se liga a ignição.

#### Pisca durante a condução

O sistema está activo. A potência do motor pode diminuir e o veículo pode ser travado um pouco automaticamente \$\phi\$ 116.

#### Acende-se durante a condução

O sistema está desligado. A mensagem **ANTIPATINAGEM DESACTIVADO** também será apresentada no Centro de Informação do Condutor.

ESP®Plus \$\to\$ 116.

# Temperatura do líquido de arrefecimento do motor

Lacende-se a vermelho.

### Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor.

#### Atenção

Temperatura do líquido de arrefecimento demasiado elevada.

Se existir líquido de arrefecimento suficiente, consultar uma oficina.

#### Pré-incandescência

macende-se a amarelo.

O pré-aquecimento está accionado. Só é activado quando a temperatura exterior for baixa.

#### Pressão do óleo de motor

acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

### Acende-se quando o motor está a trabalhar

#### Atenção

A lubrificação do motor pode ser interrompida. Isso pode resultar em danos no motor e/ou em bloqueio das rodas motrizes.

- 1. Pressione a embraiagem.
- Seleccionar ponto morto, colocar o selector em N.

- Saia da circulação normal o mais rapidamente possível sem impedir a circulação de outros veículos.
- 4. Desligar a ignição.

#### **⚠** Aviso

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Não retirar a chave enquanto o veículo não estiver parado, caso contrário a tranca da direcção poderá engatar inesperadamente.

#### Combustível baixo

acende-se a amarelo.

Acende-se quando o nível no depósito de combustível é demasiado baixo.

# Drenar o filtro de combustível

acende-se a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

### Acende-se quando o motor está a trabalhar

Indica a presença de água no combustível diesel. Recorrer imediatamente à ajuda de uma oficina.

#### Luz exterior

Acende-se quando as luzes exteriores estão acesas \$\displace\$ 85.

#### Máximos

**≣O** acende-se a azul.

Acende-se quando as luzes de máximos estão acesas e quando se faz sinal de luzes ♀ 86.

#### Faróis de nevoeiro

≢D acende-se a verde.

Acende quando os faróis de nevoeiro estão acesos \$ 87.

#### Farol traseiro de nevoeiro

O‡ acende-se a amarelo.

Acende quando o farol traseiro de nevoeiro está aceso ♦ 88.

# Programador de velocidade

(i), (iii) acende-se a verde.

🕅 acende a verde quando determinada velocidade é guardada.

ිරී acende a verde quando o sistema está ligado.

#### Limitador de velocidade

(5) acende-se a amarelo.

ি acende-se a amarelo quando o sistema está ligado.

#### Porta aberta

Acende quando se abre uma porta ou a porta da bagageira.

Em veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática; a luz de aviso acende-se no visor da caixa de velocidades indicando que a porta em causa está aberta.

# Mostradores de informação

# Centro de Informação do Condutor



Dependendo da configuração do veículo, são apresentados os seguintes itens no mostrador:

- Temperatura exterior ⇒ 68
- Relógio 

  69

- Visor de serviço ▷ 73
- Mensagens de falha ♦ 81
- Computador de bordo ♦ 83

#### Visor de informação tripla

8:56 5.5°c 07.04.2008

20003

Apresenta a hora, temperatura exterior e data, quando a ignição está ligada.

#### Mensagens de falha

No Centro de Informação do Condutor são exibidas mensagens em combinação com a luz de aviso «১ ou stop.

Mensagens de informação Mensagens de informação

**BATERIA EM ECONOMIA** 

ANTIPATINAGEM DESACTIVADO

ACENDIM. AUTO. FARÓIS OFF

**NÍVEL ÓLEO CORRECTO** 

#### Mensagens de avaria

Exibidas em combinação com औ>. Conduzir com cautela e procurar a assistência de uma oficina.

Para apagar a mensagem de avaria, premir um dos botões na extremidade da alavanca do limpa pára-brisas. Após alguns segundos a mensagem desaparece

automaticamente e 🍪 permanece aceso. A avaria será guardada no sistema abordo.

#### Mensagens de avaria

VERIFICAR ESP

**PURGAR FILTRO GASÓLEO** 

CAIXA VELOCID. DEFICIENTE

**ACENDIM. AUTO. DEFICIENTE** 

#### Mensagens de aviso

Estas podem aparecer com stop ou em combinação com outras mensagens de aviso, indicadores de controlo ou um aviso acústico. Parar imediatamente o motor e procurar assistência numa oficina.

#### Mensagens de aviso

INJECÇÃO DEFICIENTE

SOBREAQUECI- MENTO MOTOR

SOBREAQUECIM, CAIX, VELOC.

#### Sinais sonoros de aviso

### Ao pôr o motor a trabalhar ou durante a condução

- Durante o funcionamento dos sinais de mudança de direcção e de faixa.
- Se o cinto de segurança não estiver apertado.
- Se se exceder determinada velocidade com o travão de mão aplicado.
- Se o apoio no estacionamento detectar um objecto.
- Se o veículo tiver uma caixa de velocidades manual automatizada e a temperatura da embraiagem for demasiado alta.
- Em veículos com caixa de velocidades manual de comutação automática; quando a porta for aberta com o ponto morto seleccionado. No Centro de Informação do Condutor é apresentada uma mensagem correspondente.

Se a velocidade do veículo ultrapassar brevemente um determinado limite.

# Quando o veículo está estacionado e/ou a porta do condutor for aberta

- Quando a chave estiver no interruptor da ignição.
- Com as luzes exteriores acesas.
- Se o veículo tiver caixa de velocidades manual de comutação automática; o ponto morto não está seleccionado ou o travão de pé não foi accionado.

# Conta-quilómetros parcial

O computador de bordo fornece informação sobre os dados de condução, que é gravada e avaliada electronicamente de forma contínua.



Conforme o veículo, as funções que se seguem podem ser seleccionadas pressionando repetidamente qualquer um dos botões na extremidade da alavanca do limpa pára-brisas:

- Combustível utilizado
- Consumo médio

- Consumo instantâneo
- Quilometragem possível com o actual combustível
- Distância percorrida
- Velocidade média
- Distância até ao próximo serviço
- Relógio
- Velocidade registadas do programador de velocidade e do limitador de velocidade
- Mensagens de avaria e informação

#### Combustível utilizado

Mostra a quantidade de combustível consumido desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada a qualquer momento pressionando e mantendo qualquer dos botões.

#### Consumo médio

O valor é apresentado depois de uma distância de 400 metros.

É mostrado o consumo médio, tendo em consideração a distância percorrida e o combustível consumido desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

#### Consumo instantâneo

O valor é apresentado depois de se atingir uma velocidade de 30 km/h.

### Quilometragem possível com o actual combustível

O valor é apresentado depois de uma distância de 400 metros.

A autonomia restante é calculada a partir do conteúdo actual do depósito de combustível e o consumo médio desde a última reiniciação.

A autonomia não será apresentada se 

en estiver aceso no conjunto de instrumentos 

p> 79

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

#### Distância percorrida

Apresenta a distância percorrida desde o último reinício.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

#### Velocidade média

O valor é apresentado depois de uma distância de 400 metros.

É apresentada a velocidade média desde a última reiniciação.

A medição pode ser reiniciada em qualquer altura.

As interrupções na viagem em que se desligue a ignição não são incluídas nos cálculos.

### Repor a informação do computador de bordo

Para reiniciar o conta-quilómetros parcial, seleccionar uma das respectivas funções e depois manter pressionado um dos botões na extremidade da alavanca do limpa pára-brisas.

São reiniciadas as seguintes informações do computador de bordo:

- Combustível utilizado
- Consumo médio
- Quilometragem possível com o actual combustível
- Distância percorrida
- Velocidade média

O conta-quilómetros parcial reiniciar--se-á automaticamente quando o valor máximo de qualquer dos parâmetros for ultrapassado.

### Interrupção da alimentação eléctrica

Na ocorrência de um corte de energia ou se a voltagem de bateria descer demasiado, os valores guardados no computador de bordo serão apagados.

#### Tacógrafo



O tacógrafo é utilizado como se descreve nas instruções de funcionamento fornecidas. Cumprir as normas relativas ao seu uso.

Em caso de avaria, a luz de aviso T acende-se no conjunto de instrumentos. Recorrer à ajuda de uma oficina.

#### Iluminação

Iluminação exterior	85
Iluminação do habitáculo	88
Características de iluminação	90

### Iluminação exterior Interruptor das luzes



Rodar o interruptor das luzes:

O = Desligar

-Ö: = Luzes de presença

**■D ■D** = Faróis

AUTO = Comando automático das

luzes = Faróis de nevoeiro

₽D = Faróis de nevoeiro□ = Luzes traseiras de

nevoeiro

Luz de aviso **≣D** dos máximos ▷ 80. Luz de aviso dos médios **■**D ▷ 80.

# Controlo automático da iluminação



Quando a função de controlo automático da iluminação é ligada e o motor está a trabalhar, o sistema alterna entre luzes de condução diurna (quando instaladas) e faróis conforme as condições de iluminação.

Por razões de segurança, o interruptor das luzes deve permanecer sempre na posição AUTO

#### Luzes de circulação à luz do dia

As luzes de circulação à luz do dia aumentam a visibilidade do veículo durante a luz do dia.

#### Activação automática dos faróis Em más condições de iluminação os faróis são ligados.

#### Luzes de máximos



Para mudar entre médios e máximos, puxar a alavanca até se ouvir um estalido.

#### Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a alavanca.

# Ajuste do alcance dos faróis

### Ajuste do alcance dos faróis manual



Ajustar o alcance dos faróis de acordo com a carga do veículo para evitar o encandeamento do trânsito que circula em sentido contrário.

Girar a roda dentada para a posição pretendida:

- 0 = Banco da frente ocupado
- 4 = Carregado com a carga máxima permitida

# Faróis na condução no estrangeiro

O feixe dos faróis assimétrico aumenta a visibilidade na beira da estrada do lado do passageiro.

Contudo, ao conduzir em países em que a condução se faça do lado oposto da estrada, ajustar os faróis para evitar encandeamento de trânsito vindouro.

Proceder ao ajuste dos faróis numa oficina.

# Iluminação dianteira adaptativa

#### Luz de viragem


Dependendo do ângulo de direcção, da velocidade do veículo e da velocidade engrenada nas curvas, uma luz adicional iluminará a parte interior da curva.

#### Sinais de aviso de perigo



Accionado com o botão **A**.

# Sinais de mudança de pista e de direcção

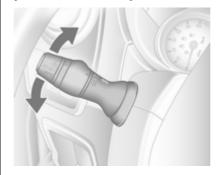

Alavanca para cima Alavanca para baixo

- sinal de mudança de direcção para a direita
- sinal de mudança de direcção para a esquerda

Quando o volante é rodado para trás, a alavanca volta automaticamente à sua posição original e o indicador é desactivado. Isto não acontece se for realizada apenas uma manobra subtil no volante, tal como a mudança de faixa Aquando de uma mudança de faixa, deslocar a alavanca parcialmente até ao primeiro batente. Quando soltar, a alavanca volta à sua posição.

Se a alavanca for deslocada para lá do primeiro batente, o indicador fica ligado continuamente. Desligar manualmente o indicador deslocando a alavanca para a posição original.

#### Faróis de nevoeiro



Rodar o interruptor interior para a posição ≸D e soltá-lo.

Os faróis de nevoeiro dianteiros apenas funcionam quando a ignição e os faróis dianteiros estiverem ligadas.

# Faróis traseiros de nevoeiro



Rodar o interruptor interior para a posição 0‡ e soltá-lo.

Os faróis traseiros de nevoeiro apenas funcionam quando a ignição e os faróis dianteiros estiverem ligados.

#### Faróis de marcha-atrás

Os faróis de marcha atrás acendem-se quando a ignição está ligada e a marcha-atrás está seleccionada.

# Coberturas dos faróis embaciadas

O interior das coberturas das luzes pode embaciar-se por breves instantes em condições de tempo frio e húmido, com chuva forte ou depois da lavagem. O embaciamento desaparece rapidamente por si só; para ajudar a desembaciar, ligar os faróis.

# Iluminação do habitáculo

#### Luzes do habitáculo

Com o interruptor na respectiva posição central, a luz funciona como luz de cortesia e acende quando as portas dianteiras são abertas.

Depois das portas dianteiras serem fechadas, a luz de cortesia apaga-se ao fim de algum tempo.

#### Luz de cortesia dianteira



A luz de cortesia apaga-se imediatamente quando a ignição é ligada.

#### Luzes traseiras de cortesia

#### Carrinha

As luzes de médios e de cortesia encontram-se no compartimento traseiro dos passageiros.



Accionar o interruptor de balancim no painel de instrumentos:

#### Iluminação da bagageira

A iluminação da bagageira pode ser regulada para acender quando as portas laterais e traseira são abertas ou ligar constantemente.



Accionado premindo o interruptor:

- Sempre ligado
- Controlado pelo funcionamento da iluminação interior
- Sempre desligado

Quando as portas são fechadas, a luz de cortesia apagam-se de forma retardada ou imediatamente depois de a ignição ser ligada.

#### Luzes de leitura

#### Luz de leitura dianteira



Accionado com o botão ₹.

A luz de leitura pode ser direccionada conforme necessário.

#### Luzes de leitura traseiras Carrinha



Accionar o interruptor de balancim no painel de instrumentos:


Pressionar  $\overline{A}$  = ligado. Pressionar **OFF** = desligado.



Cada luz de leitura pode então ser accionada individualmente e direccionada conforme pretendido.

# Características de iluminação

# Iluminação de saída no veículo

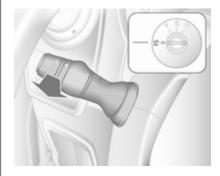

Os faróis acendem durante aprox. 1 minuto depois de estacionar o veículo e activar o sistema.

#### Activação

- 1. Desligar a ignição.
- 2. Retirar a chave da ignição.
- Puxe a alavanca do indicador de mudança de direcção na direcção do volante.

Esta acção pode ser repetida até quarto vezes por um período máximo de 4 minutos.

A iluminação é desligada imediatamente rodando o interruptor da luz para qualquer posição e regressando a **0**.

#### Climatização

Sistemas de climatização	92
Grelhas de ventilação	102
Manutenção	103

# Sistemas de climatização

# Sistema de aquecimento e ventilação



#### Comandos para:

- Temperatura
- Velocidade da ventoinha
- Distribuição do ar

#### Temperatura

Vermelho = Quente Azul = Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a sua respectiva temperatura normal de funcionamento.

#### Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

#### Distribuição do ar

para área da cabeça e espaço para os pés

₩ = inferior

= para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés

= para pára-brisas e vidros das portas dianteiras

É possível proceder a definições intermédias.

### Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro ເ.
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para 3.

# Sistema de ar condicionado



Para além do sistema de aquecimento e ventilação, o sistema de ar condicionado possui:

#### Arrefecimento (AC)

É accionado com o botão **AC** e só funciona quando o motor e a ventoinha estão a trabalhar.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) o ar quando a temperatura exterior está um pouco acima do ponto de congelação. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

### Sistema de recirculação de ar Accionado com o botão O.

#### Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

#### Arrefecimento máximo

Abrir os vidros por breves instantes para que o ar quente se disperse rapidamente.

- Arrefecimento AC ligado.
- Sistema de recirculação de ar O ligado.
- Colocar o comando da distribuição do ar em ¾.
- Definir o comando da temperatura para o nível de frio máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Abrir todas as saídas de ar.

# Sistema de controlo electrónico da climatização



Comandos para:

- Temperatura
- Distribuição do ar e selecção do menu
- Velocidade da ventoinha

AUTO = Modo automático

Recirculação de ardesembaciamento

e descongelamento

Óculo traseiro com desembaciador 

□□ ♦ 34.

A temperatura pré-seleccionada é regulada automaticamente. No modo automático a velocidade da ventoinha e a distribuição do ar regulam automaticamente o fluxo de ar.

O sistema pode ser adaptado manualmente utilizando os comandos de distribuição de ar e fluxo de ar.

O sistema de controlo electrónico da climatização só está totalmente operacional quando o motor está a funcionar.

Para um bom funcionamento, não cobrir o sensor no painel de instrumentos.

#### Modo automático

Regulação básica para conforto máximo:

- Premir o botão AUTO.
- Abrir todas as saídas de ar.
- AC ligado.
- Definir a temperatura pretendida.

#### Pré-selecção da temperatura

A temperatura pode ser regulada para o valor pretendido.

Por razões de conforto, só mudar a temperatura em pequenos aumentos.

Vermelho = Quente

Azul = Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a sua respectiva temperatura normal de funcionamento. Se estiver regulada uma temperatura mínima de 15 °C, o sistema de controlo electrónico da climatização funciona em arrefecimento máximo.

Se estiver regulada a temperatura máxima de 27 °C, o sistema de controlo electrónico da climatização funciona em aquecimento máximo.

#### Velocidade da ventoinha

A velocidade seleccionada da ventoinha é indicada com **%** no visor.

Se a ventoinha for desligada, o ar condicionado também é desactivado.

Para regressar ao modo automático: Premir o botão **AUTO**.

# Desembaciamento e descongelação dos vidros Premir o botão 🐨

A temperatura e a distribuição de ar são definidos automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade alta.

Para regressar ao modo automático: pressionar o botão 👾 ou **AUTO**.

#### Distribuição do ar

Pressionar **⅓** ou **⅓** repetidamente.

As setas apresentadas no visor indicam as definições de distribuição.

#### Arrefecimento

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está acima de um nível especificado. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, pressionar **AC OFF** para desligar o sistema de arrefecimento, poupando combustível.

### Modo manual de recirculação de ar

Accionado com o botão O.

#### **Aviso**

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

# Sistema de aquecimento traseiro



Se o motor for desligado, o compartimento traseiro pode ser aquecido através de aquecimento adicional, através das grelhas de ventilação inferiores.

Programando valores no painel de comando, o utilizador pode regular as definições das horas, dia e temperatura.

O aquecimento deixará de funcionar se o nível de combustível do veículo for demasiado baixo.

Durante o funcionamento é utilizada energia da bateria do veículo. No caso de viagens curtas, verificar regularmente a bateria e, se necessário, recarregá-la.

Para garantir um desempenho eficiente, as grelhas de ventilação inferiores no compartimento dos passageiros traseiro não podem estar obstruídas.

#### **∆** Aviso

Não colocar o sistema a trabalhar ao abastecer, em caso de presença de poeira ou vapores de combustível ou em espaços fechados (p. ex., garagem).

#### Acertar as horas e o dia

Pressionar o botão  $\Theta$  até o visor das horas ficar intermitente.

Se a alimentação da bateria tiver sido interrompida antes de ser utilizada, pressionar brevemente o botão ✓ ou ➤ para que o visor das horas fique intermitente.

Acertar as horas com os botões ⊲ ou ⊳.

A hora é acertada quando a hora apresentada deixa de estar intermitente.

O visor do dia ficará então intermitente: regular o dia com o botão ✓ ou ▷.

O dia é acertado quando o visor deixa de estar intermitente.

O visor permanecerá intermitente durante cerca de 15 segundos depois de a ignição ter sido desligada.

# Funcionamento e accionamento do aquecimento adicional do compartimento traseiro

Pressionar o botão W para ligar o aquecimento. W surgirá no visor para indicar que o aquecimento está a funcionar.

### Alterar o período de funcionamento do aquecimento

Com o aquecimento desligado (ﷺ apaga no visor), pressionar brevemente o botão ✓ até o período de funcionamento do aquecimento fica intermitente no visor.

Utilizar os botões ✓ ou ▷ para regular a duração do aquecimento. A duração fica definida quando o visor apaga.

### Programar o modo de aquecimento

É possível guardar até três programas que permitem ligar o aquecimento.

Pressionar o botão **P** o número de vezes para seleccionar o programa guardado pretendido.

Pressionar brevemente os botões 

ou ▷, a hora de programação fica intermitente no visor.

Utilizando os botões ✓ ou ▷ regular para a hora pretendida. Assim que o visor da hora pára de estar intermitente, regular o dia utilizando os botões ✓ ou ▷.

A hora e dia são definidos quando o visor pára de estar intermitente.

### Chamar novamente um modo de programação

Para activar um programa guardado, pressionar o botão **P** até o número correspondente surgir no visor.

### Posição neutra ou nenhum programa guardado activado

Pressionar o botão **P** até deixar de estar visível o número do programa guardado.

#### Regular a temperatura

Para regular a temperatura do aquecimento, rodar o botão rotativo existente no painel de comando.

Rodar para a direita Rodar para a esquerda = aumentar a temperatura

= diminuir

a temperatura

# Sistema de ar condicionado traseiro

O sistema de ar condicionado traseiro é accionado juntamente com o sistema de ar condicionado do habitáculo dianteiro.

#### Carrinha

#### Grelhas de ventilação traseiras



Ar condicionado adicional é fornecido para o compartimento traseiro dos passageiros através das grelhas de ventilação.

#### Velocidade da ventoinha



Regular o fluxo de ar para seleccionar a velocidade pretendida.

rodar para a direita Rodar para

a esquerda

= aumentar o fluxo de ar

= diminuir o fluxo de ar

#### Combi

Ar condicionado adicional é fornecido para o compartimento traseiro dos passageiros através das grelhas de ventilação situadas acima do compartimento do condutor e passageiro da frente.

Com o sistema de ar condicionado do compartimento da frente ligado, regular o fluxo de ar para seleccionar a velocidade pretendida.

Assegurar-se de que as grelhas de ventilação estão abertas quando em funcionamento para evitar a formação de gelo no sistema.

#### Aquecimento auxiliar

### Aquecedor do líquido de arrefecimento

O aquecedor do líquido de arrefecimento Eberspächer, alimentado a combustível e independente do motor, garante o aquecimento rápido do líquido de arrefecimento do motor de modo a permitir o aquecimento do interior do veículo sem ter o motor a trabalhar.

#### **⚠** Aviso

Não colocar o sistema a trabalhar ao abastecer, em caso de presença de poeira ou vapores de combustível ou em espaços fechados (p. ex., garagem).

Antes de iniciar ou programar o sistema para iniciar, colocar o sistema de controlo da climatização em aquecer e a distribuição do ar em

Desligar quando deixar de ser necessário. O aquecimento pára automaticamente após uma utilização contínua de aprox. 2 horas e também deixa de trabalhar se o nível do combustível do veículo cair para um valor demasiado baixo.

Durante o funcionamento é utilizada energia da bateria do veículo. No caso de viagens curtas, verificar regularmente a bateria e, se necessário, recarregá-la. Para garantir um desempenho eficiente, colocar o aquecedor auxiliar a trabalhar durante breves instantes uma vez por mês.

#### Aparelhos de comando

O temporizador ou comando à distância liga e desliga o sistema, e é utilizado para programar horas de início específicas.

#### Temporizador



 Liga/desliga

 aparelho de
 comando e muda
 a informação
 apresentada

2 - Botão Retroceder

 Selecciona funções na barra de menus e ajusta valores

3 Barra de menus

= Indica as funções seleccionáveis ∰, **%**, **P**, **Ø** e **D** 

4 → Botão Avançar  Selecciona funções na barra de menus e ajusta valores

5 OK botão

Confirma a selecção

#### Comando à distância



Os botões de comando funcionam de forma idêntica ao temporizador anteriormente descrito.

Para activar o comando à distância, pressionar o botão de activação  $^{\circlearrowleft}$  e soltá-lo quando a barra de menus surgir no visor. O indicador de sinal e **SENd** surgem durante breves instantes no visor, seguidos pela temperatura.

#### **Aviso**

Ao abastecer, desligar o comando à distância e o aquecedor!

Para desligar, pressionar e manter pressionado o botão de activação  $\circ$  para evitar um funcionamento involuntário.

O comando à distância tem um alcance máximo de 600 metros. O alcance pode ser reduzido devido às condições ambientais e à medida que a pilha fica mais fraca.



Além do comando à distância, o aquecimento também pode ser ligado durante 30 minutos ou desligado com o auxílio do botão no painel de instrumentos.

#### Substituição da pilha

Substituir a pilha quando o alcance do comando à distância for reduzido ou quando o símbolo de carga da pilha começar a piscar.

Abrir a tampa com o auxílio de uma moeda e substituir a pilha (CR 2430 ou equivalente), certificando-se de que a nova pilha é correctamente instalada com o lado positivo (+) voltado para os terminais positivos. Colocar novamente a tampa bem segura.

Eliminar as pilhas usadas de acordo com as normas ambientais.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

### Indicações de avaria do comando à distância

**cobA** = Sinal fraco - ajustar posição

**conP** = Sem sinal - aproximar

**bALo** = Pilha fraca - substituir pilha

Err = Erro do sistema - consultar oficina

Add, = Sistema no modo de programação

#### Programar comando à distância

Se a bateria do veículo for ligada de novo, o LED no botão do painel de instrumentos acende-se e o sistema configura automaticamente o menu do comando à distância. Se o LED piscar, pressionar o botão **OK** no comando à distância, seleccionar **Add** ou **AddE** e confirmar.

Também podem ser configurados comandos à distância adicionais. Pressionar o botão até o LED piscar, ligar o comando à distância, seleccionar **Add** e confirmar.

AddE programa exclusivamente o comando à distância actual e bloqueia todos os comandos anteriormente configurados. Add programa até quatro comandos à distância, porém apenas um pode comandar o sistema num determinado momento.

#### **Funcionamento**

#### Aquecimento !!!

Seleccionar W na barra de menus e confirmar. A duração predefinida do aquecimento, p. ex., **L 30**, pisca no visor.

Para ajustar temporariamente a duração do aquecimento, ajustar com o botão ← ou ← e confirmar. O valor pode ser definido de 10 a 120 minutos.

Para desligar, seleccionar novamente !!! na barra de menus e confirmar.

#### Ventilação \$

Seleccionar **%** na barra de menus e confirmar.

A duração da ventilação pode ser aceite ou ajustada. A duração indicada é aceite sem confirmação.

Para desligar, seleccionar novamente **%** na barra de menus e confirmar.

#### Programar P

Podem ser programados até 3 horas de início predefinidas, com uma duração quer de um dia quer de uma semana.

- Seleccionar P na barra de menus e confirmar
- Seleccionar o número predefinido desejado da memória 1, 2 ou 3 e confirmar
- Seleccionar o dia e confirmar
- Seleccionar a hora e confirmar
- Seleccionar os minutos e confirmar

- Seleccionar W ou S e confirmar
- Se necessário, ajustar a duração do tempo de funcionamento antes da partida e confirmar

O número predefinido seguinte da memória a ser activado está sublinhado e é apresentado o dia da semana. Repetir o procedimento para programar os outros números predefinidos da memória.

Pressionar o botão ⊕ durante o procedimento permite sair sem memorizar os ajustes programados.

Para eliminar uma hora de início predefinida, seguir os passos para a programação até o símbolo do aquecimento 33 piscar. Pressionar o botão - ou - até oFF surgir no visor e confirmar.

O aquecimento pára automaticamente 5 minutos após a hora de início programada.

#### Advertência

O sistema do comando à distância inclui um sensor da temperatura que calcula o tempo de funcionamento de acordo com a temperatura ambiente e o nível de aquecimento desejado (ECO ou HIGH).
O sistema é automaticamente iniciado entre 5 e 60 minutos antes da hora de início programada.

### Definir o dia da semana, a hora e a duração do aquecimento ⊖

Se a bateria do veículo for desligada ou se a sua tensão for demasiado baixa, o aparelho terá de ser reinicializado.

- Seleccionar ② e confirmar
- Seleccionar o dia da semana e confirmar
- Alterar as horas e confirmar
- Alterar os minutos e confirmar
- Alterar a duração predefinida do aquecimento e confirmar

#### Nível do aquecimento O

O nível preferido do aquecimento para as horas de início programadas pode ser definido para ECO ou HIGH.


Seleccionar **3** e confirmar. ECO ou HIGH pisca no visor. Ajustar com o botão ← ou ← e confirmar.

#### Grelhas de ventilação

# Grelhas de ventilação reguláveis


Quando o arrefecimento estiver ligado, deve haver pelo menos uma grelha de ventilação aberta para evitar que o evaporador crie gelo devido a falta de movimento de ar.

#### Grelhas de ventilação centrais

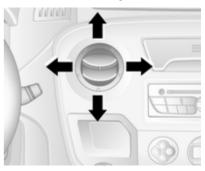

Pressionar a grelha para abrir. Dirigir o fluxo de ar basculando a grelha. Carregar na grelha para fechar.

#### Grelhas de ventilação laterais

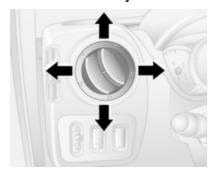

Pressionar a grelha para abrir. Dirigir o fluxo de ar basculando a grelha.

Consoante a posição do controlo da temperatura, o ar é direccionado para o veículo através das grelhas de saída do ar.


#### Saídas de ar fixas

Por trás do pára-brisas e dos vidros das portas e nos espaços para os pés há saídas de ar adicionais

# Refrigerador do porta-luvas

O sistema de ar condicionado também pode manter o conteúdo do porta-luvas fresco.

### Manutenção Entrada de ar

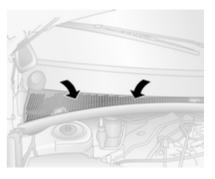

A admissão de ar na frente do párabrisas no compartimento do motor deve ser mantida limpa para permitir a entrada de ar. Retirar quaisquer folhas, lixo ou neve.

#### Filtro de pólen

O filtro de pólenes impede poeiras, fuligem e esporos de entrarem no veículo através da admissão de ar.

# Funcionamento normal do ar condicionado

Para assegurar que o desempenho é continuamente eficiente, o arrefecimento deve ser accionado durante alguns minutos uma vez por mês, independentemente do clima e da época do ano. Não é possível ligar o arrefecimento quando a temperatura exterior é demasiado baixa.

#### Serviço

Para um óptimo desempenho do sistema de arrefecimento, recomenda-se que o sistema de controlo da climatização seja verificado anualmente, a partir do terceiro ano a contar do primeiro registo do veículo, incluindo:

- Teste de pressão e funcionalidade
- Funcionalidade do aquecimento
- Verificação de fugas
- Verificação de correias de accionamento

- Limpeza de condensador e drenagem do evaporador
- Verificação do desempenho

#### Condução e funcionamento

5
_
8
9
0
4
6
8
1
3
5
7
֡

# Sugestões para condução

#### Controlo do veículo

#### Nunca aproveitar o movimento do veículo com o motor desligado

Muitos sistemas não funcionam nesta situação (por exemplo, servofreio, direcção assistida). Conduzir desta forma é um perigo para si e para os outros.

#### **Pedais**

Para assegurar que o curso do pedal está desimpedido, não deverão existir tapetes na área dos pedais.

#### Direcção assistida

Nunca deixar o volante completamente trancado quando o volante estiver estacionário, pois pode provocar danos na bomba da direcção assistida.

# Arranque e manuseamento

#### Veículo novo em rodagem


Não trave desnecessariamente nas primeiras viagens e depois de pôr novas pastilhas nos travões.

A primeira vez que se conduzir o veículo pode haver fumo por causa de ceras e óleo que se evaporam pelo sistema de escape. Depois de conduzir o veículo pela primeira vez, estacionar o veículo ao ar livre durante algum tempo e evitar inalar os fumos

Não conduzir o veículo desnecessariamente bruscamente ou a rotações de motor altas durante o período de rodagem inicial.

Durante o período de rodagem pode haver um maior consumo de combustível e de óleo de motor.

# Posições do interruptor de ignição

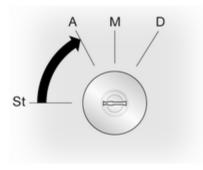


St = Ignição desligada

 A = Tranca da direcção destrancada, ignição desligada

 M = Ignição ligada, em veículos com motor diesel: préaquecimento

D = Arranque

#### Ligar o motor

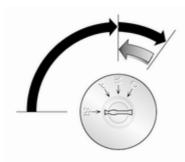

Caixa de velocidades manual: accionar a embraiagem

Caixa de velocidades manual automatizada: accionar travão caixa de velocidades passa automaticamente para **N**.

Não acelerar.

Rodar a chave para a posição **M** para pré-incandescência até a luz de aviso **70** apagar no Centro de Informação do Condutor.

Rodar a chave para a posição **D** e soltar.

A velocidade do motor aumentada volta automaticamente à velocidade ao ralenti normal à medida que a temperatura do motor aumenta.

As tentativas de arranque não deverão demorar mais do que 15 segundos. Se o motor não arrancar, esperar 15 segundos antes de recomeçar o procedimento. Se necessário, retirar o pé do acelerador antes de repetir o procedimento.

Antes de voltar a pôr o motor a trabalhar ou para desligar o motor, voltar a rodar a chave para **St**.

#### Controlo do ralenti



Para aumentar a velocidade do ralenti, pressionar o interruptor. Ao fim de alguns segundos a função será activada.

A função será desactivada quando:

- O pedal da embraiagem é pressionado
- O pedal do acelerador é pressionado
- MTA não está em ponto-morto N
- Velocidade do veículo acima de 0 km/h
- A luz de aviso ৰঠি, ، bou stop acende no grupo de instrumentos.

Para aumentar ou diminuir o regime rápido da velocidade da rotação ao ralenti, consulte uma oficina.

#### Marcha por inércia

A alimentação de combustível é automaticamente interrompida durante uma desaceleração, ou seja, quando o veículo é conduzido com uma mudança engatada mas sem carregar no acelerador.

#### **Estacionamento**

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível numa descida ou subida. Accionar o pedal do travão ao mesmo tempo para reduzir a força de accionamento.
- Desligar o motor e a ignição. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira velocidade antes de desligar a ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.

Se o veículo estiver numa descida, engrenar a marcha-atrás antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.  Trancar o veículo e activar os sistemas de trancagem e alarme anti-roubo.

## Gases de escape

### **⚠**Perigo

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso que não tem cor nem cheiro e que pode ser fatal se inalado.

Se os gases de escape entrarem no interior do veículo, abrir os vidros. Reparar a avaria numa oficina.

Evitar conduzir com a bagageira aberta, caso contrário podem entrar gases de escape no veículo.

## Filtro de partículas diesel

O filtro de partículas do diesel filtra partículas de fuligem nocivas retirando-as dos gases de escape. O sistema inclui uma função de auto-limpeza que funciona automaticamente durante a condução sem qualquer notificação. O filtro é limpo

procedendo à combustão periódica das partículas de fuligem a elevada temperatura. Este processo ocorre automaticamente a velocidades superiores a 48 km/h e pode demorar até 30 minutos. Durante esse período pode haver um maior consumo de combustível. A emissão de odores e fumo é normal durante esse processo.

A limpeza é mais rápida a velocidades e cargas de motor elevadas.

### Atenção

Se o processo de limpeza for interrompido, existe risco de provocar danos graves no motor.

Em determinadas condições de condução, p. ex., em pequenos percursos, o sistema não se pode limpar a si próprio automaticamente.

Se a limpeza do filtro for necessária e se as condições de condução anteriores não permitiam a limpeza automática, tal será indicado pelo acender da luz de aviso 🖏 no

conjunto de instrumentos. Recorrer imediatamente à ajuda de uma oficina

### Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de substâncias nocivas presentes nos gases de escape.

#### Atenção

Os tipos de combustível não listados na página ⊅ 123, ⊅ 172 podem danificar o catalisador ou componentes eléctricos.

Gasolina não queimada irá sobreaquecer e danificar o catalisador. Assim, evitar a utilização excessiva do motor de arranque, deixar esvaziar o depósito de combustível e ligar o motor 'ao empurrão' ou por reboque.

Em caso de falha de explosão, motor com funcionamento irregular, redução do desempenho do motor ou outros problemas invulgares, levar

o veículo a uma oficina o mais rapidamente possível para que a situação seja rectificada. Numa emergência, o veículo pode ser conduzir por um curto período de tempo a baixa velocidade e com uma velocidade do motor também baixa.

Se a luz de aviso pisca, os limites de emissão permitidos podem ser ultrapassados. Levantar o pé do acelerador até o parar de piscar e ficar constantemente iluminado. Contactar imediatamente uma oficina.

Indicador luminoso de avaria \$ 77.

## Caixa de velocidades manual



Para engrenar a marcha-atrás, com o veículo parado, pressionar o pedal da embraiagem, puxar o anel na alavanca selectora para cima e engrenar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e premir de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Não carregar na embraiagem desnecessariamente.

Ao operar, premir o pedal da embraiagem completamente. Não utilizar o pedal como um descanso para o pé.

#### Atenção

Não é aconselhável conduzir com a mão pousada sobre a alavanca selectora.

# Caixa de velocidades manual de comutação automática

A caixa de velocidades manual de comutação automática (MTA) permite passagens manuais (modo manual) ou automáticas (modo automático) e ambas com controlo automático da embraiagem.

## Visor da caixa de velocidades




Indica o modo e a mudança actual.

## Ligar o motor

Premir o pedal do travão ao colocar o motor a trabalhar. Se não se carregar no pedal do travão, acende-se no mostrador da caixa de velocidades e não se consegue colocar o motor a trabalhar.

Quando o travão de pé é pressionado, a caixa de velocidades muda automaticamente para **N** (neutro); "N" aparece no ecrã da caixa de velocidades e o motor pode ser iniciado. Pode haver um pequeno tempo de espera.

### Alavanca selectora

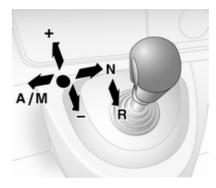

Deslocar sempre a alavanca selectora na direcção apropriada o mais possível. Depois de a largar, volta automaticamente para a posição central.

= Ponto morto.

/ = Alternar entre modosAutomático e Manual.

O mostrador da caixa de velocidades mostra um "A", quando em modo automático.

#### R = Marcha-atrás.

Engatar apenas quando o veículo estiver parado. O mostrador da caixa de velocidades mostra um "R" quando a marcha-atrás está engrenada.

- + = Mudar para mudança superior.
- = Mudar para mudança inferior.

#### Iniciar a marcha

Quando o motor é posto a trabalhar, a transmissão está em modo automático. Pressionar o pedal do travão e deslocar a alavanca selectora no sentido do sinal + de forma a engrenar a primeira velocidade.

Se **R** estiver engatada, a marcha-atrás está engatada. O veículo começa a deslocar-se quando se solta o travão de pé. Para iniciar rapidamente a marcha, soltar o pedal do travão e acelerar imediatamente depois de engatar uma mudança. No modo automático, a caixa de velocidades passa automaticamente para a outra velocidade, consoante as condições de condução.

Para iniciar o modo manual, deslocar a alavanca selectora para **A/M**. A velocidade actual será mostrada no mostrador da caixa de velocidades.

Para meter a primeira velocidade, pressionar o pedal do travão e deslocar a alavanca selectora para + ou -. Passar para uma velocidade superior ou inferior deslocando a alavanca selectora para + ou -. É possível saltar mudanças movimentando a alavanca selectora repetidamente em curtos intervalos de tempo.

#### Parar o veículo

No modo automático ou manual, a primeira velocidade é engatada e a embraiagem é libertada quando o veículo pára. Em **R**, a marcha-atrás permanece engatada.

Ao parar em inclinações, puxar o travão de mão ou pressionar o pedal dos travões. Para evitar o sobreaquecimento da embraiagem, um aviso sonoro intermitente pode soar como sinal para pressionar o pedal do travão ou para puxar o travão de mão.

Desligar o motor se parar por um período de tempo prolongado, por exemplo, em engarrafamentos de trânsito.

Quando o veículo está estacionado e a porta do condutor é aberta, ouve--se um aviso sonoro se o ponto morto não estiver engatado ou o travão de pé não tiver sido accionado.

### Travagem com o motor

#### Modo automático

Ao descer uma encosta, a caixa de velocidades manual automatizada não passa para mudanças superiores enquanto não se atingir uma velocidade de motor suficientemente elevada. Efectua reduções de caixa na altura própria quando se trava.

#### Modo manual

Para utilizar o efeito de travagem com o motor, seleccionar uma mudança inferior na altura certa ao descer uma encosta.

### Balançar o veículo

Dar "esticões" com a caixa só é permitido se o veículo estiver preso em areia, lama, neve ou num buraco. Deslocar a alavanca selectora entre R e A/M (ou entre + e -) num ciclo repetitivo, aplicando uma ligeira pressão no pedal do acelerador. Não acelerar muito o motor e evitar acelerações repentinas.

#### Estacionamento

Aplicar o travão de mão. A mudança engatada mais recentemente (ver visor da caixa de velocidades) permanece engatada. Com N, não é engatada qualquer mudança.

Quando se desliga a ignição a caixa de velocidades deixa de responder ao movimento da alavanca selectora. Se a ignição não for desligada, ou o travão de mão não tiver sido aplicado, ouvir-se-á um aviso sonoro ao abrir a porta do condutor.

#### Modo manual

Se se seleccionar uma mudança superior quando a velocidade do motor for demasiado baixa, ou uma mudança inferior quando a velocidade do motor for demasiado alta, a passagem não é efectuada. Isso evita que o motor funcione a velocidades de motor muito baixas ou muito altas.

Se a velocidade do motor for muito baixa, a caixa de velocidades passa automaticamente para uma mudança inferior.

Se a velocidade do motor for demasiado alta, a caixa de velocidades apenas passa para uma mudança superior através de kickdown.

## Programas de condução com comando electrónico

### Modo de Inverno **☆**



Activar o modo de Inverno se se tiver dificuldades em iniciar a marcha em piso escorregadio.

#### Activação

Premir o botão \*. Indicador de controlo \* é apresentado no visor da caixa de velocidades. A transmissão muda para o modo automático e o veículo começa com uma velocidade apropriada.

#### Desactivação

O modo de Inverno é desactivado:

- premindo o botão 🏗 de novo,
- desligando a ignição
- mudando para modo manual,

A fim de proteger a caixa de velocidades em situações de temperaturas extremamente elevadas da embraiagem, poderá soar um aviso sonoro. Nesses casos, pressionar o travão de pé, seleccionar "N" e puxar o travão de mão para permitir que a embraiagem arrefeça.

### Modo de carga kg



É possível utilizar o modo de carga, em ambos os modos automático e manual. Em ambos os casos, os padrões das passagens de caixa são adaptados automaticamente para transportar uma carga útil maior.

#### Activação

Premir o botão **kg**. Indicador de controlo **kg** é apresentado no visor da caixa de velocidades. A caixa de velocidades seleccionará depois padrões optimizados de passagens de caixa.

#### Desactivação

O modo de carga é desactivado:

- premindo o botão **kg** de novo,
- desligando a ignição.

#### Kickdown

Se o pedal do acelerador for premido para além do ponto de pressão, a caixa de velocidades passa para uma mudança inferior consoante a velocidade do motor. Toda a potência do motor fica disponível para aceleração.

Se a velocidade do motor é demasiado alta, a caixa de transmissão muda para uma velocidade superior, mesmo no modo manual. Sem o kick down esta engrenagem automática não é efectuada no modo manual.

### **Avaria**

Na eventualidade de uma avaria, a luz de aviso 

é apresentada no visor da caixa de velocidades.

Condução contínua é possível desde que o veículo seja conduzido com cuidado e antecipação.

Reparar a avaria numa oficina.

### Corte de corrente

A embraiagem não é desengatada se ocorrer uma interrupção da alimentação eléctrica quando se engata uma mudança. O veículo não anda.

Se a bateria estiver descarregada, colocar o motor a trabalhar com 

Se a avaria não se dever a bateria descarregada, recorrer à ajuda de uma oficina.

Se o ponto morto não puder ser engatado, o veículo só deve ser rebocado com as rodas de tracção elevadas do piso \$\footnote{100}\$ 160.

Reboque do veículo \$\foatin 160

## Travões

O sistema de travagem inclui dois circuitos de travões independentes. Se um circuito de travões falhar. continua a ser possível travar o veículo com o outro circuito dos travões. Contudo, o efeito de travagem só é obtido quando se carregar no pedal do travão com força. Será preciso bastante mais força para isso. A distância de travagem aumenta. Dirigir-se a uma

Quando o motor não está a trabalhar. o suporte da unidade do servofreio desaparece depois de se carregar no pedal do travão uma ou duas vezes. O efeito de travagem não é reduzido mas será preciso mais força para travar. É especialmente importante ter isto em atenção quando o veículo for rebocado.

oficina antes de prosseguir viagem.

Se os calços dos travões apresentam desgaste até um ponto predeterminado, o sistema de travagem tem de ser inspeccionado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

## Sistema de travagem antibloqueio

O sistema de travões antiblocagem (ABS) impede que as rodas bloqueiem.

O ABS começa a regular a pressão de travagem assim que uma roda apresente tendência para bloquear. A direcção do veículo continua a poder ser utilizada, mesmo durante travagem a fundo.

O controlo do ABS é tornado visível através de pulsos no pedal dos travões e no ruído do processo de regulação.

Para travagem óptima, manter o pedal do travão totalmente premido durante o processo de travagem, apesar de o pedal estar a pulsar. Não reduzir a pressão sobre o pedal.

Indicador de controlo ® \$ 78.

#### Avaria


#### **Aviso**

Se houver uma avaria no ABS, as rodas podem bloquear em caso de travagem superior ao normal. As vantagens do ABS deixam de estar disponíveis. Durante travagem a fundo, a direcção do veículo deixa de poder ser utilizada e o veículo pode guinar.

Se ((a), (b), (b) e stor acenderem, o ABS e o ESP estão desactivados e a mensagem TRAVAGEM DEFICIENTE é apresentada no Centro de Informação do Condutor. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Reparar a avaria numa oficina.

### Travão-de-mão

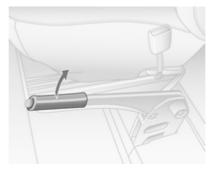

Aplicar sempre o travão de mão com firmeza sem carregar no botão de destravagem e travar até ao máximo numa subida ou descida.

Para destravar o travão de mão, puxar a alavanca ligeiramente para cima, premir o botão de destravagem e baixar a alavanca totalmente para baixo. Para reduzir as forças de accionamento do travão de mão, premir o pedal do travão ao mesmo tempo.

## Assistência à travagem

Se o pedal do travão for premido rapidamente e com força, é aplicada automaticamente força de travagem máxima (travagem a fundo).

Manter pressão constante sobre o pedal do travão enquanto for necessário uma travagem a fundo. A força de travagem máxima é reduzida automaticamente quando se tirar o pé do pedal do travão.

## Sistemas de condução

## Sistema de controlo da tracção

O sistema de controlo de tracção (TC) é um componente que faz parte do Programa Electrónico de Estabilidade(ESP®Plus) que melhora a estabilidade de condução quando necessário, independentemente do tipo de superfície de estrada ou da aderência dos pneus, evitando que estes patinem.

Assim que as rodas motrizes comecem a patinar, a prestação do motor é reduzida e a roda que patina mais é travada individualmente. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O TC encontra-se em funcionamento assim que a ignição é ligada e a luz de aviso ♠ se apaga no painel de instrumentos

Quando o TC está activo o 🕏 pisca.

#### **⚠** Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

## Desactivação



Quando a rotação das rodas é necessária, o TC pode ser desactivado: Premir o botão \( \frac{1}{2} \). A luz de aviso \( \frac{1}{2} \) acende no grupo de instrumentos.

O TC é reactivado, pressionando novamente o botão ♠. A luz de aviso ♠ apaga-se no painel de instrumentos. O TC também é reactivado na próxima vez que a ignição for ligada.

Quando a velocidade do veículo atinge 50 km/h a função TC é automaticamente retomada.

## Programa electrónico de estabilidade

O programa electrónico de estabilidade (ESP®Plus) melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de piso ou da aderência do pneu. Evita também que as rodas motrizes patinem.

Assim que o veículo começar a guinar (subvirar/sobrevirar), a potência do motor é reduzida e as rodas são travadas uma a uma. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O ESP®<sup>Plus</sup> fica operacional assim que a ignição é ligada e a luz de aviso ♠ se apaga no painel de instrumentos

Quando o ESP®<sup>Plus</sup> entra em acção, ♠ pisca.

#### **Aviso**

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

#### Desactivação



Quando for necessária a patinagem dos pneus o ESP®Plus pode ser desactivado:

Premir o botão ♠. ♠ acende-se no conjunto de instrumentos e a mensagem ANTIPATINAGEM DESACTIVADO surge no Centro de Informação do Condutor.

O ESP®<sup>Plus</sup> é reactivado quando se pressiona novamente o botão ♠. A luz de aviso ♠ apaga-se no painel de instrumentos. O ESP®<sup>Plus</sup> é também reactivado na próxima vez que se ligar a ignição.

Quando a velocidade do veículo atinge os 50 km/h a função ESP®<sup>Plus</sup> será automaticamente retomada.

#### Avaria

Se o sistema detectar uma avaria, «⅓ acende-se no conjunto dos instrumentos e a mensagem VERIFICAR ESP surge no Centro de Informação do Condutor.

Reparar a avaria numa oficina. Mensagens do veículo ♦ 81.

## Velocidade de cruzeiro

## Programador de velocidade

O programador de velocidade pode memorizar e manter velocidades de 30 km/h e acima. Poderão ocorrer desvios das velocidades quardadas na condução em inclinações ascendentes ou descendentes.

Por razões de segurança, o comando da velocidade de cruzeiro não pode ser activado enquanto não se accionar o pedal do travão uma vez.

Não utilizar o comando da velocidade de cruzeiro se não for aconselhável manter uma velocidade constante.

Com caixa de velocidades manual de comutação automática, só accionar o programador de velocidade em modo automático.

© e ©° \$ 80.

## Activação



Premir o interruptor N, N acende a verde no conjunto de instrumentos. O programador de velocidade está

agora em modo de espera e uma mensagem correspondente surge no Centro de Informação do Condutor.



Acelerar até à velocidade pretendida e pressionar o interruptor + ou -. A velocidade actual é então guardada e mantida e o pedal do acelerador pode ser libertado.



(ii) acende-se a verde no conjunto de instrumentos juntamente com (iii) e uma mensagem correspondente surge no Centro de Informação do Condutor.

A velocidade do veículo pode ser aumentada premindo o pedal do acelerador. A velocidade armazenada fica intermitente no conjunto de instrumentos. Quando se retira o pé do pedal do acelerador, a velocidade memorizada anteriormente é retomada.

A velocidade é memorizada até se desligar a ignição.

#### Aumentar velocidade

Com o programador de velocidade activo, a velocidade do veículo pode ser aumentada continuamente ou por pequenos incrementos mantendo premido ou com pequenos toques repetidos no interruptor +.

Quando o interruptor é libertado, a velocidade actual é armazenada e mantida.

Alternativamente, acelerar até à velocidade pretendida e armazená-la pressionando +.

#### Reduzir velocidade

Com o programador de velocidade activo, a velocidade do veículo pode ser reduzida continuamente ou por pequenos incrementos mantendo premido ou com pequenos toques repetidos no interruptor —.

Quando o interruptor é libertado, a velocidade actual é armazenada e mantida.

#### Desactivação

Premir O: o programador de velocidade é desactivado e 🔊 verde apaga-se no conjunto de instrumentos.

Desactivação automática:

- A velocidade cai abaixo de 30 km/h.
- O pedal do travão é pressionado,
- O pedal da embraiagem é pressionado,
- A alavanca selectora está em N.

A velocidade é armazenada e uma mensagem correspondente surge no entro de Informação do Condutor.

## Continuar com a velocidade guardada

Premir o interruptor **R** a uma velocidade superior a 30 km/h.

Se a velocidade armazenada for muito superior à velocidade actual, o veículo acelerará com força até atingir a velocidade armazenada.

## Eliminando a velocidade guardada

Premir o interruptor 🐯: As luzes de aviso verdes 🐯 e 🖏 apagam-se no conjunto de instrumentos.

## Limitador de velocidade do programador de velocidade

O limitador de velocidade impede que o veículo ultrapasse uma velocidade predeterminada acima de 30 km/h.

#### Activação



Premir o interruptor (%), a luz de aviso (%) acende-se a amarelo no conjunto de instrumentos.

A função do limitador de velocidade do programador de velocidade está agora em modo de espera e uma mensagem correspondente surge no Centro de Informação do Condutor.

Acelerar até à velocidade pretendida e pressionar o interruptor + ou -. A velocidade actual é guardada.

O veículo pode ser conduzido normalmente mas não será possível ultrapassar o limite de velocidade programado, excepto numa emergência.

Quando a velocidade limite não pode ser mantida, p. ex. ao conduzir em estrada muito inclinada, a velocidade limite fica intermitente no Centro de Informação do Condutor.

#### Aumentar a velocidade limite

A velocidade limite pode ser aumentada continuamente ou por pequenos incrementos mantendo premido ou com pequenos toques repetidos no interruptor +.

#### Reduzir a velocidade limite

A velocidade limite pode ser diminuída continuamente ou por pequenos incrementos mantendo premido ou com pequenos toques repetidos no interruptor —.

#### Ultrapassar a velocidade limite

Numa emergência, é possível ultrapassa a velocidade limite premindo firmemente o pedal do acelerador, para lá do ponto de resistência.

Durante este período, a velocidade limite ficará intermitente no Centro de Informação do Condutor.

Soltar o pedal do acelerador e a função do limitador de velocidade é reactivada assim que seja atingida uma velocidade mais baixa do que a velocidade limite.

#### Desactivação

Premir o interruptor **O**: o limitador de velocidade é desactivado e o veículo pode ser conduzido normalmente.

A velocidade limite é armazenada e uma mensagem correspondente surge no entro de Informação do Condutor

#### Reactivação

Premir o interruptor **R**. A função do limitador de velocidade é reactivado.

## Apagar a velocidade limite

Premir o interruptor \( \bar{O} \).

A luz de aviso amarela 🔊 apaga-se no conjunto de instrumentos.

## Sistemas de detecção de objectos

## Sensores de estacionamento

O auxiliar de estacionamento facilita o estacionamento em marcha-atrás medindo a distância entre a parte de trás do veículo e os obstáculos. É no entanto o condutor que é o responsável por estacionar.



O sistema é composto por quatro sensores de estacionamento ultrasónicos no pára-choques traseiro.

#### Advertência

Componentes fixados na área de detecção causam o mau funcionamento do sistema.

### Activação

O sistema é ligado automaticamente quando se engata a marcha-atrás. A preparação para a operação é indicada por um breve alarme acústico.

O sistema emite um sinal acústico se detectar um obstáculo. O intervalo entre os sinais acústicos diminui à medida que o veículo se aproxima do obstáculo. Quando a distância for inferior a 30 cm, o sinal sonoro torna-se contínuo.

#### **Aviso**

Em determinadas circunstâncias, objectos, vestuário ou superfícies reflectoras bem como fontes de ruído exteriores podem fazer com que o sistema não detecte obstáculos.

### Desactivação



É possível desactivar ou desactivar temporariamente o sistema.

### Desactivação temporária

Desactivar temporariamente o sistema, pressionando o botão P™ no painel de instrumentos com a ignição ligada e a marcha-atrás engrenada. Luz de aviso no botão acende.

Quando a marcha-atrás está seleccionada não haverá nenhum sinal acústico, indicando desactivação.

A função é reactivada pressionando o botão P<sup>∞</sup> novamente ou na próxima vez que a ignição for ligada.

#### Desactivação permanente

Desactivar permanentemente o sistema mantendo pressionado o botão P™≜ no painel de instrumentos durante aprox.
3 segundos com a ignição ligada e a marcha-atrás engrenada. Luz de aviso no botão acende em contínuo.

O sistema está desactivado e não irá funcionar. Quando a marcha-atrás está seleccionada não haverá nenhum sinal acústico, indicando desactivação.

A função é reactivada pressionando e segurando o botão P<sup>m</sup> durante aprox. 3 segundos.

#### **Avaria**

Se o sistema detectar uma avaria de funcionamento, um alarme sonoro contínuo soará durante aprox. 5 segundos quando se seleccionar a marcha-atrás. Consultar uma oficina para mandar reparar a causa da avaria.

#### Atenção

Em marcha-atrás, a área deve estar livre de obstáculos que poderiam bater na parte inferior do veículo.

Pancadas no eixo traseiro, que poderão não ser visíveis, podem dar lugar a alterações não específicas no manuseamento do veículo. No caso de ocorrer um impacto deste tipo, consultar uma oficina.

### Câmara traseira



Normalmente a câmara está montada abaixo do friso da placa da matrícula com um monitor de visor instalado na pala de sol do condutor.

#### **Funcionalidade**

O sistema de câmara traseira permite ao condutor ver a traseira do veículo no monitor de visualização, enquanto faz marcha-atrás.

O sistema pode ser activado ou desactivado seleccionando o botão Start/Stop à direita do monitor de visualização.

Os restantes botões no monitor permitem ao utilizador seleccionar a fonte AV1 ou AV2 e regular o brilho e o contraste do monitor de visualização.

Para conseguir uma visibilidade óptima, a câmara traseira não deve estar escurecida com sujidade, neve ou gelo.

#### **⚠**Aviso

O sistema foi concebido como um apoio a marcha-atrás e não substitui a visão do condutor.

Não permita que esta característica o tente a correr riscos ao fazer marcha-atrás.

A falta de cuidado ao fazer marcha-atrás pode resultar em danos no veículo, danos pessoais ou perda de vida. Antes de fazer marcha-atrás, verificar sempre o exterior, os espelhos retrovisores e volte-se para trás para ver.

Os sistemas de apoio ao condutor não ilibam o condutor da total responsabilidade sobre a utilização do veículo.

## Combustível

### Motores a diesel

Utilizar apenas combustível diesel que cumpra a DIN EN 590.
O combustível deve possuir um baixo teor de enxofre (máx. 10 ppm).
Podem ser utilizados combustíveis normalizados equivalentes com um biodiesel (= FAME de acordo com a EN14214) teor máx. de 7 % por volume (como DIN 51628 ou equivalentes).

Não utilizar óleos diesel marítimos, óleos de aquecimento ou combustíveis diesel completa à base de plantas, como por exemplo óleo de colza ou biodiesel, Aquazole e emulsões de diesel-água semelhantes. Os combustíveis diesel não devem ser diluídos com combustíveis para motores a gasolina.

O fluxo e a capacidade de filtragem dos combustíveis diesel variam consoante a temperatura. Com temperaturas baixas, reabasteça com combustível diesel com propriedades de Inverno garantidas.

### **Abastecer**

## ⚠Perigo

Antes de reabastecer, desligar o motor e quaisquer aquecedores externos com câmaras de combustão (identificados por etiqueta na portinhola do depósito de combustível). Desligar quaisquer telemóveis.

Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço quando se estiver a abastecer.

## **▲**Perigo

O combustível é inflamável e explosivo. Não fumar. Não produzir chamas nuas ou faíscas. Se cheirar a combustível no veículo, reparar a causa dessa situação imediatamente numa oficina.

### Atenção

No caso de abastecimento com combustível errado, não ligar a ignição.

A tampa com baioneta do depósito de combustível encontra-se no lado dianteiro esquerdo do veículo.

A portinhola para enchimento do depósito de combustível só pode ser aberta se o veículo estiver destrancado e a porta estiver aberta. Abrir a portinhola de enchimento de combustível à mão.



Retirar a tampa de enchimento de combustível rodando-a para a esquerda.

A tampa de enchimento de combustível pode ser suspensa no gancho inferior da portinhola de enchimento de combustível.

Quando tiver terminado o reabastecimento de combustível, coloque novamente a tampa e rodea para a direita.

### Atenção

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.

## Consumo de combustível -Emissões de CO<sub>2</sub>

A determinação do consumo de combustível é regulado pela Directiva Europeia 715/2007 692/2008 A.

A directiva é orientada para práticas de condução efectivas: A condução em cidade é classificada em aproximadamente <sup>1</sup>/<sub>3</sub> e a condução fora da cidade em aproximadamente <sup>2</sup>/<sub>3</sub>. Os arranques a frio e as fases de aceleração são também tidas em consideração.

A directiva inclui ainda a especificação no que ser refere à emissão de CO<sub>2</sub>.

O consumo de combustível depende do estilo de condução de cada um e das condições do piso e do trânsito. O cálculo do consumo de combustível tem em consideração a tara do veículo, estabelecida de acordo com a legislação.
O equipamento opcional pode causar um aumento ligeiro no consumo de combustível e nos níveis de CO<sub>2</sub> e pode reduzir um pouco a velocidade máxima.

### Rebocar

## Informação geral

Utilizar apenas equipamento de reboque aprovado para o seu veículo. Posteriormente, entregar a montagem do equipamento para rebocar a uma oficina. Pode ser necessário fazer alterações que afectem o sistema de arrefecimento, resguardos térmicos ou outro equipamento.

Medidas de montagem de equipamento de reboque montado de fábrica ▷ 186.

# Características de condução e sugestões de reboque

No caso de atrelados com travões, prender o cabo de segurança contra ou rompimento.

Antes de fixar um atrelado, lubrificar a esfera de acoplamento. Contudo, não o fazer se se estiver a utilizar um estabilizador na esfera de reboque para reduzir os movimentos de ziguezague. Para atrelados com baixa estabilidade de condução é recomendado o uso de um estabilizador.

A velocidade máxima de 80 km/h não deve ser ultrapassada, mesmo nos países onde são permitidas velocidades mais elevadas.

Se o atrelado começar a andar aos ziguezagues, reduzir a velocidade; não tentar corrigir a direcção e travar a fundo se necessário.

Numa descida, conduzir na mesma mudança que se utilizaria para fazer essa subida e conduzir a uma velocidade semelhante.

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ❖ 185.

### Rebocar

### Cargas de atrelados

As cargas de atrelados permitidas são valores máximos que dependem do veículo e do motor em causa, os quais não devem ser ultrapassados. A carga de reboque efectiva é a diferença entre o peso bruto efectivo do atrelado e a carga da tomada de acoplamento efectiva com o atrelado ligado.

As cargas de atrelados permitidas são especificadas nos documentos do veículo. De uma forma geral, são válidas para inclinações de 12 % no máximo.

A carga de reboque permitida aplica--se até à inclinação especificada e até uma altitude de 1000 metros acima do nível do mar. Uma vez que a potência do motor diminui à medida que a altitude aumenta devido à rarefacção do ar. havendo assim menor capacidade de subida, o peso bruto do atrelado admissível também diminui em 10% por cada 1000 metros de altitude adicional. O peso bruto do atrelado não tem de ser reduzido quando se conduzir em estradas com inclinações ligeiras (menos de 8%, p. ex. em auto--estradas).

O peso bruto do atrelado admissível não deve ser excedido. Esse peso é especificado na placa de identificação ⊅ 170.

## Carga de acoplamento vertical

A carga de acoplamento vertical é a carga exercida pelo reboque na esfera de acoplamento. Pode ser alterada alterando a distribuição do peso ao carregar o reboque.

A carga de acoplamento vertical máxima permitida é especificada na placa de identificação do equipamento de reboque e nos documentos do veículo. Visar sempre atingir a carga máxima, especialmente no caso de reboques pesados. A carga de acoplamento vertical nunca deve ser inferior a 25 kg.

No caso de cargas de atrelado de 1200 kg ou mais, a carga máxima vertical não deve ser inferior a 50 kg.

### Carga do eixo traseiro

Quando o reboque estiver atrelado ao tractor e este estiver completamente carregado (incluindo todos os ocupantes), a carga por eixo traseiro admissível (ver placa de identificação ou documentação do veículo), não deve ser ultrapassada.

## Acoplamento de reboque

#### Atenção

Quando se utilizar o veículo sem um reboque, desmontar a barra da esfera de acoplamento.

## Aviso sonoro do equipamento de reboque

Para os veículos equipados com equipamento reboque, quando ligado a um atrelado o tom do sinal de aviso muda quando se acciona os sinais de mudança de direcção.

O tom do aviso sonoro irá mudar se uma luz do sinal de mudança de direcção no atrelado ou no veículo tractor falhar.

## Características auxiliares

## Tomada de força



Para activar, com o veículo parado e o motor em ralenti:

- Seleccionar o ponto morto (MTA = N)
- carregar no pedal da embraiagem
- Pressionar o interruptor no painel de instrumentos
- Soltar o pedal da embraiagem

A velocidade de ralenti aumenta para 1,200 rpm.

Se o sistema não funcionar, repetir o procedimento ou soltar gradualmente o pedal da embraiagem.

Para desactivar, carregar no pedal da embraiagem e pressionar o interruptor no painel de instrumentos.

## Conservação do veículo

Informação geral	128
Verificações no veículo	129
Substituir lâmpadas	136
Instalação eléctrica	144
Ferramentas do veículo	147
Rodas	148
Auxílio de arranque	158
Rebocar	160
Conservação do veículo	162

## Informação geral

## Acessórios e alterações no veículo

Recomendamos a utilização de Peças e Acessórios Genuínos e de peças aprovadas pela fábrica específicas para o seu tipo de veículo. Não podemos avaliar ou garantir a fiabilidade de outros produtos - mesmo que aprovados por legislação ou por qualquer outra forma.

Não efectuar alterações no sistema eléctrico, p. ex., alterações nas unidades electrónicas de controlo (reparametrização electrónica).

## Imobilizar o veículo a longo prazo

## Armazenamento durante muito tempo

As seguintes tarefas deverão ser realizadas quando se pretende guardar o veículo durante vários meses:

- Lavar e encerar o veículo.
- Verificar a protecção de cera do compartimento do motor e da substrutura.
- Limpar e conservar vedantes de borracha.
- Mudar o óleo do motor.
- Drenar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o anticongelante do líquido de arrefecimento.
- Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa.

- Estacionar o veículo num local seco e bem ventilado. Engrenar a primeira velocidade ou a marchaatrás. Evitar que o veículo descaia.
- Não aplicar o travão de mão.
- Abrir o capô, fechar todas as portas e trancar o veículo.
- Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo. Não esquecer que nenhum dos sistemas está funcional, p. ex., sistema de alarme anti-roubo.

#### Colocar em funcionamento

As seguintes tarefas deverão ser realizadas quando se pretende voltar a colocar o veículo ao servico:

- Ligar o grampo ao terminal negativo da bateria do veículo.
   Activar o sistema electrónico dos vidros eléctricos
- Verificar a pressão dos pneus.
- Atestar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o nível do óleo do motor.

- Verificar o nível do líquido de arrefecimento.
- Montar a chapa de matrícula, se necessário.

## Recuperação do veículo em fim de vida

Informação acerca dos centros de recuperação do veículo em fim de vida e a reciclagem dos veículos em fim de vida está disponível no nosso sítio na rede. Confiar este trabalho apenas a um centro de reciclagem autorizado.

## Verificações no veículo Execução dos trabalhos

#### **∆** Aviso

Realizar verificações no compartimento do motor apenas quando a ignição estiver desligada.

A ventoinha de arrefecimento pode começar a funcionar mesmo com a ignição desligada.

### **▲**Perigo

O sistema de ignição gera tensões extremamente altas. Não tocar.


As tampas para atestar os reservatórios de óleo do motor, de líquido de arrefecimento e de líquido lava-vidros e a pega da vareta do óleo são amarelos para fácil identificação.

## Capot


#### **Abrir**



Puxar a alavanca de abertura e colocá-la na posição inicial.

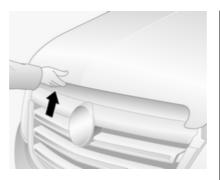

Puxar o trinco de segurança, localizado ligeiramente descentrado do lado esquerdo, e abrir o capot.

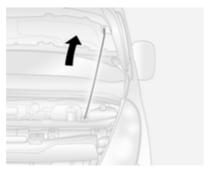

Fixar o suporte do capô.

#### **Fechar**

Antes de fechar o capô, empurrar o suporte para o respectivo encaixe de arrumação.

Baixar o capô e deixá-lo cair sobre o trinco. Verificar se o capô está engatado.

## Óleo de motor

Verificar o nível do óleo de motor manualmente com regularidade para evitar danos no motor.


Certificar-se que é utilizada a especificação de óleo correcta. Líquidos e lubrificantes recomendados ⊅ 166.

Verificar com o veículo numa superfície nivelada. O motor deve estar à temperatura de funcionamento e desligado há pelo menos 10 minutos.

Puxar a vareta para fora. Limpá-la, inseri-la até ao batente da pega, puxar para fora e ver qual o nível do óleo do motor.

### Atenção


Cabe ao proprietário manter o nível adequado de um óleo com a qualidade correcta no motor.

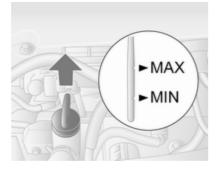

Quando o nível do óleo do motor for inferior à marca **MIN**, atestar com óleo de motor.

### Atenção

Não deixe que o nível do óleo do motor caia abaixo do nível mínimo!

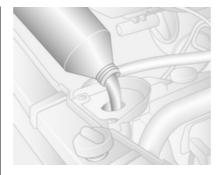

Recomendamos a utilização do mesmo tipo de óleo do motor que foi utilizado na última mudança.

O nível do óleo do motor não deve exceder a marca de máximo **MAX** na vareta.

#### Atenção

Óleo de motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção.

Uma estabilização do consumo do óleo de motor não ocorrerá até o veículo ter sido conduzido vários milhares de quilómetros. Só então é que o nível actual de consumo pode ser definido.

Se o consumo ultrapassar em mais de 0,5 litros a cada 1000 km após este período de rodagem, consultar uma oficina.

Capacidades ♦ 184, monitor do nível do óleo do motor ♦ 73.

Colocar o tampão e apertar.

## Líquido de arrefecimento do motor

O líquido de arrefecimento dá protecção contra o congelamento até -28 °C, aproximadamente.

### Atenção

Utilizar apenas anticongelante aprovado.

## Nível do líquido de arrefecimento

### Atenção

Um nível demasiado baixo do líquido de arrefecimento poderá causar danos no motor.



Se o sistema de arrefecimento estiver frio, o nível do líquido de arrefecimento deve estar imediatamente acima da marca **MINI**. Atestar se o nível estiver baixo.

#### 

Deixar o motor arrefecer antes de abrir a tampa. Abrir a tampa com cuidado e deixar a pressão sair devagar.

Atestar com anticongelante. Se não houver anticongelante disponível, utilizar água limpa da torneira ou água destilada. Colocar o tampão e apertar. A concentração de anticongelante e a causa da perda de líquido de arrefecimento devem ser verificadas por uma oficina.

Se for necessária uma quantidade considerável de líquido refrigerante, será necessário purgar todo o ar preso no sistema de arrefecimento. Recorrer à ajuda de uma oficina.

## Líquido da direcção assistida



Se o nível do líquido no depósito estiver abaixo da marca MINI, consultar uma oficina.

## Líquido lava-vidros



Encher com água limpa misturada com uma quantidade adequada de líquido lava-vidros que contenha anticongelante.

### Travões

Um ruído sibilante ou o acender da luz de aviso de desgaste dos calços dos travões (O) indica que os calços dos travões atingiram a espessura mínima.

Pode-se continuar a conduzir nessa situação mas devem substituir-se os calços dos travões o mais depressa possível.


Depois de montar calços novos, não travar a fundo desnecessariamente nas primeiras viagens.

Luz de aviso de desgaste dos calços dos travões (O) ▷ 78.

## Líquido dos travões

#### **Aviso**

O líquido dos travões é venenoso e corrosivo. Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.

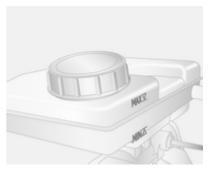

O nível do líquido dos travões deve situar-se entre as marcas MIN e MAX.

Ao atestar, assegurar a máxima limpeza já que uma contaminação do líquido dos travões pode causar avarias no sistema de travagem. Em caso de perda do líquido dos travões, levar o veículo a uma oficina, para que a causa seja reparada.

Utilizar apenas líquido dos travões aprovado para o seu veículo.

134

A bateria do veículo não necessita de manutenção.

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Deixar o veículo parado durante mais de 4 semanas pode descarregar da bateria. Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo.

Assegurar que a ignição está desligada antes de ligar ou desligar a bateria do veículo.

#### Acesso à bateria



A bateria encontra-se sob o veículo, por trás de um painel no estribo da porta dianteira esquerda. Retirar o painel para aceder à bateria.

#### Bateria adicional

Dependendo do equipamento auxiliar do veículo, alguns modelos podem ter uma bateria adicional montada por baixo do banco dianteiro.

## Filtro de combustível diesel



Drenar a água residual do filtro de combustível diesel sempre que se mudar o óleo de motor.

Colocar um recipiente por baixo da caixa do filtro. Desaperte os parafusos de cabeça estriada no tampão e na parte inferior do filtro aprox. uma volta, para drenar a água.

O filtro é drenado, assim que o combustível diesel surgir no parafuso de cabeça estriada na parte de baixo. Reapertar os 2 parafusos. Verificar o filtro de combustível diesel a intervalos mais curtos se o veículo for submetido a condições de funcionamento extremas.

## Purga do sistema de combustível diesel



Se o depósito de combustível foi completamente esvaziado, será necessário ventilação ou purgar o sistema de combustível diesel.

Encher o depósito com combustível e proceder da seguinte forma:

- Colocar um recipiente adequado por baixo do parafuso de ventilação do filtro de combustível para recolher o combustível.
- Desapertar o parafuso de ventilação (marcado com seta) em uma volta.
- Accionar manual, lenta e uniformemente a bomba de alimentação em linha até que o combustível drenado do parafuso de ventilação solto se apresente sem bolhas de ar.
- 4. Reapertar o parafuso de ventilação.

Se não for possível pôr o motor a funcionar ao fim de várias tentativas de sangramento do sistema de combustível diesel, recorrer à ajuda de uma oficina.

## Substituição da escova limpa-vidros

## Escovas no pára-brisas



Levantar o braço da escova do limpa--pára-brisas, pressionar o grampo de retenção no sentido do braço da escova e separar a escova do limpa--vidros.


## Substituir lâmpadas Substituição de lâmpadas

Desligar a ignição e desligar o interruptor relevante ou fechar as portas.

Segurar uma lâmpada nova apenas pela base! Não tocar no vidro da lâmpada sem luvas.

Ao substituir lâmpadas, utilizar apenas lâmpadas do mesmo tipo.

## **Faróis**

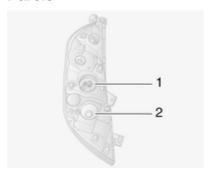

Os faróis têm sistemas independentes para as luzes de máximos 1 e de médios 2.

#### Luzes de máximos



- Retirar a cobertura de protecção do farol.
- 2. Separar a ligação eléctrica da lâmpada.




- 3. Soltar o clipe de mola.
- 4. Retirar a lâmpada do alojamento reflector.
- 5. Substituir a lâmpada e fixá-la com o clipe de mola.
- Refazer a ligação eléctrica à lâmpada.
- 7. Colocar novamente a cobertura de protecção do farol.

#### Luzes de médios



- Retirar a cobertura de protecção do farol.
- 2. Separar a ligação eléctrica da lâmpada.
- Rodar o casquilho da lâmpada para a esquerda para desencaixar.
- 4. Retirar o casquilho da lâmpada do alojamento reflector.

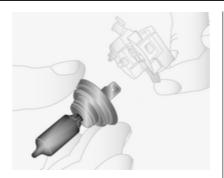


- Separar a lâmpada do respectivo casquilho e substituir a lâmpada.
- Inserir o casquilho da lâmpada, encaixando os dois terminais no alojamento do reflector e rodar para a direita para fixar.
- 7. Refazer a ligação eléctrica à lâmpada.
- 8. Colocar novamente a cobertura de protecção do farol.

### Luzes de presença laterais




- 1. Retirar a cobertura de protecção.
- 2. Separar a ligação eléctrica da lâmpada.
- Rodar o casquilho da lâmpada para a esquerda para desencaixar.
- 4. Retirar o casquilho da lâmpada do alojamento reflector.

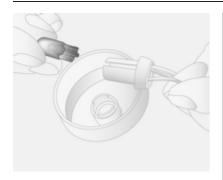

- Separar a lâmpada do respectivo casquilho e substituir a lâmpada.
- Inserir o casquilho da lâmpada, encaixando os dois terminais no alojamento do reflector e rodar para a direita para fixar.
- Refazer a ligação eléctrica à lâmpada.
- 8. Colocar novamente a cobertura de protecção.

## Iluminação dianteira adaptativa


#### Luz de curva

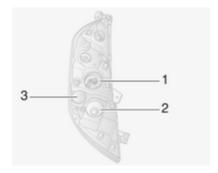

Os faróis têm sistemas independentes para as luzes de máximos 1 e de médios 2. A luz de viragem 3 encontra-se entre os faróis.

- 1. Retirar a tampa de protecção.
- 2. Desligar a ficha da cablagem da lâmpada.
- Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desengatar.

4. Retirar o casquilho da lâmpada do alojamento reflector.

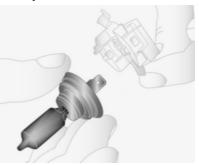

- Soltar a lâmpada do suporte e substituí-la.
- Inserir o casquilho da lâmpada, encaixando os dois terminais no alojamento do reflector e rodar para a direita para fixar.
- Refazer a ligação eléctrica à lâmpada.
- 8. Colocar novamente a cobertura de protecção.


#### Faróis de nevoeiro

Substituir as lâmpadas numa oficina.

## Indicadores de mudança de direcção dianteiros



- 1. Retirar a cobertura de protecção.
- Separar a ligação eléctrica da lâmpada.
- Rodar o casquilho da lâmpada para a esquerda para desencaixar.
- 4. Retirar o casquilho da lâmpada do alojamento reflector.

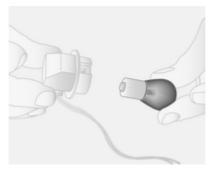

- 5. Separar a lâmpada do respectivo casquilho e substituir a lâmpada.
- Inserir o casquilho da lâmpada, encaixando os dois terminais no alojamento do reflector e rodar para a direita para fixar.
- 7. Refazer a ligação eléctrica à lâmpada.
- 8. Colocar novamente a cobertura de protecção.

#### Faróis traseiros

Luzes traseiras de travagem, de presença, de mudança de direcção, de marcha-atrás e de nevoeiro



- Retirar os painéis superior e inferior do pilar traseiro.
- Desaparafusar as duas porcas dos pinos de posicionamento na parte de trás do grupo óptico.
- 3. Retirar o grupo óptico para trás, a partir do exterior.

4. Separar a peça de ligação eléctrica do grupo óptico.



- Retirar os três parafusos da traseira do grupo óptico.
- Retirar o casquilho do grupo óptico.



 Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do encaixe, rodar para a esquerda, retirar e substituir a lâmpada.

Luz do indicador de mudança de direcção (1)

Luz de travagem e de presença (2)

Luz de marcha-atrás (3)

- O farol traseiro de nevoeiro pode encontra-se apenas num dos lados (4)
- 8. Montar novamente o casquilho da lâmpada no grupo óptico.

- Colocar novamente os três parafusos na parte traseira do grupo óptico.
- 10. Refazer a ligação eléctrica do grupo óptico.
- Remontar o grupo óptico a partir do exterior na respectiva posição original, garantindo que está correctamente posicionado.
- Colocar novamente as duas porcas nos pinos de posicionamento na parte de trás do grupo óptico.
- 13. Montar os painéis superior e inferior no pilar traseiro.

## Luzes laterais do sinal de mudança de direcção


 Empurrar o grupo óptico para a direita e puxar no lado esquerdo do grupo óptico para o soltar da abertura.



- 2. Separar a peça de ligação eléctrica do grupo óptico.
- Desmontar o casquilho da lâmpada do grupo óptico rodando 90° e substituir a lâmpada.
- 4. Montar o casquilho da lâmpada no grupo óptico.
- 5. Refazer a ligação eléctrica.
- Montar o grupo óptico na abertura e empurrar para a esquerda para o fixar.

## Sinais de mudança de direcção nos espelhos retrovisores

- Deslocar o conjunto inferior do espelho retrovisor da parte dianteira para aceder ao parafuso.
- Retirar o parafuso usando uma chave de parafusos hexalobular (Torx).

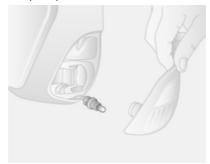


- Retirar o casquilho da lâmpada da parte de trás do conjunto inferior do espelho retrovisor.
- 4. Substituir lâmpada.

- 5. Substituir o casquilho.
- 6. Reinstalar o parafuso.

## Terceira luz de travagem



- Retirar a cobertura do interior da porta traseira.
- Desaparafusar a porca do pino de posicionamento na parte de trás do grupo óptico.

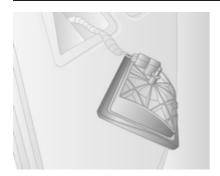

- 3. Desmontar o grupo óptico da abertura no lado exterior.
- Separar a peça de ligação eléctrica do grupo óptico.
- Desmontar o casquilho da lâmpada do grupo óptico e substituir a lâmpada.
- Montar o casquilho da lâmpada no grupo óptico e refazer a ligação eléctrica ao grupo óptico.
- Remontar o grupo óptico na respectiva posição original, garantindo que está correctamente posicionado.

- Colocar novamente a porca no pino de posicionamento na parte de trás do grupo óptico.
- 9. Montar a cobertura no interior da porta traseira.

## Iluminação da placa da matrícula



- Soltar a lente óptica usando uma chave de parafusos de lâmina plana.
- 2. Desmontar a cobertura e substituir a lâmpada.
- 3. Montar novamente a lente.

## Luzes do habitáculo

#### Luz de cortesia dianteira



- Desmontar a lente óptica usando uma chave de parafusos de lâmina plana.
- 2. Substituir lâmpada.
- 3. Montar novamente a lente.

#### Luz do compartimento de carga



- Desmontar o grupo óptico utilizando uma chave de parafusos de lâmina plana.
- 2. Separar a peça de ligação eléctrica do grupo óptico.
- 3. Desmontar a cobertura da lente e substituir a lâmpada.
- Refazer a ligação eléctrica e montar novamente o grupo óptico.

#### Luz do painel da porta dianteira



- Desmontar o grupo óptico utilizando uma chave de parafusos de lâmina plana.
- 2. Desmontar a lente no grupo óptico.
- 3. Substituir a lâmpada e montar a lente.
- 4. Voltar a montar a unidade das luzes.

#### Luzes traseiras de cortesia Substituir as lâmpadas numa oficina.

#### Luz do porta-luvas

Substituir as lâmpadas numa oficina.

## Iluminação do painel de instrumentos

Substituir as lâmpadas numa oficina.

## Instalação eléctrica


#### **Fusíveis**

Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.

Existem duas caixas de fusíveis no veículo:

- à esquerda do painel de instrumentos, por trás do painel de cobertura.
- no compartimento do motor junto ao depósito de expansão do líquido de arrefecimento.

Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.

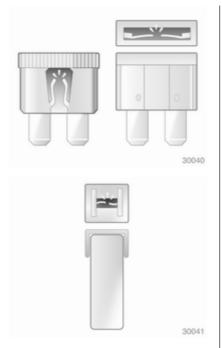


Um fusível fundido terá um fio derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir a avaria que levou a que se fundisse.


É aconselhável ter um conjunto completo de fusíveis. Consultar uma oficina

Algumas funções são protegidas por vários fusíveis.

Podem também existir fusíveis sem função atribuída.

#### Extractor de fusíveis

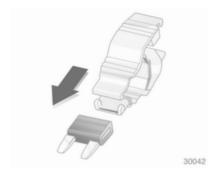

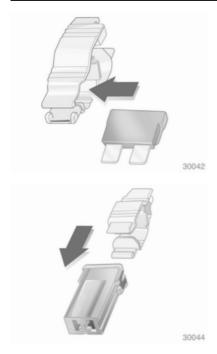

Para facilitar a substituição dos fusíveis, existe um extractor de fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.

Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.

# Caixa de fusíveis no compartimento do motor

Encontra-se junto ao depósito de expansão do líquido de arrefecimento.

Alguns circuitos podem estar protegidos por vários fusíveis.

Devido à acessibilidade difícil, mandar substituir os fusíveis numa oficina.

#### Símbolo Circuito

☼	Faróis do lado direito
<b>*</b>	Faróis do lado esquerdo
	Médios da direita
•	Médios da esquerda
却	Farol de nevoeiro dianteiro
<b>D</b>	Máximos lado esquerdo
₽	Máximos lado direito

#### Símbolo Circuito

(ABS)	ABS
$\bigcirc$	Limpa-pára-brisas
*	Ar condicionado
AH)	Pára-brisas aquecido

## Caixa de fusíveis no painel de instrumentos



Encontra-se atrás da placa do painel de instrumentos do lado esquerdo. Puxe a parte superior do painel e retire-o.

### 146 Conservação do veículo

Não guardar quaisquer objectos atrás deste painel.

Alguns circuitos podem estar protegidos por vários fusíveis.


#### Símbolo Circuito

J	Sistema de informação e lazer, aquecimento dos bancos, ecrã de visualização do veículo, ligações áudio, alarme
<b>O</b>	Ponto de saída de energia
<b>_</b>	Isqueiro
<u> </u>	Painel de instrumentos
昼	Fecho centralizado das portas
<□\$	Sinais de mudança de direcção, faróis traseiros de nevoeiro, módulo de controlo da carroçaria
DIAG	Conector de diagnóstico

Símbolo	Circuito
(ABS)	ABS, Programa Electrónico de Estabilidade
₩.	Luzes do habitáculo, luzes de travagem
<del>ا</del> رگ	Módulo de controlo da carroçaria
STOP	Luz dos travões
ALIM UCH	Módulo de controlo da carroçaria, vidros eléctricos, ar condicionado
<b>#</b>	Óculo traseiro esquerdo com desembaciador
<u> </u>	Óculo traseiro direito com desembaciador
	Lava-pára-brisas
6	Imobilizador electrónico
<u></u> /	Bancos aquecidos
FBL	Luz de curva
<b>®</b>	Ligação mãos-livres

Símbolo	Circuito
T	Tacógrafo
PTO	Tomada de força
0	Buzina
W W	Pré-incandescência, filtro diesel
*	Ventoinha de comando da climatização
ADP	Adaptações adicionais
<b>Æ</b>	Vidros eléctricos, módulo de controlo da carroçaria


# Ferramentas do veículo Ferramentas

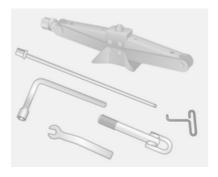

O macaco, a chave de rodas, o adaptador, o gancho para as tampas de cubo, a chave e olhal de reboque encontram-se numa unidade arrumada por baixo do banco dianteiro.



Veículos com Tracção às Rodas Traseiras: Um macaco hidráulico e um conjunto de peças de extensão para utilizar juntamente com o macaco, também estão incluídas.

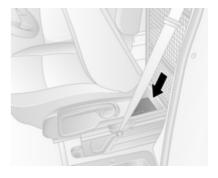

Para aceder a esta unidade, deslizar o banco totalmente para trás e rebater o encosto.

Kit de reparação dos pneus ⊅ 150. Roda sobresselente ⊅ 156.

### Rodas

## Jantes e pneus

### Estado de pneus e jantes

Passar pelas beiras da estrada devagar e, se possível, em ângulo recto. Passar por cima de superfícies semelhantes a arestas vivas pode causar danos em pneus e jantes. Não apertar os pneus contra os passeios ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes apresentam danos. Recorrer à ajuda de uma oficina em caso de danos ou desgaste invulgar.

#### **Pneus**

Os pneus aplicados de fábrica são compatíveis com o chassis e oferecem óptimo conforto e segurança aquando da condução.

#### Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno aumentam a segurança de condução a temperaturas inferiores a 7 °C e, por conseguinte, deverão ser montados em todas as rodas.

Em conformidade com as normas específicas de cada país, um aviso indicando a velocidade máxima admissível para os pneus deve ser afixado no campo de visão do condutor.

## Designação dos pneus

Por ex. 215/65 R 16 C 109 R

215 = Largura do pneu, mm

65 = Relação da secção transversal (relação entre

altura e largura do pneu), %

R = Tipo de cinta: Radial

**RF** = Tipo: RunFlat

16 = Diâmetro da jante, polegadas

C = Carga ou utilização comercial

88 = Índice de carga, p. ex., 109 é equivalente a cerca de 1030 kg

R = Letra do código de velocidade

Letra do código de velocidade:

**2** = até 160 km/h **3** = até 180 km/h

= até 190 km/h

H = até 210 km/h

/ = até 240 km/h

W = até 270 km/h

### Pressão dos pneus

Verificar a pressão com os pneus frios pelo menos de 14 em 14 dias e antes de uma viagem grande. Não esquecer de verificar também a roda sobresselente.

Pressão dos pneus ♦ 185.

Os dados da pressão dos pneus referem-se a pneus frios. Aplica-se a pneus de Verão e de Inverno.

Insuflar sempre o pneu sobresselente segundo a pressão especificada para carga completa.

A pressão incorrecta dos pneus prejudica a segurança, a manobrabilidade do veículo, o conforto e a poupança de combustível e aumenta o desgaste dos pneus.

#### **⚠** Aviso

Se a pressão for demasiado baixa, pode causar o sobreaquecimento e danos internos nos pneus, resultando na separação do piso e mesmo no rebentamento do pneu a altas velocidades.

## Tracção às rodas traseiras, com rodado duplo

Quando insuflar o pneu exterior, o tubo flexível de enchimento deve ser passado entre ambas as rodas.

# Profundidade do relevo do pneu

Verificar a profundidade do rasto a intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituídos por razões de segurança quando a profundidade do rasto for de 2 mm - 3 mm (4 mm para pneus de Inverno).



A profundidade de rasto mínima permitida por lei (1,6 mm) terá sido atingida quando o rasto tiver sido gasto até um dos indicadores de desgaste do rasto (TWI). A sua posição é indicada pelas marcas na parede lateral.

Os pneus envelhecem mesmo quando não utilizados. Recomendamos que os pneus sejam substituídos a cada 6 anos.

### Mudar para outros pneus

Se se utilizarem pneus de tamanho diferente dos montados de fábrica, poderá ser necessário reprogramar o velocímetro assim como a pressão nominal dos pneus e fazer outras alterações no veículo.

#### **⚠**Aviso

A utilização de pneus ou jantes desadequados poderá causar acidentes e invalidará a aprovação tipo do veículo.

## Tampões das rodas

Deverão utilizar-se tampões das rodas e pneus aprovados para o veículo em questão e que cumpram todos os requisitos de combinação de jantes e pneus aplicáveis.

Se os tampões das rodas e os pneus utilizados não forem aprovados pela fábrica, os pneus não deverão ter saliência de protecção da jante.

Os tampões das rodas não devem impedir o arrefecimento dos travões.

A utilização de pneus ou tampões de rodas inadequados pode causar perda de pressão repentina e, consequentemente, acidentes.

## Correntes para a neve



Só são permitidas correntes para a neve nas rodas tractoras. Nos veículos com rodado duplo, só são permitidas correntes para a neve nas rodas exteriores. Utilizar sempre correntes de malha fina que não adicionem mais de 15 mm ao rasto do pneu e aos lados interiores do mesmo (incluindo o cadeado da corrente).

#### **∆** Aviso

Danos podem levar os pneus a rebentar.

Tampas das rodas sobre roda de aço podem entrar em contacto com partes das correntes. Nestes casos, desmontar as tampas das rodas.

As correntes para a neve só podem ser utilizadas a velocidades até 50 km/h e, quando viajar em estradas sem neve, só podem ser utilizadas durante breves períodos, uma vez que estão sujeitas a um rápido desgaste numa estrada de superfície dura e podem partir.

Não é permitido utilizar correntes para a neve na roda sobresselente temporária.

## Kit de reparação de pneus

O kit de reparação dos pneus pode ser utilizado para reparar pequenos danos no rasto ou nas paredes laterais de um pneu.

Não retirar quaisquer objectos estranhos dos pneus.

Danos num pneu que excedam 4 mm ou na face lateral do pneu perto da jante não podem ser reparados com o kit de reparação dos pneus.

#### **∆** Aviso

Não conduzir a mais de 80 km/h. Não utilizar durante muito tempo. A direcção e a manobrabilidade podem ser afectadas.

Em caso de um pneu furado no veículo:

Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha-atrás.


O kit de reparação dos pneus está localizado por baixo do banco dianteiro. Deslizar totalmente o banco para a frente e rebater o encosto para poder aceder ao kit.



- 1. Desmontar o compressor do kit de reparação dos pneus.
- Desmontar o cabo de ligação eléctrica e o tubo flexível do ar dos compartimentos da parte inferior do compressor.




- Enroscar o tubo flexível do ar do compressor à ligação da botija de vedante.
- Aplicar a botija de vedante ao retentor no compressor.
  - Colocar o compressor próximo do pneu de tal forma que a botija de vedante esteja na vertical.
- 5. Desapertar a tampa da válvula do pneu em questão.

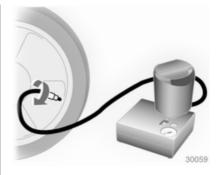

- Enroscar o tubo flexível de enchimento na válvula do pneu.
- 7. Para ligar o compressor, este deve estar em **O**.



- Ligar o cabo preto de alimentação eléctrica ao ponto de massa do veículo, como por exemplo o bloco do motor ou um parafuso do apoio do motor.
   Para não descarregar a bateria, recomendamos que se ligue o motor.

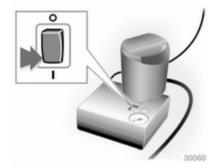

 Colocar o interruptor balanceiro no compressor em I. O pneu é cheio de vedante.

- 11. O manómetro de pressão do compressor indica brevemente até 6 bar. Depois a pressão começa a baixar.
- O vedante é todo bombeado para dentro do pneu. Depois o pneu é insuflado.



13. A pressão do pneu indicada deve ser atingida dentro de
10 minutos. Pressão dos pneus
☼ 185. Quando é obtida a pressão correcta, desligar o compressor.


Se a pressão de pneu prescrita não for atingida no espaço de 10 minutos, retirar o kit de reparação dos pneus. Deslocar o veículo para que o pneu dê uma volta completa (aprox. 2 metros). Voltar a ligar o kit de reparação dos pneus e continuar o procedimento de enchimento durante 10 minutos. Se se continuar a não atingir a pressão do pneu prescrita, o pneu está muito danificado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Purgar o excesso de pressão dos pneus com o botão por cima do indicador de pressão.

Não utilizar o compressor durante mais de 10 minutos.

- 14. Soltar o kit de reparação dos pneus. Aparafusar o tubo flexível de enchimento dos pneus à ligação livre da botija de vedante. Isso evita que haja fuga de vedante. Arrumar o kit de reparação dos pneus por baixo do banco dianteiro.
- 15. Retirar qualquer excesso de vedante com um pano.

16. Retirar do kit de reparação dos pneus a etiqueta que indica a velocidade máxima permitida e colocá-la dentro do campo de visão do condutor.

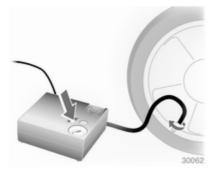

17. Prosseguir viagem imediatamente para que o vedante se distribua uniformemente pelo pneu. Depois de conduzir cerca de 10 km, mas não mais de 10 minutos, parar e verificar a pressão dos pneus utilizando o compressor. Apertar o tubo do ar do compressor directamente na válvula do pneu e no compressor ao fazer isso.

18. Se a pressão do pneu for superior a 3,1 bar, corrigir para o valor correcto. Repetir o procedimento até deixar de haver perda de pressão.

> Se a pressão do pneu baixar para menos de 3,1 bar, não se deve conduzir o veículo. Recorrer à ajuda de uma oficina.

 Arrumar o kit de reparação dos pneus por baixo do banco dianteiro.

#### **⚠** Aviso

Não permitir que o vedante entre em contacto com a pele, olhos e roupa. Se engolir procure assistência médica.

#### Advertência

As características de condução proporcionadas pelo pneu reparado são muito afectadas pelo que o pneu deve ser substituído.

Se se ouvir um ruído anormal ou se o compressor ficar quente, desligar o compressor durante pelo menos 30 minutos.

A válvula de segurança incorporada abre a uma pressão de 7 bar.

Anotar a data de validade do kit. Após essa data a capacidade vedante deixa de ter garantia. Prestar atenção à informação de armazenamento constante na garrafa de vedante.

Substituir a garrafa de vedante utilizada. Eliminar a garrafa conforme indicado na legislação aplicável.

O compressor e o vedante podem ser utilizados a partir de -30 °C, aproximadamente.

Os adaptadores fornecidos podem ser utilizados para encher outros itens, p. ex. bolas de futebol, colchões de ar, barcos insufláveis, etc. Encontram-se sob o compressor. Para retirar, aparafusar no compressor o tubo flexível e retirar o adaptador.

### Substituição de roda

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente ❖ 150.

Proceder aos seguintes preparativos e respeitar a informação a seguir:

- Estacionar o veículo numa superfície nivelada, firme e não derrapante. As rodas dianteiras devem estar em posição de condução em linha recta.
- Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª ou a marcha-atrás.
- Retirar a roda sobresselente

  ♦ 156.
- Nunca mudar mais do que uma roda de cada vez.
- Só utilizar o macaco para mudar pneus no caso de furos, e não para mudança de pneus sazonal (pneus de Inverno/Verão).


- Se a superfície em que o veículo se encontrar for mole, colocar uma placa sólida (com 1 cm de espessura, no máximo) por baixo do macaco.
- Não deverão estar nem pessoas nem animais dentro do veículo quando este for levantado com o macaço.
- Nunca passar por baixo de um veículo apoiado num macaco.
- Não colocar o motor a trabalhar quando o veículo está levantado sobre um macaco.
- Limpar os parafusos/porcas das rodas e respectivas roscas antes de montar a roda.


#### **Aviso**

Não lubrificar o perno roscado da roda, porca de roda e cone da porca de roda.

 Desmontar a cobertura da roda com o gancho fornecido.
 Ferramentas do veículo 

147.  Montar a chave de rodas certificando-se que fica bem colocada e soltar cada parafuso/ porca meia volta.

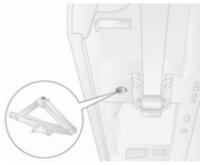

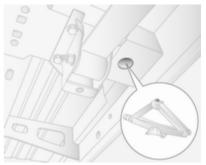


Veículos com Tracção às Rodas Dianteiras:

Levantar o veículo colocando um espigote de centragem de levantamento por baixo do furo de elevação localizado o mais perto possível.

Assegurar-se que o macaco está correctamente posicionado. A base do macaco deve estar no chão directamente por baixo do buraco de elevação de maneira a impedir que escorregue.

Encaixar a chave de rodas no macaco e levantar o veículo, rodando a chave até a roda estar totalmente no ar.

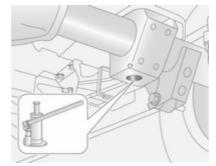

Veículos com Tracção às Rodas Traseiras:

Ter em atenção as instruções de funcionamento fornecidas com o macaco hidráulico e montar as peças conforme especificado.

Posicionar o adaptador no encaixe de elevação mais próximo da roda em questão.

Assegurar-se que o macaco está correctamente posicionado. A cabeça do macaco tem de estar ao mesmo nível do encaixe de elevação. Bombear o macaco accionando a chave de rodas.

para posicionar a placa da base correctamente.

Levantar o veículo accionando a chave de rodas até a roda estar afastada do chão.

 Desapertar totalmente os parafusos/porcas e limpar com um pano.

Colocar os parafusos/porcas da roda num local em que as roscas não se sujem.

- 5. Substituir a roda.
- Apertar os parafusos/porcas da roda.
- Baixar o veículo.
- Montar a chave de rodas certificando-se que fica bem colocada e apertar cada parafuso/porca em sequência cruzada. O binário de aperto é: 172 Nm (Tracção às rodas da frente), 235 Nm (Tracção às rodas traseiras com rodado traseiro duplo), 264 Nm (Tracção às rodas traseiras com rodado traseiro simples).
- 9. Voltar a aplicar a tampa da roda.

- Arrumar a roda substituída

   ⇒ 156 e as ferramentas do veículo 
   ⇒ 147.
- 11. Mande equilibrar a nova roda no veículo. Verificar a pressão do pneu então montado 

  185 e o binário de aperto dos parafusos/ porcas das rodas assim que for possível.

Comprar um pneu novo ou reparar o pneu danificado.

#### Roda sobresselente

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente ❖ 150.

Utilizar uma roda sobresselente mais pequenas que as outras ou com pneus de Inverno pode afectar a condução. Substituir o pneu danificado o mais depressa possível.

A roda sobresselente é mantida sob a estrutura do veículo com um suporte articulado e fixo apertando um cabo com a chave de rodas e o adaptador. Pode ser necessário usar o macaco para elevar o veículo para se ter acesso à roda sobresselente de um veículo totalmente carregado e com um pneu traseiro furado.




Para soltar a roda sobresselente, afrouxe o cabo com a chave de rodas e o adaptador e baixe totalmente a roda.



Colocar a roda na vertical, retirar o pino do retentor e retirar a roda do cabo.

Os veículos com rodado duplo possuem uma placa de montagem adicional, fixa na roda sobresselente. Antes de utilizar a roda, desaparafusar a porca e retirar a placa de montagem.

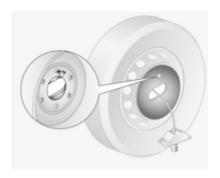

Ao reinstalar uma roda sobresselente, fixar a placa de montagem e fixá-la com a porca.

Ao instalar uma roda sobresselente, encaminhar o cabo pela parte de trás passando-o pelo centro da roda. Fixar o retentor e o pino, certificando-se que está correctamente posicionado e que a frente da roda fica virada para baixo. Apertar o cabo com a chave de rodas e o adaptador até que a roda esteja bem segura.

#### Pneus de Verão e Inverno

Se usar pneus de Inverno, a roda sobresselente ainda pode ser equipada com um pneu de Verão.

Se usar a roda sobressalente, quando o veículo estiver equipado com um pneu de Verão a dirigibilidade do veículo pode ser afectada, principalmente em pisos escorregadios.

#### Pneus direccionais

Montar pneus direccionar de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu. O indicado a seguir aplica-se a pneus montados contra a direcção de condução:

- A condução pode ser afectada.
   Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.
- Não conduzir a mais de 80 km/h.
- Conduzir com redobrada atenção em superfícies molhadas ou com neve.

## Auxílio de arranque

Não proceder ao arranque com um carregador de carga rápida.

Um veículo com uma bateria descarregada pode ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque e com a bateria de outro veículo.

#### **⚠** Aviso

Ter muito cuidado ao proceder ao arranque com cabos auxiliares de arranque. O incumprimento das instruções que se seguem pode causar lesões ou danos devido à explosão da bateria ou danos nos sistemas eléctricos de ambos os veículos.

#### **⚠** Aviso

Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas. O fluido contém ácido sulfúrico que pode causar lesões e danos em caso de contacto directo.

- Nunca expor a bateria a chamas nuas ou faíscas.
- Uma bateria descarregada pode congelar logo à temperatura de 0 °C. Descongelar uma bateria congelada antes de ligar os cabos auxiliares de arranque.
- Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.
   O fluido contém ácido sulfúrico que pode causar lesões e danos em caso de contacto directo.
- Quando manusear uma bateria usar óculos e roupa de protecção.
- Utilizar uma bateria auxiliar com a mesma tensão (12 volts). A sua capacidade (Ah) não deve ser muito inferior à da bateria descarregada.

- Utilizar cabos auxiliares de arranque com terminais isolados e uma secção transversal de pelo menos 25 mm²
- Não desligar a bateria descarregada do veículo.
- Desligar todos os consumidores eléctricos desnecessários.
- Não se inclinar sobre a bateria durante o arranque com cabos auxiliares.
- Não permitir que os terminais de um dos cabos entre em contacto com os do outro cabo.
- Os veículos não devem tocar um no outro durante o processo de arranque com cabos auxiliares.
- Aplicar o travão de mão, a caixa de velocidades está em ponto morto.

#### Terminal de arranque auxiliar



No caso de a bateria estar descarregada, o terminal de arranque auxiliar permite que o veículo seja ligado sem necessidade de aceder à bateria no interior do veículo.

O terminal de arranque auxiliar encontra-se no compartimento do motor e está identificado com um sinal "+" na tampa de isolamento vermelha. Levantar a tampa de isolamento vermelha para aceder à ligação do terminal.

Certificar-se que a tampa de isolamento vermelha é novamente encaixada na respectiva posição quando não está a ser utilizada.

## Procedimento de arranque com ajuda de cabos auxiliares



Ordem de ligação dos cabos:

- 1. Ligar o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria auxiliar.
- Ligar a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal do cabo de arranque auxiliar do veículo com a bateria descarregada.

- 3. Ligar o cabo preto ao terminal negativo da bateria auxiliar.
- 4. Ligar a outra extremidade do cabo preto ao ponto de massa do veículo, como por exemplo bloco do motor ou parafuso do apoio do motor. Ligar o mais afastado possível da bateria descarregada, no entanto pelo menos a 60 cm.

Colocar os cabos de modo a não serem apanhados por peças rotativas no compartimento do motor.

Para colocar o motor a trabalhar:

- Pôr o motor do veículo auxiliar a trabalhar.
- Após 5 minutos, pôr a trabalhar o outro motor. Não se deve fazer tentativas de arranque durante mais de 15 segundos com intervalos de 1 minuto.
- Deixar os dois motores ao ralenti durante cerca de 3 minutos com os cabos ligados.
- Ligar os consumidores eléctricos (p. ex. faróis, óculo traseiro com desembaciador) do veículo que

- estiver a ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque.
- Para retirar os cabos proceder pela ordem exactamente inversa à acima descrita.

#### Rebocar

#### Rebocar o veículo



Desencaixar a cobertura com uma ferramenta adequada e retirá-la.

Aparafusar o olhal para reboque para a direita no ponto de reboque dianteiro e apertar completamente com a chave de rodas. Anexar um cabo de reboque - ou melhor ainda uma barra de reboque - ao olhal de reboque, nunca ao pára-choques dianteiro ou às unidades de suspensão dianteiras.

#### Atenção

Não rebocar o veículo pela traseira. O olhal de reboque dianteiro apenas deve ser utilizado para rebocar e não para recuperar o veículo.

Ligar a ignição para destrancar o bloqueio da direcção e se poder utilizar as luzes dos travões, buzina e escovas do pára-brisas.

Caixa de velocidades em ponto morto.

Ligar as luzes de emergência em ambos os veículos.

Se não for possível seleccionar o ponto morto (N) nos veículos com caixa de velocidades MTA, o veículo só pode ser rebocado com as rodas motrizes levantadas.

#### Atenção

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Para evitar a entrada de fumos de escape do veículo rebocador, ligar o sistema de recirculação do ar e fechar os vidros.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Depois de rebocar, desenroscar o olhal de reboque e colocar a tampa.

### Rebocar outro veículo



Prender um cabo de reboque - ou melhor ainda uma barra de reboque - ao olhal de reboque traseiro, nunca ao eixo traseiro e às unidades de suspensão.

O olhal de reboque traseiro deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar um veículo.

#### Atenção

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

# Conservação do veículo

# Conservação da carroçaria

#### **Fechaduras**

As fechaduras são lubrificadas na fábrica com uma massa para canhões de fechadura de elevada qualidade. Utilizar agente descongelante apenas quando absolutamente necessário, já que esse remove a lubrificação e dificulta o funcionamento das fechaduras. Depois de utilizar um agente descongelante, proceder à lubrificação das fechaduras numa oficina.

#### Lavagem

A pintura do veículo é exposta a influências do ambiente. Lavar e encerar o veículo regularmente. Ao utilizar estações de lavagem automática de veículos, seleccionar um programa que inclua enceragem. Os dejectos de aves, insectos mortos, resinas, pólen e substâncias semelhantes deverão ser limpas imediatamente, uma vez que contêm constituintes agressivos que podem danificar a pintura.

Se se utilizar estações de lavagem de veículos, cumprir as instruções do fabricante das mesmas. As escovas do limpa pára-brisas devem ser desligadas. Remover a antena e os acessórios exteriores, como, por exemplo, bagageira de tejadilho, etc.

Se se lavar o veículo à mão, certificar--se de que os interiores das cavas das rodas são também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas abertas e capô, bem como as áreas cobertas por estas.

Leve o veículo a uma oficina para que as dobradiças das portas sejam lubrificadas.

Não limpar o compartimento do motor com um jacto a vapor ou com equipamento de limpeza a jacto a alta pressão. Passar o veículo bem por água e retirar a água com uma camurça. Passar a camurça por água frequentemente. Utilizar camurças à parte para superfícies pintadas e vidros: resíduos de cera em vidros podem dificultar a visão.

Não utilizar objectos rígidos para remover pedaços de alcatrão. Em superfícies pintadas utilizar produto de remoção de alcatrão.

#### Luzes exteriores

As coberturas dos faróis e de outras luzes são de plástico. Não utilizar agentes cáusticos ou abrasivos ou raspador de gelo e não os secar.

#### Polimento e enceragem

Aplique cera no veículo, regularmente (pelo menos, quando a água deixar de fazer bolhas sobre as superfícies). Caso contrário, a pintura secará.

O polimento só é necessário se a pintura estiver baça ou se tiver havido resíduos sólidos agarrados à pintura. O polimento da pintura com silicone forma uma película protectora, tornando desnecessária a aplicação de cera.

As peças da carroçaria em plástico não devem ser tratadas com cera ou agentes de polimento.

#### Vidros e escovas do limpa-pára-brisas

Utilizar um pano macio que não largue pelo ou camurça com líquido limpa-vidros e produto de remoção de insectos.

Ao limpar o óculo traseiro, certificar--se de que o elemento de aquecimento no interior do vidro não é danificado.

Para remoção mecânica de gelo, utilizar um rapador de gelo de extremidade afiada. Empurrar o raspador bem contra o vidro para não ficar sujidade por baixo dele e raspar o vidro.

Limpar escovas de limpa-vidros com um pano macio e líquido limpa--vidros.

#### Jantes e pneus

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Limpar as jantes com um produto de limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes são pintadas e podem ser tratadas com os mesmos produtos utilizados para a carroçaria.

#### Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura com uma caneta de retoque antes que apareça ferrugem. Áreas de maiores danos ou com ferrugem devem ser reparadas por uma oficina.

#### Substrutura

Algumas áreas da substrutura do veículo têm um revestimento em PVC enquanto outras áreas críticas possuem uma camada de cera de protecção durável.

Depois de a substrutura ser lavada, verificar a substrutura e aplicar cera se necessário.

Materiais de borracha/betume podem danificar a camada de PVC. Os trabalhos na substrutura devem ser realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a substrutura e verificar a camada de cera de protecção.

#### Compartimento do motor

É aconselhável lavar o compartimento do motor antes e depois do Inverno e protegê-lo com cera. Antes de lavar o motor, proteger o alternador e o reservatório do óleo dos travões com películas plásticas.

Ao lavar o motor com um dispositivo de limpeza a jactos de vapor, não direccionar o jacto de vapor para componentes do sistema de travões antiblocagem (ABS), do sistema de ar condicionado ou para a correia de accionamento e seus componentes.

Depois de lavar o motor, proteger todos os componentes do compartimento do motor com cera de protecção, operação que deve ser efectuada por uma oficina.

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

#### Equipamento de reboque

Não limpar a barra da esfera de acoplamento com um jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

## Conservação do habitáculo

#### Interior e assentos

Limpar o interior do veículo, incluindo painel de instrumentos e painéis, apenas com um pano seco ou produto de limpeza de interiores.

O painel de instrumentos deve ser limpo apenas com um pano macio humedecido.

Limpar estofos de tecido com um aspirador e escova. Eliminar nódoas com produto de limpeza de estofos.

Limpar os cintos de segurança com água tépida ou produto de limpeza de interiores

#### Atenção

Feche as fitas Velcro uma vez que se estas estiverem abertas, podem danificar os estofos dos bancos.

O mesmo aplica-se ao vestuário relativamente aos objectos afiados, tais como fechos de correr ou cintos ou calças de ganga com pregos.

#### Peças de plástico e de borracha

As peças de plástico e de borracha podem ser limpas com o mesmo produto de limpeza utilizado para limpar a carroçaria. Utilizar produto de limpeza de interiores se necessário. Não utilizar qualquer outro agente. Evitar principalmente solventes e gasolina. Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

## Serviço e manutenção

Informações gerais	165
Líquidos, lubrificantes e peças	
recomendados	166

## Informações gerais

# Informação sobre a assistência

Para assegurar uma utilização económica e segura do veículo e manter o valor do mesmo, é vital que todos os trabalhos de manutenção sejam efectuados quando especificado.

A calendarização de serviços pormenorizada e actualizada para o veículo está disponível na oficina. Visor de servico ♥ 73.

Identificação do motor \$\triangle\$ 170.

#### Intervalos entre revisões na Europa - excepto Carrinha

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 40 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

#### Intervalos entre revisões na Europa - apenas Carrinha

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 30 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Os intervalos de serviço europeu são válidos para os seguintes países:

Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça

#### Intervalos entre revisões na Roménia e Bulgária

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 30 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

#### Intervalos entre revisões na Turquia

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 20 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

#### Revisões fora da Europa

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 15 000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se for indicado algo em contrário pelo visor de serviço.

Os intervalos entre revisões fora da Europa são válidos para os seguintes países:

África do Sul, Albânia, Bósnia--Herzegovina, Chipre, Cosovo, Macedónia, Malta, Montenegro, Rússia, Sérvia, Ucrânia.

#### Confirmações

A confirmação da revisão é registada no Manual de Assistência e Garantia. A data e a quilometragem são completados com o carimbo e a assinatura da oficina de assistência. Assegurar que o Manual de Assistência e Garantia está correctamente preenchido, já que uma prova contínua de revisões é essencial em caso de reclamações ao abrigo da garantia ou no âmbito de "Goodwill" e constitui ainda uma vantagem quando chegar a altura de vender o veículo.

#### Visor de assistência

O intervalo de serviço baseia-se em vários parâmetros dependendo da utilização.

O visor de serviço, localizado no Centro de Informação do Condutor, indica a data do próximo serviço. Recorrer à ajuda de uma oficina.

# Líquidos, lubrificantes e peças recomendados

# Líquidos e lubrificantes recomendados

Apenas utilizar produtos que tenham sido testados e aprovados. Danos resultantes da utilização de materiais não aprovados não serão cobertos pela garantia.

#### **Aviso**

Os materiais de funcionamento são perigosos e podem ser venenosos. Manusear com cuidado. Prestar atenção à informação presente nos recipientes.

#### Óleo do motor

O óleo de motor é identificado pela qualidade e pela viscosidade. A qualidade é mais importante que a viscosidade quando se selecciona o óleo do motor a utilizar. A qualidade do óleo garante a limpeza do motor, protecção antidesgaste e controlo do envelhecimento do óleo, enquanto que a graduação da viscosidade dá informação da espessura do óleo num intervalo de temperaturas. Dexos é a qualidade de óleo de motor mais recente que providencia uma protecção óptima para motores a gasolina e a diesel. Caso não esteja disponível, devem ser utilizados óleos de motor de outras qualidades adequadas.

#### Qualidade do óleo de motor

dexos 2 = Todos os motores a gasolina e diesel

Qualidades alternativas se a qualidade dexos não estiver disponível:

GM-LL-A-025 = Motores a gasolina GM-LL-B-025 = Motores diesel Qualidades alternativas se o GM-LL-A-025 ou o GM-LL-B-025 não estiverem disponíveis:

ACEA A3/B3 = Motores a gasolina ACEA A3/B4 = Motores a diesel

sem DPF

ACEA C3 = Motores a diesel com DPF

#### Atestar com óleo do motor

Óleos de motor de fabricantes e marcas diferentes poderão ser misturados desde que cumpram os critérios do óleo de motor em qualidade e viscosidade.

A utilização de óleo de motor de qualidade ACEA A1/B1 ou apenas A5/B5 é proibida, pois pode provocar danos no motor a longo prazo em determinadas condições de funcionamento.

#### Aditivos do óleo de motor adicionais

A utilização de aditivos do óleo de motor adicionais pode causar danos e invalidar a garantia.

#### Viscosidade do óleo do motor

Utilizar apenas graduações da viscosidade do óleo de motor SAE 5W-30 ou 5W-40, 0W-30 ou 0W-40.

O nível de viscosidade da SAE define a capacidade do óleo em fluir. Quando frio, o óleo é mais viscoso do que quando quente.

O óleo multigraduado é indicado por dois dígitos. O primeiro dígito, seguido por um W, indica a viscosidade a baixas temperaturas e o segundo dígito a viscosidade a altas temperaturas.

Seleccionar o nível de viscosidade adequado dependendo da temperatura ambiente mínima.

- até -25 °C: SAE 5W-30 ou SAE 5W-40
- abaixo de -25 °C:

SAE 0W-30 ou SAE 0W-40

## Líquido de arrefecimento e anti-congelante

Utilizar apenas anti-congelante de líquido de arrefecimento de longa duração (LLC) sem silicatos.

O sistema é atestado de fábrica com líquido de arrefecimento concebido para uma protecção excelente contra corrosão e gelo até aprox. -28 °C. Esta concentração deverá ser mantida ao longo de todo o ano.

A utilização de aditivos do líquido de arrefecimento adicionais que pretendem dar uma protecção adicional contra a corrosão ou vedar pequenas fugas podem causar problemas de funcionamento. A responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização de aditivos de líquido de arrefecimento adicionais será rejeitada.

## Líquido dos travões e da embraiagem

Utilizar apenas óleo dos travões DOT4.

Com o tempo, o óleo dos travões absorve a humidade o que reduzirá a eficiência de travagem. Por isso, o óleo dos travões deveria ser substituído nos intervalos especificados.

O óleo dos travões deverá ser guardado num recipiente estanque para evitar a absorção de água.

Assegurar que o óleo dos travões não fica contaminado.

## Dados técnicos

Identificação do veículo	169
Dados do veículo	172

## Identificação do veículo Número de identificação do veículo



O número de identificação do veículo (NIV) é visível pelo pára-brisas.




O NIV é indicado também por detrás de uma capa plástica removível no degrau da porta dianteira do lado direito. Para ter acesso, soltar as tampas utilizando uma chave de parafusos de ponta plana.

## Placa de identificação



A placa de identificação está localizada no lado direito da porta.

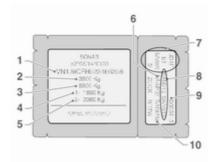

Informações na placa de identificação<sup>1)</sup>:

- 1 = Número de Identificação do Veículo
- 2 = Valores de peso bruto do veículo admissível
- 3 = Peso bruto do atrelado admissível
- 4 = Carga máxima permitida para o eixo dianteiro
- 5 = Carga máxima permitida para o eixo traseiro
- 6 = Código das aplicações

- 7 = Especificações técnicas do veículo, incluindo: Código de cor do veículo, nível de equipamento e tipo de veículo
- 8 = Especificação de equipamento adicional
- 9 = Número de fabrico
- 10 = Cód. de acabamento interior

As cargas do eixo dianteiro e traseiro no seu conjunto não devem ultrapassar o peso bruto do veículo admissível. Por exemplo, se o eixo dianteiro estiver com a carga máxima permitida, o eixo traseiro só pode ter uma carga igual ao peso bruto do veículo menos a carga do eixo dianteiro.

Os dados técnicos são especificados em conformidade com as normas da Comunidade Europeia. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. As especificações constantes da documentação do veículo têm sempre prioridade sobre as especificações dadas neste manual

## Código identificador do motor e número do motor

Impresso no bloco de cilindros do motor e numa etiqueta fixa à tampa da correia de distribuição, dependendo do modelo.

#### 172 Dados técnicos

## Dados do veículo Dados do motor

Designação de mercado	2.3 CDTI <sup>2)</sup>	2.3 CDTI <sup>2)</sup>	2.3 CDTI <sup>2)</sup>
Código de identificação do motor	м9Т	М9Т	м9Т
Número de cilindros	4	4	4
Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]	2299	2299	2299
Potência do motor [kW] (potência em bhp)	74 (100)	92 (125)	107 (145)
a rpm	3500	3500	3500
Binário [N.m]	280	310	350
a rpm	1250 - 2000	1250 - 2000	1500 - 2750
Tipo de combustível	Diesel	Diesel	Diesel

#### Peso do veículo

#### Tara, modelo base

Modelo	Rodas de tracção	Comprimento	Altura do tejadilho	Peso bruto do veículo	Tara <sup>3)4)</sup>
Carrinha	Tracção às rodas traseiras	L3	H2	3500 <sup>5)</sup>	2110
				3500 <sup>6)</sup>	2246
				4500 <sup>6)</sup>	2246
			H3	3500 <sup>5)</sup>	2110
				3500 <sup>6)</sup>	2246
				4500 <sup>6)</sup>	2246
		L4	H2	3500 <sup>6)</sup>	2324
				4500 <sup>6)</sup>	2324
			H3	3500 <sup>6)</sup>	2324
				4500 <sup>6)</sup>	2324

<sup>3)</sup> Tara e peso bruto admissível aumentam nos modelos equipados com maus equipamentos rodoviários - ver a placa NIV.

<sup>4)</sup> Peso de veículo médio segundo o Tipo de Aprovação, incluindo todos os líquidos, ferramenta e uma carga de combustível de 90%. Exclui o peso do condutor e opções elimináveis, p. ex. roda sobresselente, divisória e porta de carga lateral deslizante. O peso final pode variar conforme a especificação do veículo, p. ex. opções, opções elimináveis e acessórios.

<sup>5)</sup> Com Rodado traseiro simples.

#### 174 Dados técnicos

Modelo	Rodas de tracção	Comprimento	Altura do tejadilho	Peso bruto do veículo	Tara <sup>3)4)</sup>
Carrinha	Tracção às rodas traseiras	L3	H2	3500 <sup>7)</sup>	2110
				3500 <sup>8)</sup>	2246
				4500 <sup>6)</sup>	2246
			H3	3500 <sup>5)</sup>	2110
				3500 <sup>6)</sup>	2246
				4500 <sup>6)</sup>	2246
		L4	H2	3500 <sup>6)</sup>	2324
				4500 <sup>6)</sup>	2324
			H3	3500 <sup>6)</sup>	2324
				4500 <sup>6)</sup>	2324

<sup>6)</sup> Com Rodado traseiro duplo.

<sup>5)</sup> Com Rodado traseiro simples.

<sup>3)</sup> Tara e peso bruto admissível aumentam nos modelos equipados com maus equipamentos rodoviários - ver a placa NIV.

Peso de veículo médio segundo o Tipo de Aprovação, incluindo todos os líquidos, ferramenta e uma carga de combustível de 90%. Exclui o peso do condutor e opções elimináveis, p. ex. roda sobresselente, divisória e porta de carga lateral deslizante. O peso final pode variar conforme a especificação do veículo, p. ex. opções, opções elimináveis e acessórios.

<sup>7)</sup> Com Rodado traseiro simples.

<sup>8)</sup> Com Rodado traseiro duplo.

175

<sup>3)</sup> Tara e peso bruto admissível aumentam nos modelos equipados com maus equipamentos rodoviários - ver a placa NIV.

Peso de veículo médio segundo o Tipo de Aprovação, incluindo todos os líquidos, ferramenta e uma carga de combustível de 90%. Exclui o peso do condutor e opções elimináveis, p. ex. roda sobresselente, divisória e porta de carga lateral deslizante. O peso final pode variar conforme a especificação do veículo, p. ex. opções, opções elimináveis e acessórios.

#### 176 Dados técnicos

Modelo	Rodas	de tracção	Coi	mprimento	Altura do t	ejadilho	Peso bruto do veículo	Tara <sup>3)4)</sup>
Cabina do Chassis	Tracçã	o às rodas traseiras	L2		H1		3500	1825
			L3		H1		3500	1851
							4500	1966 <sup>9)</sup>
			L4		H1		4500	1997 <sup>9)</sup>
Modelo		Rodas de tracção		Comprime	ento Altura	do tejadil	ho Peso bruto do veícul	o Tara <sup>3)4)</sup>
Cabina com Extens Passageiros	ão para	Tracção às rodas d frente	а	L3	H1		3500	1908
Modelo		Rodas de tracção		Comprime	ento Altura	do tejadil	ho Peso bruto do veícul	o Tara <sup>3)4)</sup>
Cabina com Extens	ão para	Tracção às rodas		L2	H1		3500	2025
Passageiros		traseiras		L3	H1		3500	2053
							4500	2145 <sup>9)</sup>
				L4	H1		4500	2210 <sup>9)</sup>

<sup>3)</sup> Tara e peso bruto admissível aumentam nos modelos equipados com maus equipamentos rodoviários - ver a placa NIV.

<sup>4)</sup> Peso de veículo médio segundo o Tipo de Aprovação, incluindo todos os líquidos, ferramenta e uma carga de combustível de 90%. Exclui o peso do condutor e opções elimináveis, p. ex. roda sobresselente, divisória e porta de carga lateral deslizante. O peso final pode variar conforme a especificação do veículo, p. ex. opções, opções elimináveis e acessórios.

<sup>9)</sup> Com Rodado traseiro duplo.

## Dimensões do veículo

Carrinha	Tracção às rodas da frente				
	2800,				
Pero harde de corfecto	3300,	3300,	0500		
Peso bruto do veículo	3500	3500	3500		
Comprimento	L1	L2	L3		
Comprimento [mm]	5048	5548	6198		
Largura sem espelhos retrovisores [mm]	2070	2070	2070		
Largura com espelhos retrovisores [mm]	2470	2470	2470		
Altura - sem carga (sem antena) [mm]	2303	-	-		
H1					
H2	2499	2502	2502		
H3	-	2749	2749		
Distância entre eixos [mm]	3182	3682	4332		
Largura de via [mm]	1750	1750	1750		
À frente					
Atrás	1730	1730	1730		

#### 178 Dados técnicos

Carrinha	Tracção às rodas traseiras		
Peso bruto do veículo	3500 <sup>10)</sup>	3500 <sup>11)</sup> , 4500 <sup>11)</sup>	3500 <sup>11)</sup> , 4500 <sup>11)</sup>
Comprimento	L3	L3	L4
Comprimento [mm]	6198	6198	6848
Largura sem espelhos retrovisores [mm]	2070	2070	2070
Largura com espelhos retrovisores [mm]	2470	2470	2470
Altura - sem carga (sem antena) [mm]	-	-	-
H2	2539	2556	2553
H3	2788	2816	2803
Distância entre eixos [mm]	3682	3682	4332
Largura de via [mm] À frente	1750	1750	1750
Atrás	1730	1730	1730

<sup>10)</sup> Com Rodado traseiro simples.11) Com Rodado traseiro duplo.

Combi	Tracção às rodas da frente		
Peso bruto do veículo Comprimento	2800, 3500 L1	2800, 3500 L2	
			Comprimento [mm]
Largura sem espelhos retrovisores exteriores [mm]	2020	2020	
Largura com espelhos retrovisores [mm]	2470	2470	
Altura - sem carga (sem antena) [mm]	2303	-	
H2	-	2502	
H3	-	-	
Distância entre eixos [mm]	3182	3682	
Largura de via [mm] À frente	1750	1750	
Atrás	1730	1730	

#### 180 Dados técnicos

Cabina do Chassis, Habitáculo	Tracção à	Tracção às rodas da frente		Tracção às rodas traseiras			
Peso bruto do veículo	3500	3500	3500 <sup>12)</sup>	3500 <sup>12)</sup>	3500 <sup>13)</sup> , 4500 <sup>13)</sup>	3500 <sup>13)</sup> , 4500 <sup>13)</sup>	
Tamanho	L2	L3	L2	L3	L3	L4	
Comprimento [mm]	5642	6292	5642	6292	6192	6842	
Largura sem espelhos retrovisores [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Largura com espelhos retrovisores [mm]	2470	2470	2470	2470	2470	2470	
Distância entre eixos [mm]	3682	4332	3682	4332	3682	4332	
Largura de via [mm] À frente	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
Atrás	1730	1730	1730	1730	1730	1730	

<sup>12)</sup> Com Rodado traseiro simples.13) Com Rodado traseiro duplo.

Cabina Plataforma	Tracção à	Tracção às rodas da frente		
Peso bruto do veículo	3500	3500	3500	
Tamanho	L1	L2	L3	
Comprimento [mm]	5142	5642	6292	
Largura sem espelhos retrovisores [mm]	2020	2020	2020	
Largura com espelhos retrovisores [mm]	2470	2470	2470	
Distância entre eixos [mm]	3182	3682	4332	
Largura de via [mm]	1750	1750	1750	
À frente				
Atrás	1730	1730	1730	

Carrinha	Tracção às rodas da frente	Tracção às rodas traseiras
Peso bruto do veículo	3900	4500 <sup>14)</sup>
Comprimento	L3	L4
Comprimento [mm]	15)	15)
Largura sem espelhos retrovisores [mm]	2020	2020
Largura com espelhos retrovisores [mm]	2470	2470

Com Rodado traseiro duplo.
 O valor não estava disponível na altura de envio para impressão.

#### 182 Dados técnicos

Carrinha Peso bruto do veículo	Tracção às rodas da frente 3900	Tracção às rodas traseiras 4500 <sup>14)</sup>
Comprimento	L3	L4
Distância entre eixos [mm]	4332	4332
Altura - sem carga (sem antena) [mm] H2	15)	-
H3	-	15)
Largura de via [mm] À frente	1750	1750
Atrás	1730	1730

<sup>&</sup>lt;sup>15)</sup> O valor não estava disponível na altura de envio para impressão.

Dimensões do espaço reservado à carga						
Carrinha	arrinha Tracção às rodas da frente					
Comprimento	L1		L2		L3	
Altura do tejadilho	H1	H2	H2	H3	H2	H3
	2800, 3300,	2800, 3300,	3300,	3300,		
Peso bruto do veículo	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Altura máxima da abertura da porta traseira [mm]	1627	1820	1820	1820	1820	1820
Largura da abertura da porta traseira (no piso) [mm]	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Altura máxima da área de carga [mm]	1700	1894	1894	2144	1894	2144
Largura máxima da área de carga [mm]	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Largura entre cavas das rodas [mm]	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Comprimento máximo do piso de carga [mm]	2583	2583	3083	3083	3733	3733

#### 184 Dados técnicos

Carrinha	Tracção às rodas traseiras						
Comprimento	L3			L4			
Altura do tejadilho	H2	H2		Н3		НЗ	
Peso bruto do veículo	3500	4500	3500	4500	4500	4500	
Altura máxima da abertura da porta traseira [mm]	1724	1724	1724	1724	1724	1724	
Largura da abertura da porta traseira (no piso) [mm]	1580	1580	1580	1580	1580	1580	
Altura máxima da área de carga [mm]	1798	1798	2048	2048	1798	2048	
Largura máxima da área de carga [mm]	1765	1765	1765	1765	1765	1765	
Largura entre cavas das rodas [mm]	1380	1080	1380	1080	1080	1080	
Comprimento máximo do piso de carga [mm]	3733	3733	3733	3733	4383	4383	

### Capacidades

Motor	M9T
Óleo de motor incluindo filtro [l]	Tracção às rodas dianteiras 8,9
	Tracção às rodas traseiras 8,0
entre MIN e MAX [I]	1,5 - 2,0
Depósito de combustível, capacidade nominal [l]	80 ou 105

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

### Pressão dos pneus

M9T

3500

4500

Tracção	o às rodas da frente		Pressão dos pneus com p	olena carga <sup>16)</sup>
Motor	PB (peso bruto)	Pneu	À frente [kPa/bar](psi)	Atrás [kPa/bar](psi)
М9Т	2800	215/65 R16 C	340/3,4 (49)	360/3,6 (52)
	3300	215/65 R16 C	360/3,6 (52)	430/4,3 (62)
	3500	225/65 R16 C	380/3,8 (55)	460/4,6 (68)
Motor	o às rodas traseiras, com PB (peso bruto)	Pneu	À frente [kPa/bar](psi)	s com plena carga <sup>16)</sup> Atrás [kPa/bar](psi)
М9Т	3500	235/65 R16 C	360/3,6 (52)	450/4,5 (65)
Tracção	o às rodas traseiras, com	rodado duplo	Pressão dos pneus	com plena carga <sup>16)</sup>
Motor	PB (peso bruto)	Pneu	À frente	Atrás

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)


195/75 R16 C

195/75 R16 C

<sup>&</sup>lt;sup>16)</sup> A roda sobressalente deve estar na pressão mais elevada da tabela.

# Dimensões da instalação do dispositivo de engate

Tracção	Dimensão A
Tracção às rodas dianteiras [mm]	1100
Tracção às rodas traseiras, com rodado simples [mm]	1760
Tracção às rodas traseiras, com rodado duplo [mm]	1753

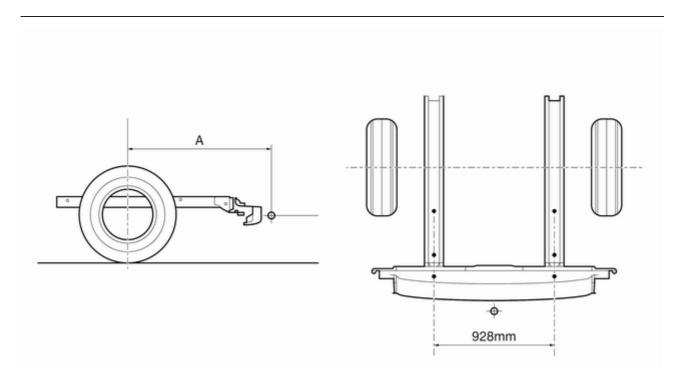

### Informação do cliente

Registo de dados do veículo	
e privacidade	188

# Registo de dados do veículo e privacidade

## Gravação de dados de eventos

O veículo possui diversos sistemas sofisticados que monitorizam e controlam vários dados do veículo. Alguns dados poderão ser gravados durante o funcionamento normal para facilitar a reparação de avarias detectadas, outros são guardados apenas em situações de colisão ou quase colisão por sistemas normalmente designados por gravadores de dados de acontecimentos (EDR ou Event Data Recorder).

Os sistemas podem gravar dados sobre o estado do veículo e sobre a forma como foi operado (por ex. velocidade do motor, aplicação do travão, utilização do cinto de segurança). Para ler esses dados é necessário equipamento especial e acesso ao veículo. Tal acontecerá quando o veículo for alvo de

assistência numa oficina. Alguns dados são enviados para os sistemas de diagnóstico global da GM, por via electrónica. O fabricante não acederá a informação sobre situações de colisão nem a partilhará com terceiros, excepto:

- se obtiver a devida autorização do proprietário do veículo ou, caso o veículo seja alugado, do locatário.
- em resposta a um pedido oficial da polícia ou de uma entidade governamental semelhante,
- como parte da defesa do fabricante em caso de acção judicial,
- conforme exigido por lei.

Para além disso, o fabricante pode utilizar os dados recebidos ou recolhidos:

- para satisfazer as necessidades de investigação técnica do fabricante,
- para os disponibilizar para necessidades de investigação, sendo a confidencialidade mantida e a necessidade mostrada, quando apropriado,

para partilhar dados de resumo que não estejam associados a um determinado veículo específico com outras organizações para fins de investigação.

### Índice remissivo

A	
Abastecer 124	1
Accionamento electrónico dos	
vidros 32	2
Accionamento manual dos	
vidros 32	2
Acessórios e alterações no	
veículo 128	
Acoplamento de reboque 127	
Ajuste do alcance dos faróis 86	
Ajuste do encosto de cabeça	
Ajuste dos bancos	
Ajuste dos espelhos retrovisores 8	
Ajuste do volante	
Ajuste eléctrico	
Ajuste manual	ر ۲
Alerta82	
Anticongelante13	
Apoio de braço	
Aquecedor do líquido de	,
arrefecimento98	3
Aquecidos 3	
Aquecimento40	
Aquecimento auxiliar 98	
Aquecimento dos assentos 40	
Arrangue17	
Arrumação na parte dianteira do	
veículo59	9

Arrumação no painel de instrumentos Assistência Assistência à travagem	165 115
Avaria Aviso do cinto de segurança	113
Bagageira de tejadilho	
Banco com suspensão Bancos traseiros Barra da esfera de acoplamento ´ Bateria	41 127 134
Bateria, auxílio de arranque Buzina14,	
С	
Caixa de fusíveis Caixa de fusíveis no	145
compartimento do motor´ Caixa de fusíveis no painel de	145
instrumentos	
Caixa de velocidades	
Caixa de velocidades manual ´ Caixa de velocidades manual de	109
comutação automática	110
Câmara traseira´	122
Capacidades	

e sugestões de reboque
Catalisador
Centro de Informação do Condutor
Condutor
Chaves 19
Cinto de segurança 8
enne de cegarança minimo
Cinto de segurança de três
pontos 44
Cintos
Cintos de segurança43
Cinzeiros 70
Coberturas de faróis,
embaciadas88
Coberturas dos faróis
embaciadas 88
Comando à distância19
Comando de Climatização 15
Comandos do volante 67
Combustível baixo79
Compartimento de arrumação
na parte de cima da cabina 60
Compartimento de arrumação
por baixo do banco60
Compartimento para óculos de
sol59
Conservação da carroçaria 162
Conservação do habitáculo 164

Consola superior 60 Consumo de combustível -
Emissões de CO <sub>2</sub>
Conta-quilómetros71
Conta-quilómetros parcial 83
Conta-rotações71
Controlo automático da
iluminação85
Controlo do ralenti
Controlo do veículo
Convexos30
Correntes para a neve
Corte de corrente
D Dados do motor 172
Dados específicos do veículo 3
Dados específicos do veículo 3 Dados Técnicos
Dados específicos do veículo3 Dados Técnicos
Dados específicos do veículo

E	
Encostos de cabeça	35
Engrenar numa velocidade	
superior	
Entrada de ar 1	
Espelhos retrovisores30,	
Espelhos retrovisores exteriores	30
Espelhos retrovisores exteriores	
aquecidos	31
Espelhos retrovisores interiores	
Estacionamento 18, 1	
Estofos, limpeza 1	
Execução dos trabalhos 1	
Extintor	64
F	
Faróis 86 1	36
Faróis86, 1	
Faróis de marcha-atrás	88
Faróis de marcha-atrás	88
Faróis de marcha-atrás	88 38
Faróis de marcha-atrás	88 38 86
Faróis de marcha-atrás	88 38 86 39
Faróis de marcha-atrás	88 38 86 39 88
Faróis de marcha-atrás	88 38 86 39 88 80
Faróis de marcha-atrás	88 38 86 39 88 80 47
Faróis de marcha-atrás	88 38 86 39 88 80 47 34
Faróis de marcha-atrás	88 38 86 39 88 80 47 34 08

Função manual de antiencandeamento	
G Gases de escape	
I Identificação do motor	
Iluminação do painel de instrumentos	

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor	72
Indicador do nível de combustível	
Indicador do nível do óleo de motor	73
Indicadores de mudança de direcção dianteiros	139
Indicador luminoso de avaria acende	77
Índice de octanas	172 125 165 85 3
J Jantes e pneus	
Kit de primeiros socorros Kit de reparação de pneus	
Lavar o veículo	110

Limpeza do veículo Líquido da direcção assistida Líquido de arrefecimento Líquido de arrefecimento do	132
motor	131
Líquido de arrefecimento e anti-congelante	
Líquido dos travões e da	
embraiagem	
Líquido lava-vidros Líquidos e lubrificantes	133
recomendados	166
Locais de montagem dos sistemas de segurança para	
crianças	51
Luz de curva	
Luzes de aviso	74
Luzes de leitura	
Luzes de máximos	86
Luzes de nevoeiro	
Luzes do habitáculo 88,	142
Luzes laterais do sinal de	
mudança de direcção	
Luz exterior	80
M	
Manómetros	71
Marcha por inércia	
Máximos	

Mensagens       81         Mensagens de falha       81         Modo manual       112         Motores a diesel       123         Mudança de pneus       154         Mudar para outros pneus       149
N Nível do óleo
O       34         Óleo
P Painel de instrumentos

Pneus	148
Pneus de Inverno	148
Pneus e tamanho de jantes,	
mudança	
Porta aberta	
Porta deslizante	
Porta deslizante eléctrica	
Porta-luvas	59
Portas traseiras	26
Posição dos bancos	36
Posições do interruptor de	
ignição	106
Pré-incandescência	
Pressão do óleo	
Pressão do óleo de motor	
Pressão dos pneus 148,	
Pré-tensores dos cintos e airbag	. 76
Profundidade do relevo do	
pneu	149
Programador de velocidade 80,	118
Programa electrónico de	
estabilidade78,	116
Programas de condução com	
comando electrónico	112
Protecção anti-roubo	27
Purga do sistema de	
combustível diesel	135

Radiotelecomando
Rebatimento31
Rebocar 126
Rebocar outro veículo 161
Rebocar o veículo 160
Rebocar um atrelado 126
Recuperação do veículo em fim
de vida 129
Rede de segurança 63
Refrigerador do porta-luvas 103
Regulador de velocidade71
Relógio
Roda sobresselente
Roda sobresseiente 150
S
Caída da amaraônaia 24
Salua de emergencia
Saída de emergência
Saídas de ar fixas 103
Saídas de ar fixas 103 Sensores de estacionamento 121
Saídas de ar fixas

e ventilação	Sistema de alarme anti-roubo 28 Sistema de aquecimento
Sistema de aquecimento traseiro 95 Sistema de ar condicionado	
Sistema de ar condicionado traseiro	Sistema de aquecimento traseiro 95
traseiro	Sistema de ar condicionado 93
Sistema de carregamento	Sistema de ar condicionado
Sistema de controlo da tracção . 116 Sistema de controlo electrónico da climatização	
Sistema de controlo electrónico da climatização	
da climatização	
Sistema de fecho centralizado 20 Sistema de travagem	
Sistema de travagem	
Sistema de travagem antibloqueio	
antibloqueio	
Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	
antibloqueio (ABS)	
Sistema do airbag frontal	
Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas	
e de lava pára-brisas	
Sistemas de retenção para crianças	
crianças	
crianças ISOFIX	
crianças ISOFIX	Sistemas de segurança para
crianças Top-Tether	
Substituição da escova limpa-vidros	
limpa-vidros135	crianças Top-Tether 57
Substituição de lâmpadas 136	
	Substituição de lâmpadas 136

Substituição de roda
Т
Tacógrafo
Temperatura do líquido de
arrefecimento do motor 79
Temperatura exterior 68
Terceira luz de travagem 141
Tomada de força 127
Tomadas 69
Trancar automaticamente as portas
estacionamento
Travões 114, 133
Triângulo de pré-sinalização 63
U Utilização deste manual
V Veículo novo em rodagem 105 Velocímetro
v .a. 00 02

Vidros traseiros	33
Visor da caixa de velocidades	
74, 1	10
Visor de informação tripla	81
Visor de serviço	73

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

As informações incluídas nesta publicação são válidas a partir da data abaixo indicada. A Adam Opel AG reserva-se o direito de realizar alterações às especificações técnicas, às características e ao design dos veículos abrangidos pelas informações da presente publicação, tal como à própria publicação.

Edição: Please set Release Date in Metadata!, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

 $Impresso\ em\ papel\ branqueado\ sem\ cloro.$ 

KTA 2683-3-en

Please set Release Date in Metadata! 09 921 513

